
My Passport®

Bærbar harddisk

Brukerveiledning

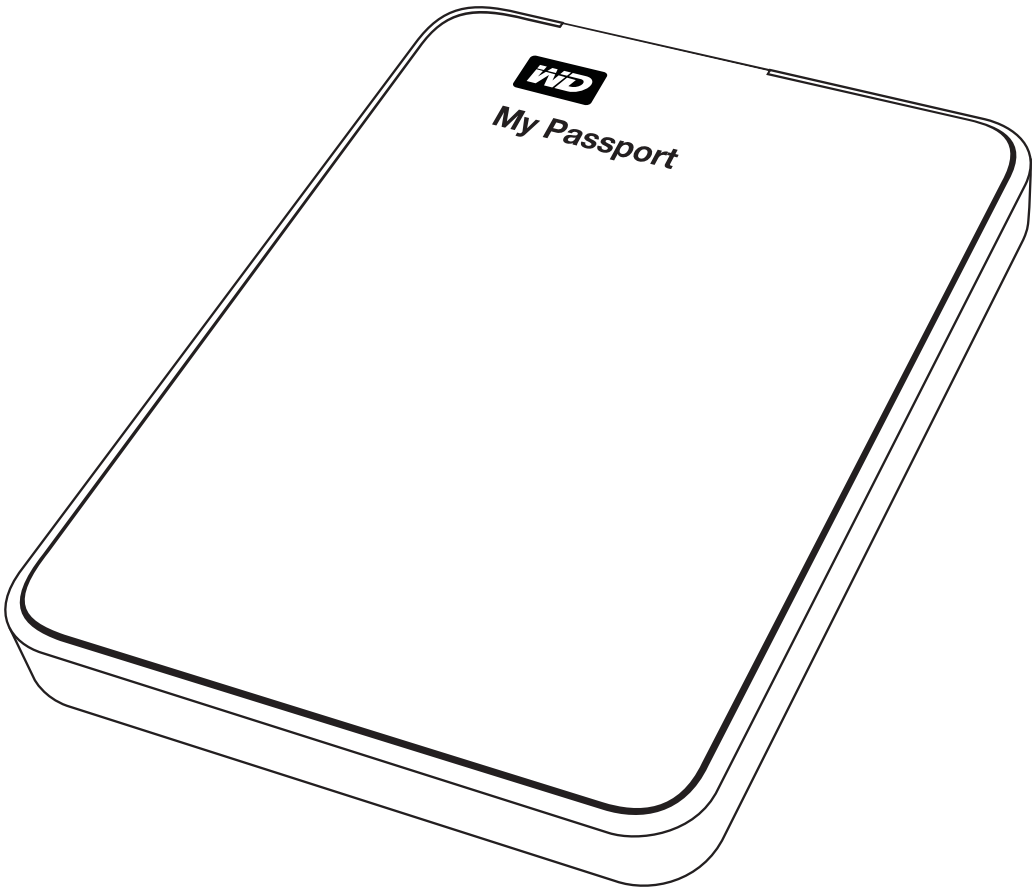

Western Digital®

WD-service og -kundestøtte

Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares gjennom kunnskapsbasen vår eller ved å sende en e-post til vår kundestøtteavdeling på *support.wdc.com*. Dersom løsningen ikke er tilgjengelig eller om du foretrekker det, kan du ta kontakt med WD® på et av telefonnumrene nedenfor som passer best.

Produktet ditt leveres med 30 dagers gratis telefonstøtte innenfor garantiperioden. Denne 30-dagersperioden starter på datoen du for første gang hadde telefonkontakt med WDs tekniske støtte. E-poststøtte er gratis i hele garantiperioden og vår omfattende kunnskapsbase er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hver dag. Husk å registrere produktet ditt elektronisk på *http://register.wdc.com*.

Få tilgang til støtte på Internett

Besøk vår hjemmeside for kundestøtte på *support.wdc.com* og velg blant disse emnene:

- **Downloads** (Nedlastninger) – Last ned drivere, programvare og oppdateringer for ditt WD-produkt.
- **Registration** (registrering) – Registrer ditt WD-produkt for å få de siste oppdateringene og spesialtilbud.
- **Warranty & RMA Services** (Garanti og RMA-tjenester) – Her får du informasjon om garanti, produkterstatning (RMA), RMA-status og gjenoppretting av data.
- **Knowledge Base** (kunnskapsbase) – Søk etter nøkkelord, ord eller svar-ID.
- **Installation** (installasjon) – Få online installasjonshjelp for WD-produktet eller -programvaren.
- **WD Community** (WDs nettsamfunn) – Del tanker og kommuniser med andre WD-brukere.

Slik tar du kontakt med WDs tekniske støtte

Dersom du tar kontakt med WD for å få støtte, må du ha serienummeret for WD-produktet og versjonsnumrene for systemets maskinvare og programvare for hånden.

Nord-Amerika		**Asia/Stillehavet**	
Engelsk	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australia	1 800 42 9861
		Kina	800 820 6682/+65 62430496
Spansk	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Prøvelinje)
Europa (grønt nummer)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesia	+803 852 9439
		Japan	0120 994 120/00531 65 0442
		Korea	02 703 6550
Europa	+31 880062100	Malaysia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Midtøsten	+31 880062100	Filippinene	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Grønt nummer er tilgjengelig i følgende land: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia.

Innholdsfortegnelse

WD-service og -kundestøtte ii
Få tilgang til støtte på Internett ii
Slik tar du kontakt med WDs tekniske støtte ii

1 Om din WD-stasjon 1

Funksjoner 1
Pakken inneholder 2
Valgfritt tilbehør 2
Kompatible operativsystemer 3
Harddiskformat 3
Fysisk beskrivelse 3
Strøm-/aktivitetslampe (LED) 4
USB 3.0-grensesnitt 4
Registrere stasjonen 4
Forholdsregler 4

2 Koble til stasjonen og komme i gang 5

Koble til harddisken 5
Komme i gang med programvaren fra WD 6

3 Oversikt over WD SmartWare-programvarefunksjoner 11

Kategorien Home (hjem) 12
Kategorivisninger Backup (Sikkerhetskopiering) 16
Retrieve Tab Displays 19
Kategorivisning Settings (Innstillinger) 22
Kategorivisning Help (Hjelp) 23

4 Sikkerhetskopiere filer på datamaskinen 25

Hvordan funksjonen for sikkerhetskopiering fungerer 25
Sikkerhetskopiere filer 25

5 Gjenopprette sikkerhetskopierte filer 30

Hvordan funksjonen Retrieve (Gjenoppretting) fungerer 30
Gjenopprette filer 30

6 Låse og låse opp stasjonen 35

Passordbeskytte stasjonen 35
Låse opp stasjonen 36
Låse opp harddisken med WD Security eller WD Drive Utilities 37
Låse opp harddisken med WD SmartWare 38
Låse opp harddisken med WD Drive Unlock 39
Endre passord 40
Slå av låsefunksjonen 41

7 Administrere og tilpasse stasjonen 42

Bruke WD SmartWare-ikonet 42
Åpne WD SmartWare 42
Kontrollere stasjonens status 43
Trygg frakobling av stasjonen 43
Overvåke ikonadvarsler 43
Stille inn innsovingstimeren 44
Registrere stasjonen 44
Kontrollere at stasjonen fungerer 45
Slette stasjonen 47
Bruke funksjonen Drive Erase (Stasjonssletting) 47
Bruke verktøyet WD Drive Unlock 48
Gjenopprette WD-programvaren og platebildet 50

8 Administrere og tilpasse programvaren 51

Spesifisere antall versjoner av sikkerhetskopier 51
Pause sikkerhetskopieringen til datamaskinen er ledig 51
Spesifisere en annen gjenopprettingsmappe 52
Se etter programvareoppdateringer 53
Avinstallere programvaren fra WD 53

9 Bruke stasjonen med en Mac 55

Reformatere harddisken 55
Gjenopprette WD-programvaren og platebildet 55
Installere stasjonen på Mac-datamaskiner 55

10 Feilsøking 56

Installere, partisjonere og formattere harddisken 56
Spørsmål som ofte stilles 56

A Installere en SES-driver 58

Installere på datamaskiner med Windows XP 58
Installere driveren automatisk. 58
Installere driveren manuelt 60
Installere på datamaskiner med Windows Vista. 62
Installere driveren automatisk. 62
Installere driveren manuelt 63
Installere på datamaskiner med Windows 7. 65

B Garanti og samsvarsinformasjon 67

Myndighetskrav 67
FCC Klasse B informasjon 67
ICES-003/NMB-003-erklæring 67
Sikkerhetssamsvar 67
CE-samsvarskrav for Europa 67
KC-notis (kun Den koreanske republikk) 68
Miljøoverholdelse (Kina) 68
Garantiopplysninger 68
Henteservice. 68
Begrenset garanti 69
GNU General Public License ("GPL"). 69

Stikkordregister. 70

1

Om din WD-stasjon

Velkommen til din My Passport®, portable harddisk, en elegant lagringsløsning med stor kapasitet for hele ditt digitale liv. Vår nyeste versjon har visuell, brukervennlig, automatisk, kontinuerlig sikkerhetskopiprogramvare og sikkerhetslås.

My Passport tilbyr høy kapasitet i et stilig bærbart design. Den inneholder en ultra-rask USB 3.0-kontakt, programvare for automatisk sikkerhetskopiering, passordbeskyttelse og maskinbasert kryptering for å beskytte filene dine fra uautorisert bruk, med nok plass til alle filene dine.

Dette innledende kapitlet omhandler følgende emner:

Funksjoner
Pakken inneholder
Valgfritt tilbehør
Kompatible operativsystemer
Harddiskformat
Fysisk beskrivelse
Registrere stasjonen
Forholdsregler

Funksjoner

Hovedfunksjonene til My Passport inkluderer:

Ultra-rask overføringshastighet – Når My Passport blir koblet til en USB 3.0-port, kan du lagre og få tilgang til filene lynraskt. Redusert overføringstid med opp til tre ganger sammenlignet med overføringshastigheten til USB 2.0.

*Ytelsen kan variere avhengig av din maskinvare og systemkonfigurasjon.

USB 3.0- og USB 2.0-kompatibilitet – Den denne enheten får du kompatibilitet med dagens USB 2.0-enheter, og den ultra-raske hastigheten til USB 3.0 når du er klar til å oppgradere til den neste generasjonen.

Høy kapasitet, lite design – My Passport finnes i kapasiteter opp til 2 TB i en kompakt enhet, og er den ideelle kompanjongen for alle som har mye video, bilder, film og andre filer som de ønsker godt beskyttet samtidigs om de er lette å ta med seg.

WD SmartWare™ – Program for automatisk, kontinuerlig sikkerhetskopiering som fungerer i bakgrunnen, slik at du kan beskytte dataene dine med minimalt bruk av datamaskinens ressurser. Når du legget til eller endrer en fil, blir den sikkerhetskopiert med en gang.

WD Security™ – Bruk passordbeskyttelse og maskinbasert kryptering på din harddisk, slik at filene er beskyttet mot uautorisert bruk eller tilgang.

WD Drive Utilities™ – Registrer harddisken din, sett opp innsovningstimeren, kjør diagnostisering og mer ved hjelp av WD Drive Utilities.

USB-drevet – Får strøm fra USB-porten på datamaskinen din. Ingen separat strømforsyning er nødvendig.


WD-kvalitet hele veien igjennom – Vi vet at dataene dine er viktige for deg. Derfor lager vi en harddisk som tilfredsstiller våre krav til holdbarhet, motstand mot støt og pålitelighet over tid. I tillegg beskytter vi harddisken med en holdbart innkapsling, som er både stilig utformet og gir beskyttelse.

Viktig: Besøk vår hjemmeside på *www.westerndigital.com* for oppdatert WD-informasjon og nyheter. For den nyeste programvaren, maskinvaren og produktdokumentasjon og -informasjon se *http://products.wdc.com/updates*.

Pakken inneholder

Som vist på Figur 1, inneholder pakken med My Passport følgende:

- My Passport bærbar harddisk
- USB 3.0-kabel
- Hurtiginstallasjonsveiledning
- WD SmartWare, WD Security og WD Drive Utilities (inkludert på harddisken)

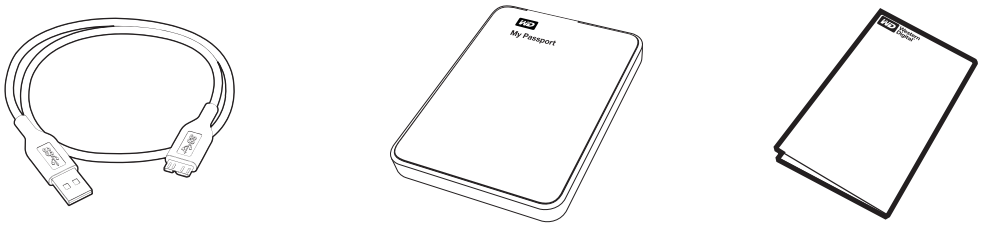

Figur 1. My Passport Komponentoversikt

Valgfritt tilbehør

Følgende tilleggsutstyr kan brukes sammen med My Passport:

- Det kan hende du trenger en spesiell USB-kabel til datamaskiner med begrenset busseffekt
- Reservekabler eller ekstra USB-kabler

For informasjon om valgfritt tilbehør for dette produktet se:

USA	*www.shopwd.com* eller *www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca* eller *www.wdstore.ca*
Europa	*www.shopwd.eu* eller *www.wdstore.eu*
Alle andre	Kontakt WD teknisk støtte i din region. Se *support.wdc.com* og kunnskapsbase for svar-ID 1048 for å finne en liste over kontakter for teknisk støtte.

Kompatible operativsystemer

Din My Passport og programmene WD Security og WD Drive Utilities er kompatible med følgende operativsystemer:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

WD SmartWare er kompatibelt med følgende operativsystemer:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Kompatibiliteten kan variere avhengig av maskinvarekonfigurasjon og operativsystem.

Installer de siste oppdateringene og servicepakker (SP) for best mulig ytelse og pålitelighet. For Windows-baserte datamaskiner gå til **Start**-menyen og velg **Windows Update** (Windows-oppdatering). Gå til **Apple**-menyen, og velg **Software Update** (Programvare-oppdatering) i Mac.


Harddiskformat

My Passport er formatert med én enkel NTFS-partisjon for kompatibilitet med alle oppdaterte Windows-operativsystemer. Se "Reformatere harddisken" på side 55 og "Feilsøking" på side 56 hvis du vil bruke denne stasjonen på en Mac-datamaskin.

Fysisk beskrivelse

Som vist i Figur 2 har My Passport følgende:

- En strøm-/aktivitetsindikator (LED)
- Én USB 3.0-grensesnittport

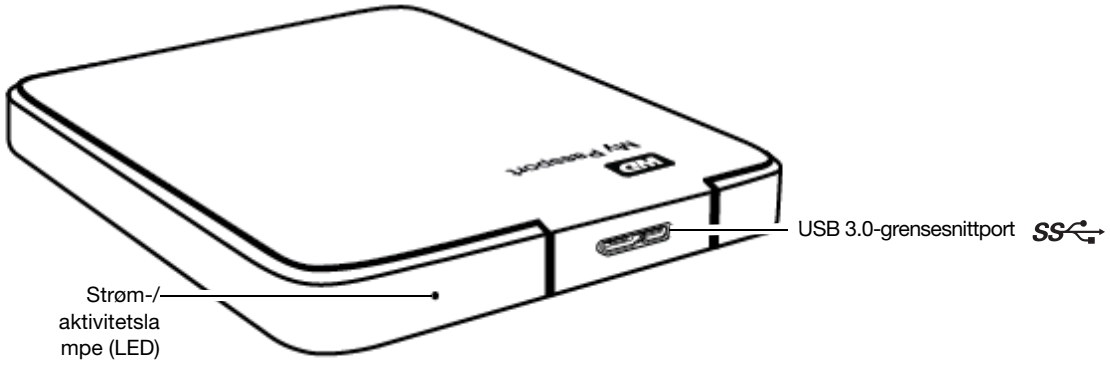

Figur 2. MyPassport-stasjon

Strøm-/aktivitetslampe (LED)

Strøm/aktivitetslampen (LED) indikerer harddiskens strømtilstand på følgende måte:

LED-opptreden	Strømtilstand/-aktivitet
Konstant på	Tomgang
Blinkende, raskt med ca. 3 ganger per sekund	Aktivitet
Blinkende, langsomt med ca. hvert 2 1/2 sekund	Systemet i ventemodus

USB 3.0-grensesnitt

USB 3.0 støtter dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gb/s. USB 3.0 er bakoverkompatibel med USB 2.0 og USB 1.1. Hvis enheten kobles til en USB 2.0- eller USB 1.1-port, overføres data ved porthastigheten:

- USB 2.0 – opp til 480 Mb/s
- USB 1.1 – opp til 12 Mb/s

Registrere stasjonen

Alltid registrer My Passport for å få de siste oppdateringene og spesialtilbud. Du kan enkelt registrere produktet ved hjelp av WD Drive Utilities, som beskrevet i "Registrere stasjonen" på side 44. Du kan også registrere deg online på *register.wdc.com*.

Forholdsregler

WD-produkter er presisjonsinstrumenter og må håndteres med forsiktighet under utpakking og installasjon. Hard håndtering, støt og vibrasjoner kan skade harddisker. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler ved utpakking og installasjon av ditt eksterne lagringsprodukt:

- Ikke mist eller rist stasjonen.
- Stasjonen må ikke beveges mens den er i bruk.

2

Koble til stasjonen og komme i gang

Dette kapitlet gir deg informasjon om tilkobling av stasjonen til datamaskinen samt installasjon av WD Drive Utilities, WD Security og WD SmartWare på datamaskinen din. Kapitlet omhandler følgende emner:

Koble til harddisken
Komme i gang med programvaren fra WD

Koble til harddisken

Merknad: Hvis du har reformatert stasjonen for bruk på en Mac-datamaskin, kan du hoppe over resten av denne prosedyren, og se "Installere stasjonen på Mac-datamaskiner" på side 55 istedet.


Koble My Passport til en Windows-baserte datamaskin:

1. Slå på datamaskinen.
2. Koble stasjonen til datamaskinen som vist i Figur 3.
3. Kontroller at stasjonen vises under Min datamaskin i Windows Utforsker.
4. Hvis skjermen Found New Hardware (Ny maskinvare funnet) vises, klikk på **Cancel** (Avbryt) for å lukke den. Programvaren fra WD vil installere den riktige driveren for din harddisk .

My Passport er nå klar til bruk som en ekstern lagringsenhet. Du kan øke ytelsen ved å installere programmene fra WD som finnes på harddisken:

- WD Security (Sikkerhet)
- WD Drive Utilities (Stasjonsverktøy)
- WD SmartWare

Se "Komme i gang med programvaren fra WD" på side 6.

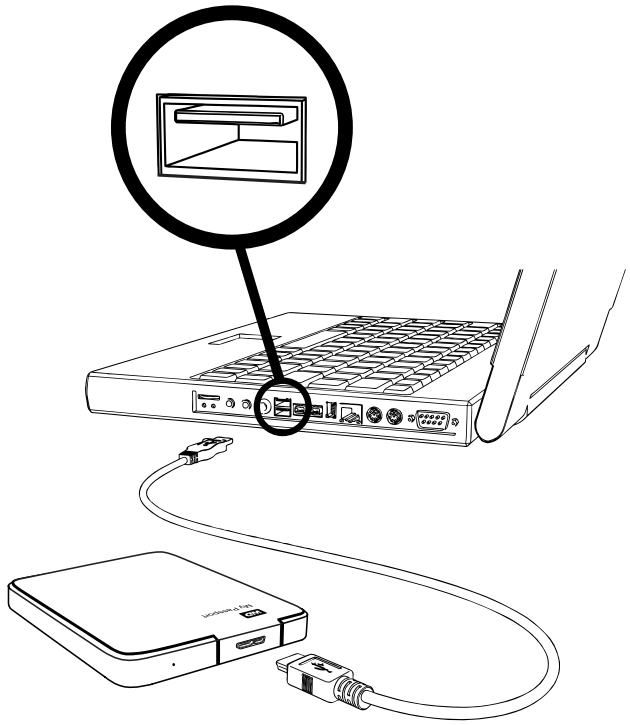

Figur 3. Koble til harddiskenMy Passport

Komme i gang med programvaren fra WD

Når du har koblet harddisken til datamaskinen, vil en installeringsveiviser raskt sørge for at du kommer i gang med programvaren fra WD som er på harddisken:

- WD Security
- WD Drive Utilities
- WD SmartWare

Komme i gang med programvaren fra WD:

1. Dobbelklikk installeringsfilen WD Apps som vises på fillsten til din My Passport i Windows Utforsker slik at installeringsveiviseren for programmene fra WD vises:



2. Klikk **Next** (neste) for å vise lisensavtalen for sluttbrukere.
3. Les lisensavtalen og velg avmerkingsboksen **I accept the terms in the License Agreement** (jeg godtar betingelsene i lisensavtalen) for å godta avtale, og dermed aktiveres **Next** (neste).
4. Klikk **Next** (neste) for å vise dialogboksen Custom Setup (egendefinert oppsett):



5. På dialogboksen Custom Setup (egendefinert oppsett):
   a. Velg ett av programnavnene for å se en kort beskrivelse av programmet:
      - **WD Drive Utilities**
      - **WD Security**
      - **WD SmartWare**

b. Fjern haken ved de programmene du ikke ønsker skal installeres.

c. Fjern haken ved de installeringsalternativene som du ikke ønsker skal implementeres.

- **Opprette snartvei på skrivebordet**
- **Start programmet**

d. Klikk **Next** (neste) for å installere de valgte programmene og alternativene.

6. Avhengig av utvalget ditt:

- Når du installerer WD Drive Utilities med alternativet Launch Application (start program), vises skjermen til WD Drive Utilities (se Figur 4 og "Administrere og tilpasse stasjonen" på side 42).
- Når du installerer WD Security med alternativet Launch Application (start program), vises skjermen til WD Security (se Figur 5 og "Låse og låse opp stasjonen" på side 35).



Figur 4. Skjermen til WD Drive Utilities



Figur 5. Skjermen til WD Security

- Når du installerer WD SmartWare vises skjermen Backup Plan Selection (valg av plan for sikkerhetskopiering), slik at du kan velge hvilken sikkerhetskopiering du ønsker å utføre.




  På skjermen Backup Plan Selection (valg av plan for sikkerhetskopiering):

  a. Velg alternativet for sikkerhetskopieringstypen som skal kjøres:
     - **Category Backup** (Sikkerhetskopiering etter kategori) – Finner og sikkerhetskopierer alle filene i de valgte kategoriene på datamaskinen.
     - **File Backup** (Sikkerhetskopiering etter fil) – Sikkerhetskopierer filer eller mapper som velges fra en mappevisning av datamaskinens interne harddisk.
  b. Klikk **Next** (neste) for å vise den første sikkerhetskopieringsskjermen (Figur 6 på side 9).
  c. På den skjermen for den første sikkerhetskopieringen kan du enten:
     - Kjøre den første sikkerhetskopieringen din – Se "Sikkerhetskopiere filer på datamaskinen" på side 25 før du klikker **Start Backup** (start sikkerhetskopiering).


       Når sikkerhetskopieringen er ferdig må du klikke **Continue** (fortsett) for å vise skjermen Home (hjem) til WD SmartWare (Figur 7 på side 10).
     - Hopp over sikkerhetskopieringen ved å klikke **Skip Backup** (hopp over sikkerhetskopiering) for å vise skjermen Home (hjem) til WD SmartWare (Figur 7 på side 10).

7. Når installeringen er ferdig må du klikke **Finish** (fullfør) for å lukke veiviseren for installering av programmene fra WD.

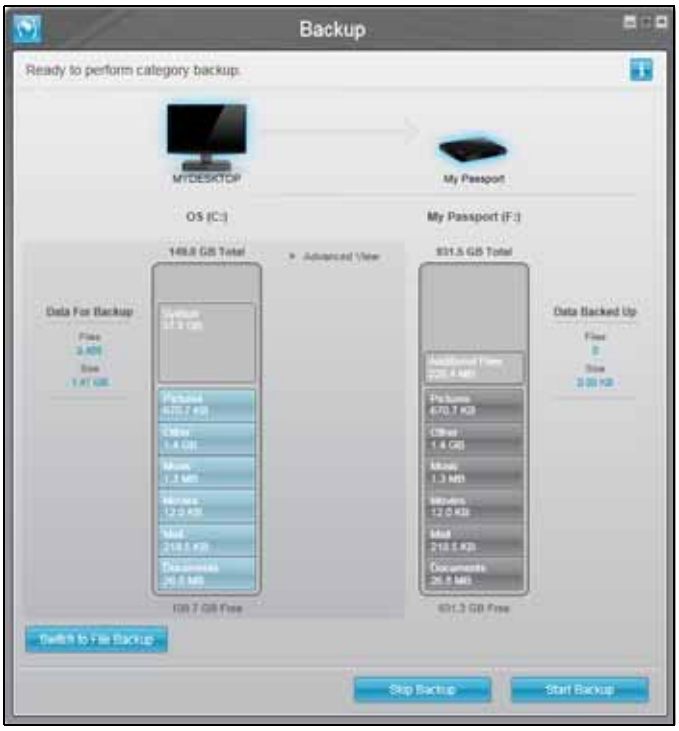


Oppstartsskjermen Category Backup (Sikkerhetskopiering etter kategori)

Merknad: Den første skjermen for sikkerhetskopiering vises bare én gang – den første gangen WD SmartWare installeres på datamaskinen. Når programvaren er åpnet, vises Home (Hjem)-skjermen, og du kan velge hva du vil gjøre.

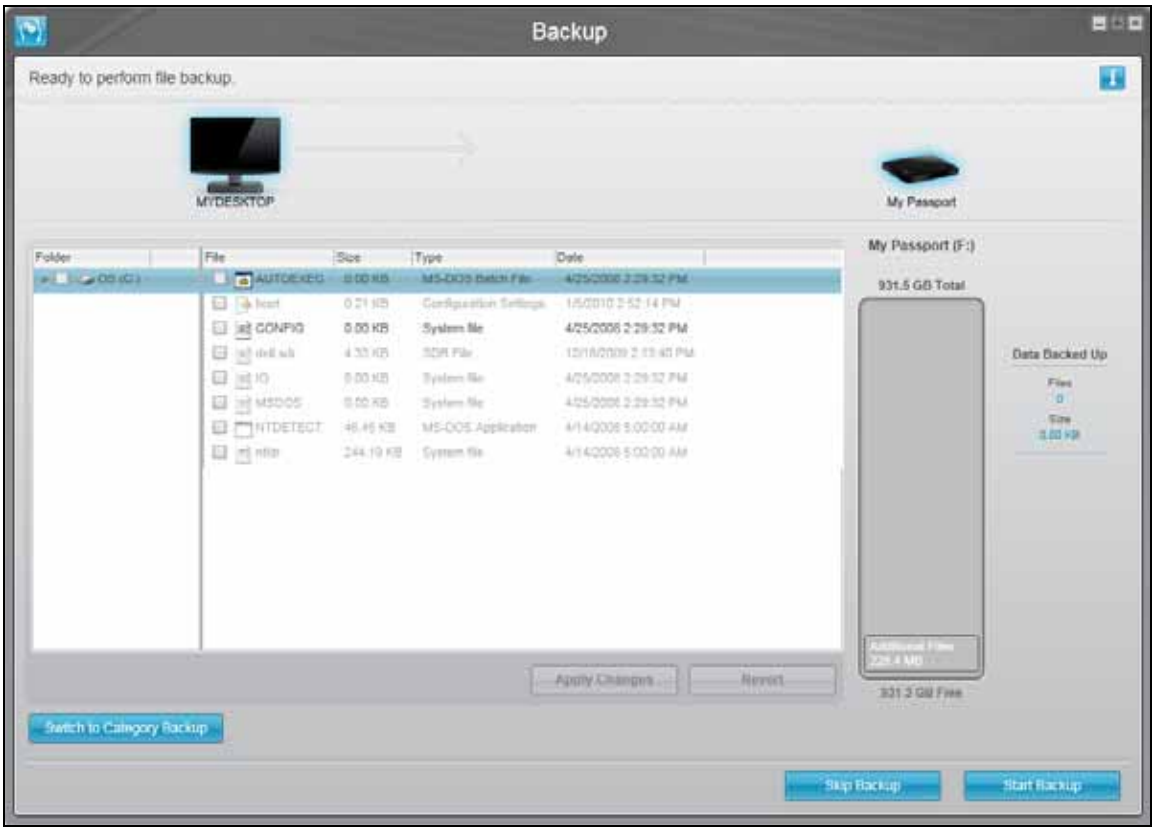

Oppstartsskjermen File Backup (Sikkerhetskopiering etter fil)

Figur 6. Oppstartsskjermene Backup (Sikkerhetskopiering)

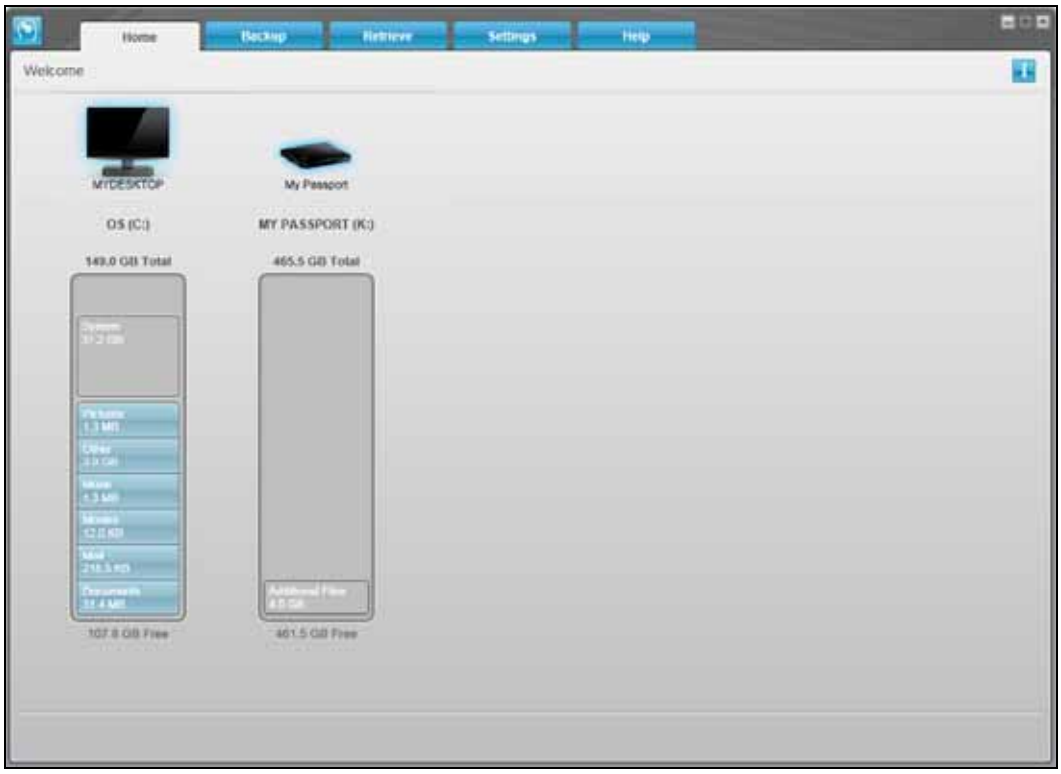

Før første sikkerhetskopiering



Etter den første sikkerhetskopieringen

Figur 7. Skjermbilder til WD SmartWare

3 Oversikt over WD SmartWare-programvarefunksjoner

Dette kapitlet gir en kort funksjonsoversikt over egenskapene til WD SmartWare. Kapitlet omhandler følgende emner:

Kategorien Home (hjem)
Kategorivisninger Backup (Sikkerhetskopiering)
Retrieve Tab Displays
Kategorivisning Settings (Innstillinger)
Kategorivisning Help (Hjelp)

Alle bruksfunksjonene og kapasitetene til WD SmartWare vises i en skjerm med fem kategorier der:

Kategorien . . . viser	**Inneholder . . .**
Home (Hjem)	Fem kategorier og innholdsmålere som viser den samlede kapasiteten og kategoristrukturen på datamaskinens interne harddisk og hver tilkoblet ekstern stasjon som støttes. Dersom datamaskinen er flere enn én: • Intern harddisk eller flere harddiskpartisjoner, viser WD SmartWare en avkrysningsboks som kan brukes for å spesifisere den du skal jobbe med • Ekstern stasjon som støttes, da uthever WD SmartWare den som velges for å jobbe med Se "Kategorien Home (hjem)" på side 12.
Backup (Sikkerhetskopiering)	Én av to sikkerhetskopieringsdialoger avhengig av Backup (Sikkerhetskopiering)-modus er er valgt: • Dialogen By-category (Etter kategori) gir innholdsmålere som viser den samlede kapasiteten og kategoristrukturen til datamaskinens interne harddisk, og den eksterne stasjonen som du jobber med. • Dialogen By-file (Etter fil) gir en mappevisning av datamaskinens interne harddisk som brukes for å velge filene og mappene som skal sikkerhetskopieres. Hver sikkerhetskopieringsdialog har også en: • Fil/Kategori-knapp for å veksle mellom de to sikkerhetskopieringsdialogene • Start/Stopp-knapp for å styre sikkerhetskopieringen Se "Kategorivisninger Backup (Sikkerhetskopiering)" på side 16.
Retrieve (Gjenopprette)	Tre fullskjermsdialoger for å velge: • Sikkerhetskopivolumet du vil gjenopprette filer fra • Destinasjonen på datamaskinen der du vil kopiere de gjenopprettede filene • Filer du vil gjenopprette Se "Retrieve Tab Displays" på side 19.

(Forts.)

Kategorien . . . viser	Inneholder . . .
Settings (Innstillinger)	Knapper for å åpne dialogbokser hvor du kan: • Spesifisere antallet sikkerhetskopierte versjoner av hver fil som skal beholdes • Aktivere/deaktivere alternativet for å bare kjøre sikkerhetskopieringen når datamaskinen ikke er i bruk • Spesifisere en annen målmappe for gjenopprettede filer • Se etter oppdateringer av WD SmartWare automatisk. Se "Kategorivisning Settings (Innstillinger)" på side 22.
Help (Hjelp)	Omgående tilgang til: • Detaljert informasjon om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av filer, og seksjoner for oppsett av programvaren. • WD kundestøtte og tjenester for oppdatering av programvaren Se "Kategorivisning Help (Hjelp)" på side 23.
I hver visning endrer WD SmartWare navnene og de grafiske bildene slik at de stemmer overens med konfigurasjonen til de tilkoblede stasjonene.	

Merknad: I tillegg til den detaljerte Help (Hjelp)-kategorien med informasjon, har hver WD SmartWare-visning lett tilgang til kortere hjelp på Internett for å raskt leder deg gjennom oppgavene: sikkerhetskopiering, gjenopretting og innstillinger Hvis du ikke er sikker på hva du vil gjøre i skjermbildet, kan du klikke på ikonet for info/online hjelp i øverste høyre hjørne på alle skjermbilder:




Når du vil lukke skjermen Info/Online hjelp (hjelp) etter å ha lest hjelpen på Internett, klikk på X-ikonet i øverste høyre hjørne på Help (Hjelp)-skjermen.


Kategorien Home (hjem)

Bruk WD SmartWare Home (Hjem)-kategorivisning for å vise innholdsmålerne til harddisken, og velg:

- Den interne harddisken eller harddiskpartisjonen det skal sikkerhetskopieres filer fra eller kopiere gjenopprettede filer til når datamaskinen har flere enn én
- Den My Passport som du ønsker å sikkerhetskopiere filene til, eller gjenopprette filene fra når du har flere enn én enhet tilkoblet datamaskinen.

Se "Kategorien Home (hjem)" på side 13 og Figur 1 på side 14 for en kort funksjonsbeskrivelse av det som vises på kategorien Home (hjem).

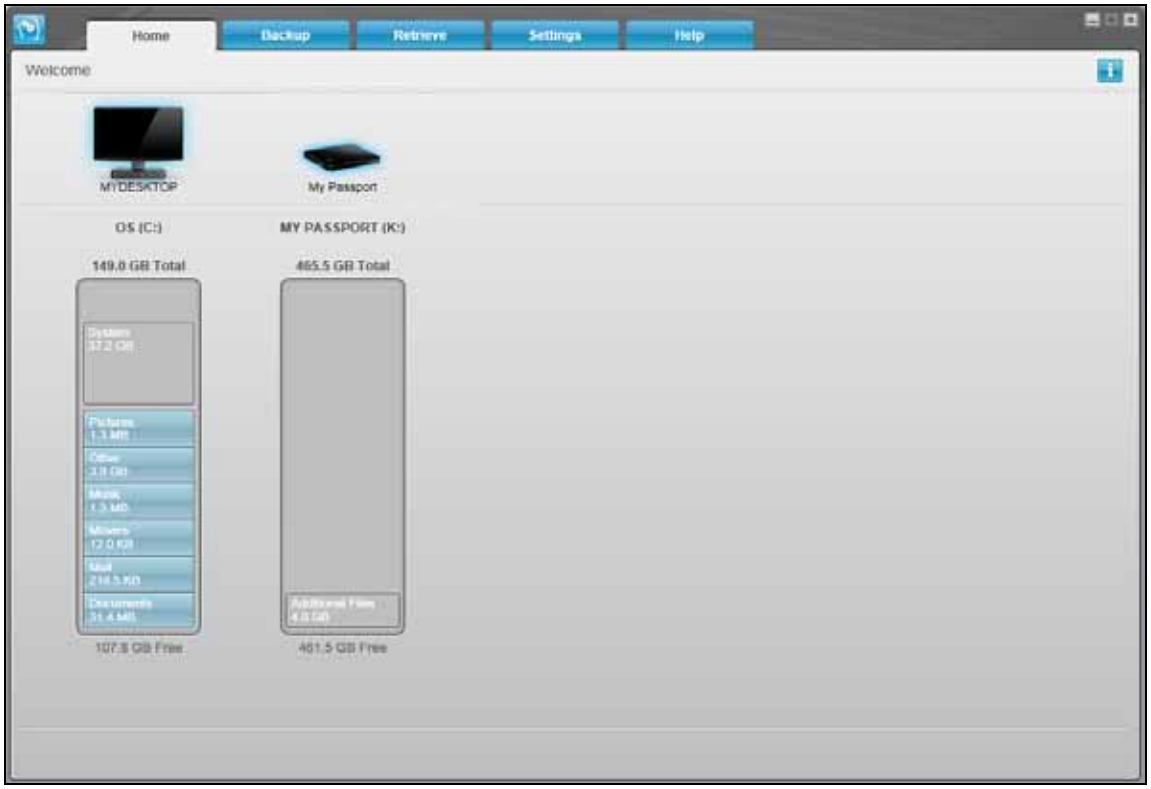

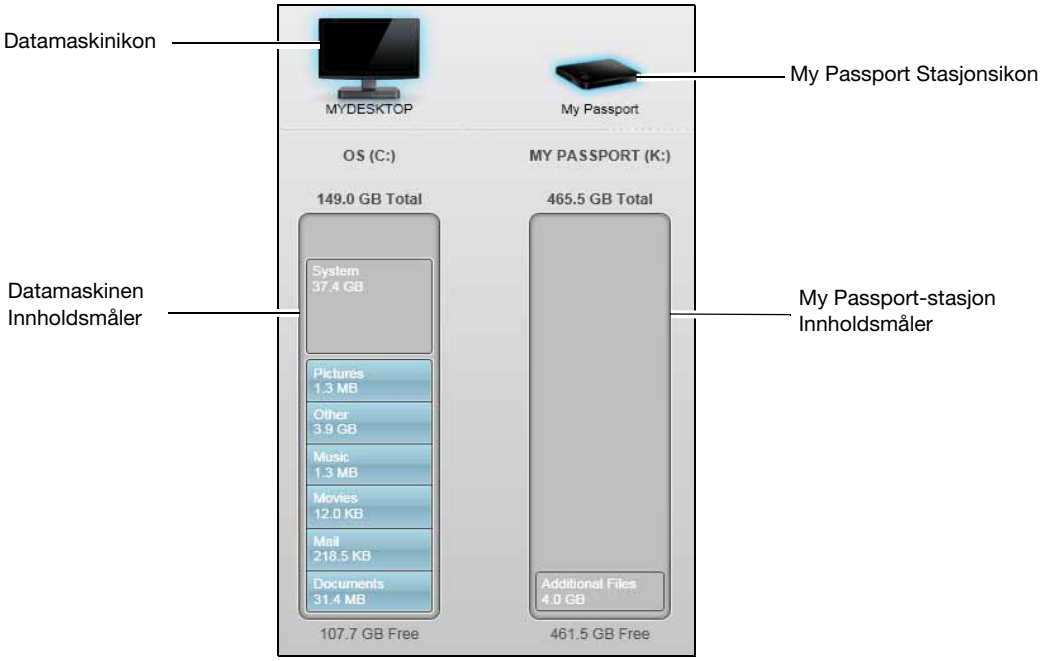


Figur 8. Kategorien Home (hjem)

Tabell 1. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Home (Hjem)

Visningskomponent	Beskrivelse
Datamaskinikon	Gir en grafisk fremvisning og navn på den interne harddisken eller stasjonspartisjonen på datamaskinen som WD SmartWare aksesserer i forbindelse med funksjonene Backup (Sikkerhetskopiering) og Retrieve (Gjenoppretting). Når ikonet høyreklikkes og **Properties** (Egenskaper) klikkes, vises dialogen Windows System Properties (Windows-system egenskaper): 
Avkrysningsboks intern harddisk	(Ikke vist i Figur 8 på side 13.) Hvis datamaskinen din har flere interne harddisker og/eller partisjoner, vil WD SmartWare vise en boks under ikonet til datamaskinen din hvor du kan velge hvilken harddisk/partisjon du ønsker å sikkerhetskopiere og gjenopprette til/fra: 
My Passport-stasjonsikon	Gir en grafisk fremstilling og navn på My Passport som er koblet til datamaskinen. Dersom det finnes flere enn én My Passport koblet til datamaskinen, må du venstreklikke på stasjonsikonet som gjelder den som skal brukes i forbindelse med funksjonene sikkerhetskopiering og gjenoppretting. WD SmartWare uthever dine valg med lysblå skyggebakgrunn:  Dersom stasjonsinkonet høyreklikkes vises en meny med følgende valg: • **Open** (åpne) – For å vise stasjonsoversikten i Windows Utforsker • **Properties** (egenskaper) – For å vise dialogen Windows Drive Properties (Stasjonsegenskaper). • **Safely remove** (sikker fjerning) – For å gjøre systemet klart for å koble fra stasjonen 

(Forts.)

Tabell 1. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Home (Hjem) (Forts.)

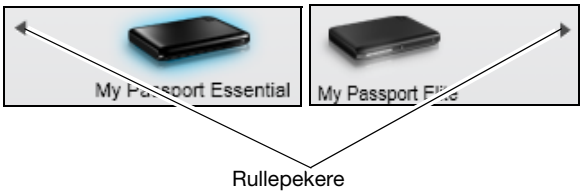Visningskomponent	Beskrivelse
Rullepekere til stasjonsvisning	(Ikke vist i Figur 8 på side 13.) Én installasjon av WD SmartWare støtter så mange My Passport-stasjoner som systemet kan håndtere. Når antall tilkoblede stasjoner overstiger visningskapasiteten, viser WD SmartWare venstre/høyre-rullepekere på stasjonsvisningen for å vise dem alle: 
Datamaskinens innholdsmåler	I innholdsmåleren for datamaskinens interne harddisk er alle de filene som er tilgjengelig for sikkerhetskopiering vist på en blå bakgrunn i seks kategorier, der: **Denne filkategorien** — **inkluderer disse filtypene** **Dokuments** (dokumenter) — .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml og andre dokumenttyper **Mail** (e-post) — .mail, .msg, .pst. og andre e-posttyper **Music** (musikk) — .mp3, .wav, .wma og andre musikktyper **Movies** (filmer) — .avi, .mov, .mp4 og andre filmtyper **Pictures** (bilder) — .gif, .jpg, .png og andre bildetyper **Other** (annet) — Annet som ikke tilhører de fem hovedkategoriene For en fullstendig oversikt over alle filtypene søk etter svar-ID 3644 i WD-kunnskapsbasen på *support.wdc.com*.

(Forts.)

Tabell 1. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Home (Hjem) (Forts.)

Visningskomponent	Beskrivelse
Datamaskinens innholdsmåler (forsettelse)	Merk: • **System**-kategorien, som vises mot en mørk grå bakgrunn, inkluderer alle operativsystemfiler som ikke er tilgjengelig for sikkerhetskopiering etter kategori, inkludert: systemfiler, programfiler, applikasjoner og arbeidsfiler som .tmp og .log-filer og *alle* filer som er lagret i en Temp-mappe. Når en sikkerhetskopiering etter fil velges og kjøres, endre navnet på **System**-kategorien til **Excluded** (Ekskludert) og inkluderer da elle filene som *ikke ble inkludert* i sikkerhetskopiering av filer. • Outlook .pst-filer sikkerhetskopieres bare hver 24. time fordi de endres så ofte. Denne eksklusjonen gjelder ikke andre e-postfiler. • **Retrieved**-kategorien (Gjenopprettet), som også vises mot en mørk grå bakgrunn, inkluderer de filene du har gjenopprettet fra en tidligere sikkerhetskopi. Disse filene er heller ikke tilgjengelig i en sikkerhetkopiering etter kategori. • Hvis du fører musepekeren over en kategori, vises antallet filer i denne kategorien.
Innholdsmåler til My Passport	Etter at WD SmartWare er installert - før første sikkerhetkopiering eller kopiering av andre filer til stasjonen kjøres, viser innholdsmåler til My Passport bare et lite antall filer i kategorien **Additional Files** (andre filer). Dette er systemfiler og skjulte filer som datamaskinens operativsystem la der når du installerte harddisken. Når du har kjørt en sikkerhetskopiering eller har kopiert filer til stasjonen, vil denne innholdsmåleren vise alle filene i de samme kategoriene som innholdsmåleren til datamaskinens interne harddisk benytter (se "Datamaskinens innholdsmåler" på side 15).

Kategorivisninger Backup (Sikkerhetskopiering)

WD SmartWare gir to forskjellige Backup (Sikkerhetskopiering)-kategorivisninger avhengig av hvordan du vil velge filene som skal sikkerhetskopieres:

- By category (etter kategori) – Som vist på innholdsmålerene
- By file (etter fil) – Som vist i mappestrukturen til datamaskinens interne harddisk

Bruk WD SmartWare Backup (Sikkerhetskopiering)-kategorivisningen for å velge filene eller filkategorier som skal sikkerhetskopieres og for å styre sikkerhetskopieringen.


Se Figur 9 og Figur 2 på side 17 for å finne en kort beskrives av Backup (Sikkerhetskopiering)-kategorivisningene.



Sikkerhetskopiering etter kategorivisning



Sikkerhetskopiering etter filvisning

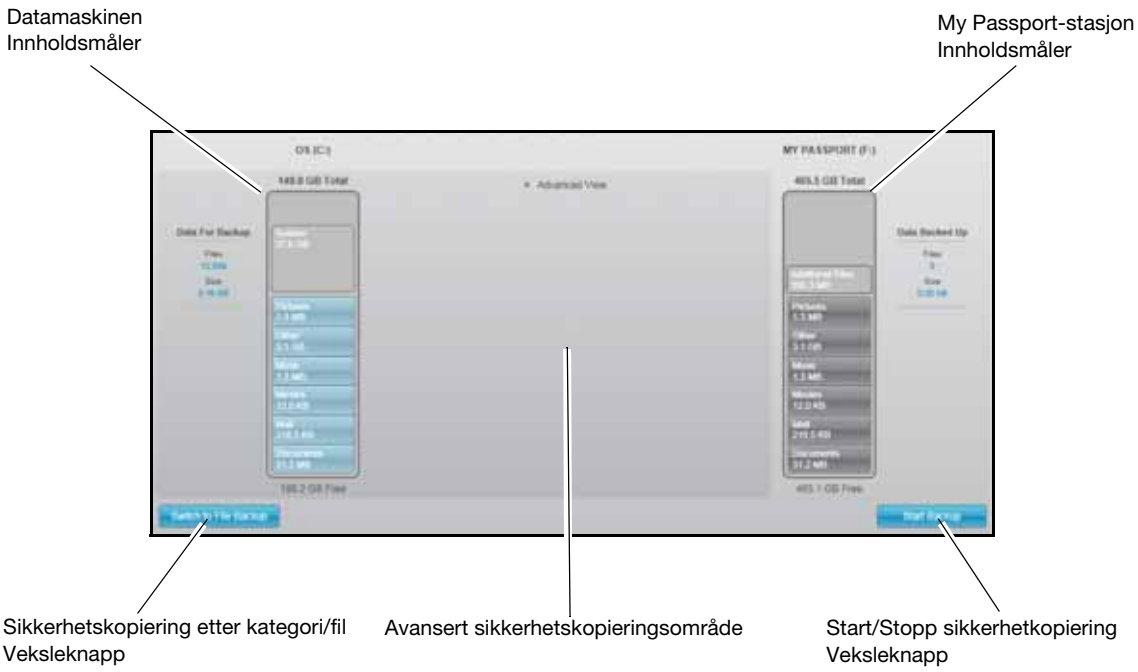



Figur 9. Kategorivisninger Backup (Sikkerhetskopiering)

Tabell 2. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Backup (Sikkerhetskopiering)

Visningskomponent	Beskrivelse
Datamaskinens innholdsmåler	Samme som innholdsmåleren for datamaskinens harddisk på kategorien Home (hjem). (Se "Datamaskinens innholdsmåler" på side 15.)
Innholdsmåler til My Passport	Samme som inneholdmåleren til My Passport på kategorivisningen Home (Hjem). (Se "Innholdsmåler til My Passport" på side 16.)

(Forts.)

Tabell 2. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Backup (Sikkerhetskopiering) (Forts.)

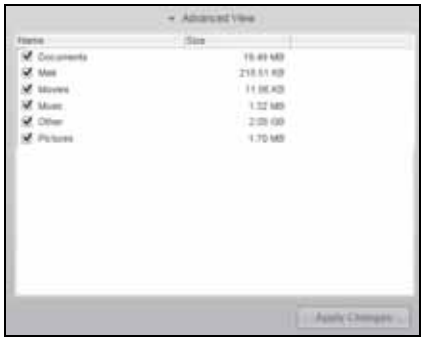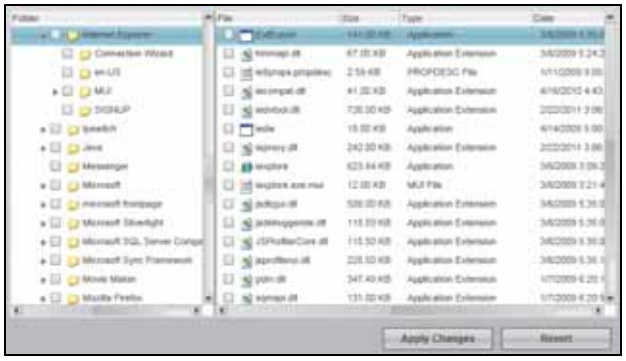Visningskomponent	Beskrivelse
Avansert sikkerhetskopieringsområde	I kategorimodus er standardkonfigureringen i WD SmartWare at alle filer skal sikkerhetskopieres. I denne konfigurasjonen er det avanserte sikkerhetskopiområdet blankt. Klikk på **Advanced View** (Avansert visning) for å vise en avkrysningsboks med filer til sikkerhetskopiering som kan brukes for å spesifisere filkategorier som skal sikkerhetskopieres:  Klikk på **Apply Changes** (Bruk endringene) i avkrysningsboksen med filer til sikkerhetskopiering for å oppdatere innholdsmåleren til datamaskinen og My Passport. Klikk på **Switch to File Backup** (Bytt til sikkerhetskopiering etter fil) for å vise en mappestruktur som kan brukes for å spesifisere individuelle filer eller mapper som skal sikkerhetskopieres:  *Merknad:* Mappestrukturen erstatter innholdsmåleren til datamaskinen i kategorivisningen Backup (Sikkerhetskopiering). I File (Fil)-modus er den innledende/standard konfigurasjonen til WD SmartWare sikkerhetskopiering av *ingen* av de valgte filene/mappene. Klikk på følgende etter at filene eller mappene som skal sikkerhetskopiere er valgt: • **Apply Changes** (Bruk endringene) oppdaterer innholdsmåleren til My Passport. • **Revert** (Tilbakestill) sletter alle nyere valg og viser den forrige konfigurasjon som ble brukt.

(Forts.)

Tabell 2. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Backup (Sikkerhetskopiering) (Forts.)

Visningskomponent	Beskrivelse
Start/Stop Backup toggle button	Styrer sikkerhetskopieringen ved å starte og stoppe sikkerhetskopieringen.
Knapp for å veksle mellom sikkerhetskopiering etter kategori/fil	Veksler Backup (Sikkerhetskopiering)-modus mellom kategorier og individuelle filer: • Category (Kategori)-modus – Sikkerhetskopierer filer etter kategori som vist i innholdsmålerne til datamaskinen og My Passport. Navnet på knappen er **Switch to File Backup** (Bytt til sikkerhetskopiering etter fil) når Backup (Sikkerhetskopiering)-modus er Category (Kategori). • File mode (filmodus) – Sikkerhetskopierer filene i henhold til mappestrukturen på datamaskinen din. Navnet på knappen er **Switch to File Backup** (Bytt til sikkerhetskopiering etter fil) når Backup (Sikkerhetskopiering)-modus er File (Fil).

Retrieve Tab Displays

Tre veivisere på kategorien Retreive (gjenopprett) i WD SmartWare leder deg igjennom oppgaven med å finne sikkerhetskopierte filer og kopiere disse tilbake til datamaskinens interne harddisk:

- Velge sikkerhetskopivolumet å gjenopprette fra
- Velge destinasjonen for gjenopprettede filer
- Velge filene å gjenopprette fra My Passport

Se Figur 10 og Figur 3 på side 20 for å finne en kort beskrives av Retrieve (Gjenoppretting)-kategorivisningene.



Avkrysningsboks med sikkerhetskopierte volumer


Velg det volumet som du vil gjenopprette fra på listen



Valgknapper med gjenopprettingsdestinasjoner

Change Retrieve Folder Box og bla-knapp

Skjermbildet Select a Destination for Retrieved Files (Velg en destinasjon for gjenopprettede filer)

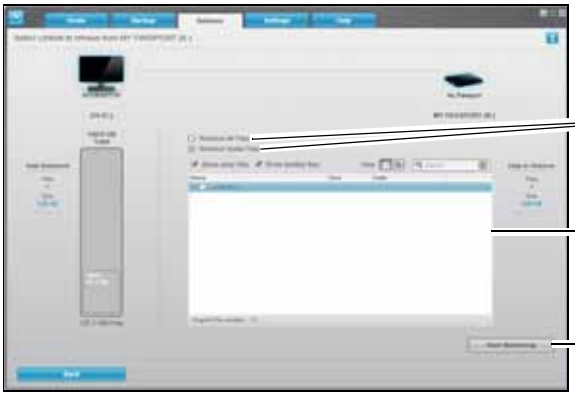

Valgknapper med gjenopprettingsfiler

Avkrysningsboks for gjenoppretting av noen filer

Vekslingsknapp for start/avbryting av gjenoppretting

Skjermbildet Select Content to Retrieve (Velg innhold som skal gjenopprettes)

Figur 10. Kategorivisninger Retrieve (Gjenoppretting)

Tabell 3. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Retrieve (Gjenoppretting)

Visningskomponent	Beskrivelse
Avkrysningsboks med sikkerhetskopierte volumer	Liste med sikkerhetskopierte volumer som er tilgjengelige for å gjenopprette filer fra den valgte My Passport. Du *må* velge et sikkerhetskopivolum før du kan klikke på **Next** (Neste) for å fortsette med gjenopprettingen.
Endre avkrysningsboksen med gjenopprettingsmapper og bla-knapp	Som standard oppretter og bruker WD SmartWare en mappe som heter Retrieved Contents (Gjenopprettet innhold) i Mine dokumenter-mappen med ditt brukernavn. Dersom du vil spesifisere en annen mappe, bruk Browse (Bla gjennom)-funksjonen, og klikk på **Apply** (Bruk).


(Forts.)

Tabell 3. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Retrieve (Gjenoppretting) (Forts.)

Visningskomponent	Beskrivelse
Valgknapper med gjenopprettingsdestinasjoner	Spesifiser stedet på datamaskinens interne harddisk der de gjenopprettede filene fra den valgte My Passport skal kopieres. • **To the Original Places** (Til de opprinnelige stedene) kopier de gjenopprettede filene til samme sted de ble sikkerhetskopiert fra. • **To a Retrieved Content Folder** (Til en mappen med gjenopprettet innhold) kopiere alle de gjenopprettede filene til en enkel mappe.
Valgknapper med gjenopprettingsfiler	Som standard velges alternativet **Retrieve Some Files** (Gjenopprett noen filer), og WD SmartWare viser avkrysningsboksen Retrieve Some Files (Gjenopprett noen filer) som kan brukes for å finne og gjenopprette kun utvalgte filer og mapper. Når alternativet **Retrieve All Files** (Gjenopprett alle filene) velges, lukkes avkrysningsboksen Retrieve Some Files (Gjenopprett noen filer), og WD SmartWare gjenoppretter alle de valgte filene fra det valgte sikkerhetskopivolumet på den valgte My Passport.
Avkrysningsboks for å gjenopprette noen filer	Viser alle filene fra den valgte sikkerhetskopivolumet på den valgte My Passport i en mappestruktur med avkrysningsbokser for å velge individuelle filer og mapper: 
Knapp for å veksle mellom Start/Cancel Retrieving (Start/Avbryt gjenoppretting)	Styrer gjenopprettingen ved å starte og stoppe gjenopprettingen.

Kategorivisning Settings (Innstillinger)

Se Figur 11 og Tabell 4 for en kort funksjonsbeskrivelse av det som vises på kategorien Settings (innstillinger).

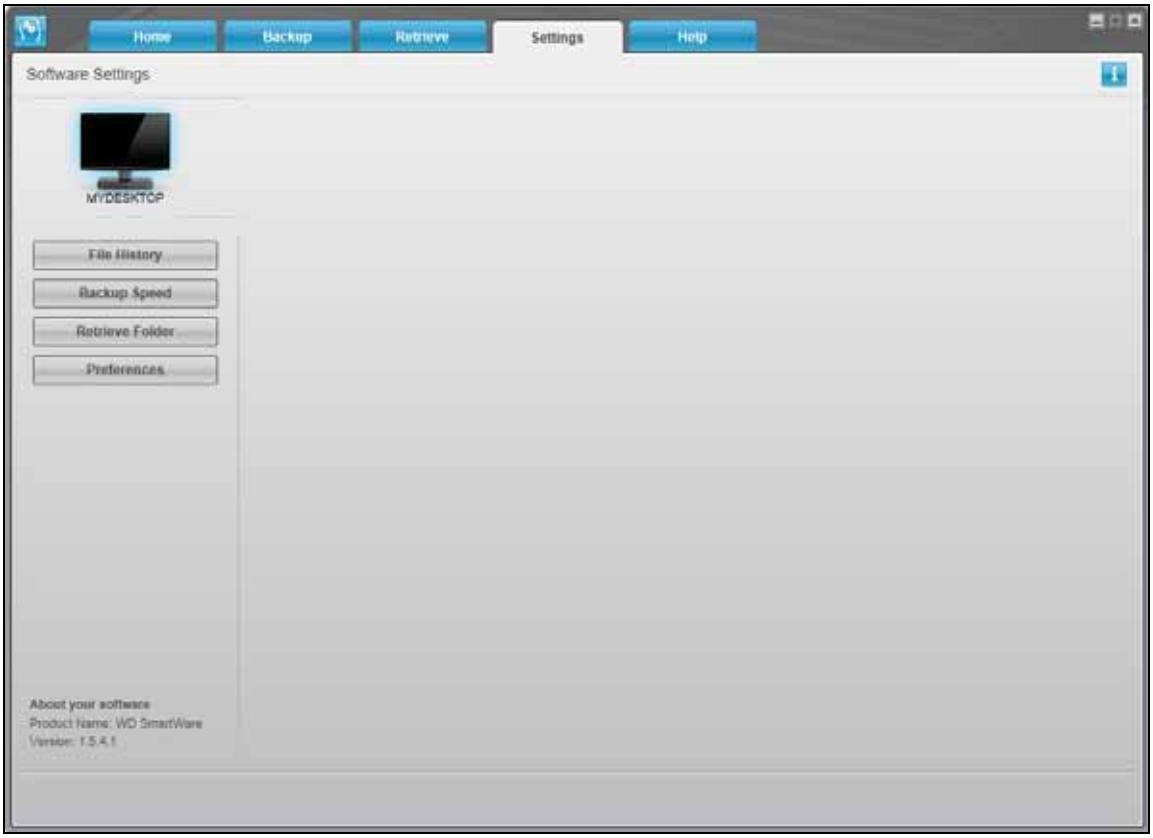

Figur 11. Kategorivisning Settings (Innstillinger)


Tabell 4. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Settings (Innstillinger)

Visningskomponent	Beskrivelse
Knappen File History (Filhistorikk)	Viser File History (Filhistorikk) for å spesifisere antallet versjoner av sikkerhetskopier av hver fil som skal beholdes.
Knappen Backup Speed (Sikkerhetskopieringshastighet)	Viser dialogen Reduce Backup Speed (Reduser sikkerhetskopieringshastigheten) for å aktivere/deaktivere alternativet for å kjøre sikkerhetskopieringer når datamaskinen er ledig.
Knappen Retrieve Folder (Gjenopprettingsmappe)	Viser dialogen Set Retrieve Folder (Still inn gjenopprettingsmappe) for å spesifisere en annen destinasjonsmappe til de gjenopprettede filene.
Knappen Preference (Preferanse)	Viser dialogboksen Set Preferences (velg egenskaper) for aktivering/deaktivering alternativet som automatisk ser etter oppdateringer.

Kategorivisning Help (Hjelp)

Kategorivisningen WD SmartWare Help (Hjelp) gir rask tilgang til emnene Learning Center (Opplæringssenter) og lenker til støttetjenester på Internett.

Se Figur 12 og Tabell 5 for å finne en kort beskrives av Help (Hjelp)-kategorivisningene.

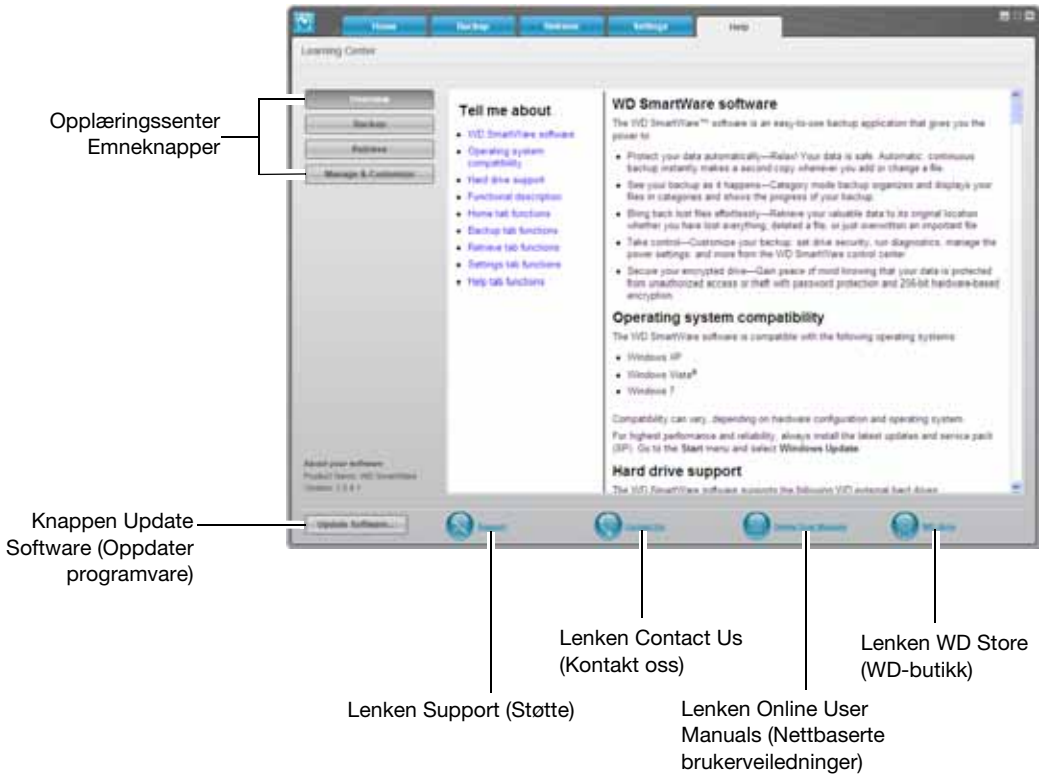

Figur 12. Kategorivisning Help (Hjelp)

Tabell 5. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Help (Hjelp)

Visningskomponent	Beskrivelse
Lenken Contact Us (Kontakt oss)	Bruker nettleseren din til å åpne kontaktsiden på WDs kundesider på adressen *http://support.wdc.com/contact*.
Knappene Learning Center topic (Emne opplæringssenter)	Gir lenker for å vise de viktigste hjelpeemnene i forbindelse med opplæringssenteret: • Overview (Oversikt) • Backup (Sikkerhetskopiering) • Gjenoppretting • Manage & Customize (Behandle og tilpasse)
Lenken Online User Manuals (Nettbaserte brukerveiledninger)	Bruker nettleseren din til å åpne siden med brukerveiledningen til WD SmartWare på: *http//www.wdc.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp*. Der kan du velge og åpne den nettbaserte versjonen av brukerveiledningen for My Passport.

(Forts.)

Tabell 5. Beskrivelse av funksjonene i kategorien Help (Hjelp) (Forts.)

Visningskomponent	Beskrivelse
Lenken Support (Støtte)	Bruker nettleseren din til å åpne startsiden på WDs kundesider på adressen *http://support.wdc.com/*.
Knappen Update Software (Oppdater programvare)	Bruk denne nettleseren for å sammenligne versjonene av WD SmartWare og fastvaren av den valgte My Passport med de nyeste tilgjengelige versjoner. Der det finnes oppdatert programvare eller fastvare, ber WD SmartWare deg å laste den ned og installere den.
Lenken WD Store (WD-butikk)	Bruker nettleseren din til å åpne WDs nettbutikk på: *http://store.westerndigital.com/store/wdus*.

4

Sikkerhetskopiere filer på datamaskinen

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

Hvordan funksjonen for sikkerhetskopiering fungerer
Sikkerhetskopiere filer

Hvordan funksjonen for sikkerhetskopiering fungerer

WD SmartWare vil automatisk og kontinuerlig sikkerhetskopiere alle de viktige datafilene til din My Passport – musikk, filmer, bilder, dokumenter, e-post og andre filer.

Etter at WD SmartWare har kategorisert de forskjellige filtypene på harddisken til datamaskinen din, vil du ved å klikke på **Start Backup** (kjør sikkerhetskopiering) sikkerhetskopiere alle. Eller så kan du velge spesielle filer, mapper eller kategorier som du ønsker å sikkerhetskopiere.

Etter at sikkerhetskopieringen er utført, vil WD SmartWare beskytte filene ved å sikkerhetskopiere alle:

- Nye filer som er opprettet på eller kopiert til den interne harddisken.
- Eksisterende filer som endres på en eller annen måte.

Denne beskyttelsen er automatisk – WD SmartWare gjør det uten at du må aktivere den – bare sørg for at My Passport er koblet til datamaskinen.

Merknad: Automatisk sikkerhetskopieringsbeskyttelse pågår så lenge My Passport-harddisken er tilkoblet datamaskinen. Når du deretter kobler fra og kobler til harddisken på nytt, vil WD SmartWare skanne datamaskinen for nye eller endrede filer og fortsetter automatisk, kontinuerlig sikkerhetskopiering som før.

Sikkerhetskopiere filer

Slik sikkerhetskopieres filer:

1. På skjermen Home (hjem):
   a. Dersom filer skal sikkerhetskopieres etter kategori OG datamaskinen har flere enn én intern harddisk eller stasjonspartisjon, bruk avkrysningsboksen som gjelder den interne harddisken, under datamaskinikonet for å velge den som skal sikkerhetskopieres først:



   b. Dersom det finnes flere enn én My Passport-stasjon som er koblet til datamaskinen, velg den det skal sikkerhetskopieres filer til:



2. Klikk på **Backup**-kategorien for å vise Backup-skjermbildet (se Figur 9 på side 17).

3. På skjermen Backup (sikkerhetskopiering):


HVIS du vil sikkerhetskopiere. . . på den interne harddisken,	**SÅ . . .**
Alle de forskjellige filkategoriene	Gå videre til trinn 4.
Valgte filkategorier	Fortsett til trinn 5.
Alle filer og mapper	Fortsett til trinn 6 på side 27.
Valgte filer eller mapper	Fortsett til trinn 7 på side 28.

4. Slik sikkerhetskopierer du alle filkategorier på den interne harddisken:

a. Kontroller at Backup (Sikkerhetskopiering)-modus er Category (Kategori) og at **Ready to perform category backup** (Klar til å utføre sikkerhetskopiering etter kategori) vises i øverste venstre hjørne på Backup (Sikkerhetskopiering)-skjermen.

Hvis sikkerhetskopieringsmodusen er File (fil), og **Ready to perform file backup** (klar til å utføre en filbasert sikkerhetskopiering), må du klikke knappen **Switch to Category Backup** (bytt til kategoribasert sikkerhetskopiering) og deretter **OK** på dialogboksen **Switching Backup Plan** (bytter plan for sikkerhetskopiering).

b. Klikk på **Advanced View** (Avansert visning) for å åpne avkrysningsboksen Backup by categories (Sikkerhetskopiering etter kategorier), og kontroller at alle seks kategoriene er valgt:

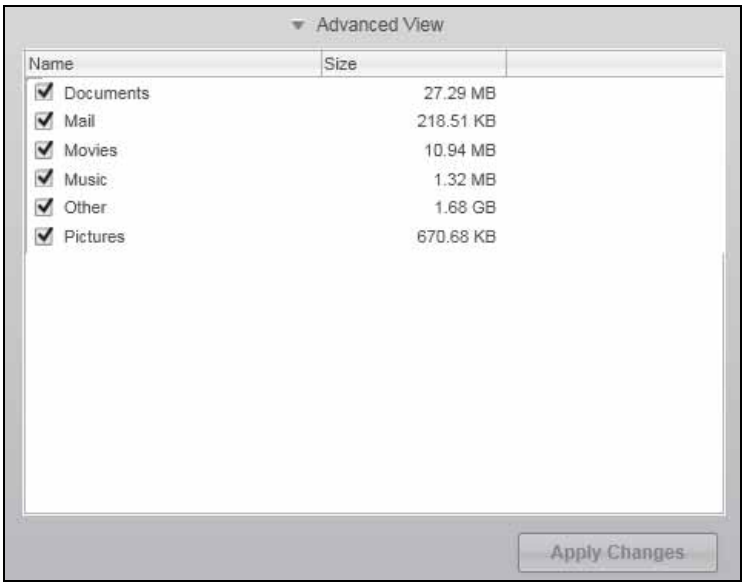

c. Som påkrevd, velg en hvilken som helst tom avkrysningsboks, og klikk deretter på **Apply Changes** (Bruk endringene) for å lage en tilpasset sikkerhetskopieringsplan og oppdatere innholdsmåleren på My Passport.


d. Klikk **Start Backup** (kjør sikkerhetskopiering) for å starte sikkerhetskopieringen av alle filkategorier på den interne harddisken og gå til trinn 8 på side 29.

5. Slik sikkerhetskopieres utvalgte filkategorier:

   a. Kontroller at Backup (Sikkerhetskopiering)-modus er Category (Kategori) og at **Ready to perform category backup** (Klar til å utføre sikkerhetskopiering etter kategori) vises i øverste venstre hjørne på Backup (Sikkerhetskopiering)-skjermen.

   Hvis sikkerhetskopieringsmodusen er File (fil), og **Ready to perform file backup** (klar til å utføre en filbasert sikkerhetskopiering), må du klikke knappen **Switch to Category Backup** (bytt til kategoribasert sikkerhetskopiering) og deretter **OK** på dialogboksen **Switching Backup Plan** (bytter plan for sikkerhetskopiering).

   b. Klikk på **Advanced View** (Avansert visning) for å åpne avkrysningsboksen Backup by Categories (Sikkerhetskopi etter kategorier):

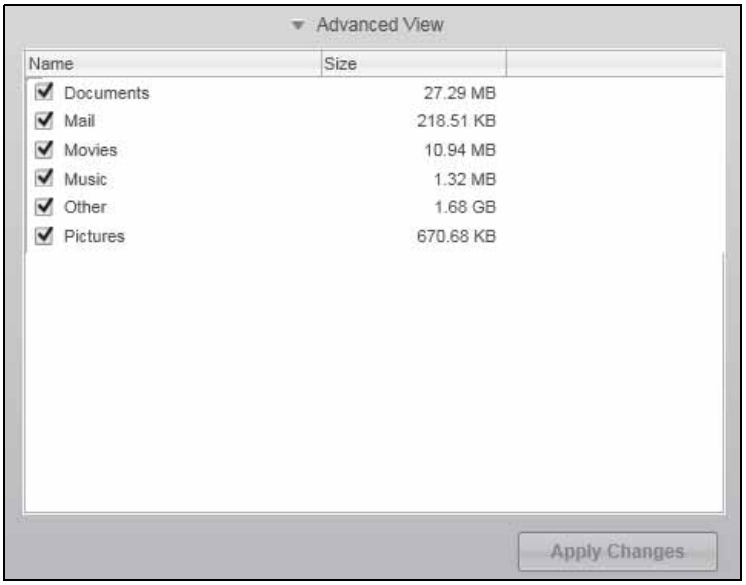

   c. I utvalgsboksen Backup by Categories (sikkerhetskopier etter kategori):

      - Tøm avkrysningsboksene for de filkategoriene som skal ekskluderes fra sikkerhetskopieringen.
      - Som påkrevd, velg avkrysningsboksene for de filkategoriene som skal inkluderes i sikkerhetskopieringen.

   d. Klikk på **Apply Changes** (Bruk endringene) for å lage en tilpasset sikkerhetskopieringsplan og oppdatere innholdsmåleren for My Passport.

   e. Klikk på **Start Backup** (Start sikkerhetskopiering) for å starte sikkerhetskopieringen av de utvalgte filekategoriene, og gå videre til trinn 8 på side 29.

6. Slik sikkerhetskopieres alle filene og mappene på den interne harddisken:

   a. Kontroller at Backup (Sikkerhetskopiering)-modus er File (Fil) og at **Ready to perform file backup** (Klar til å utføre sikkerhetskopiering etter fil) vises i øverste venstre hjørne på Backup (Sikkerhetskopiering)-skjermen.

   Hvis sikkerhetskopieringsmodusen er Category (kategori), og **Ready to perform category backup** (klar til å utføre en kategoribasert sikkerhetskopiering), må du klikke knappen **Switch to File Backup** (bytt til filbasert sikkerhetskopiering) og deretter **OK** på dialogboksen **Switching Backup Plan** (bytter plan for sikkerhetskopiering).

b. I valgboksen Backup by Files (sikkerhetskopiering etter filer) må du velge avmerkingsboksen for datamaskinens interne harddisk.



Hvis datamaskinen din har flere enn en intern harddisk, må du velge avmerkingsboksen for hver av disse.

c. Klikk på **Apply Changes** (Bruk endringene) for å lage en tilpasset sikkerhetskopieringsplan og oppdatere innholdsmåleren for My Passport.


d. Klikk **Start Backup** (kjør sikkerhetskopiering) for å starte sikkerhetskopieringen av alle filer og mapper på den interne harddisken og gå til trinn 8 på side 29.

7. Slik sikkerhetskopieres utvalgte filer eller mapper:

a. Kontroller at Backup (Sikkerhetskopiering)-modus er File (Fil) og at **Ready to perform file backup** (Klar til å utføre sikkerhetskopiering etter fil) vises i øverste venstre hjørne på Backup (Sikkerhetskopiering)-skjermen.

Hvis sikkerhetskopieringsmodusen er Category (kategori), og **Ready to perform category backup** (klar til å utføre en kategoribasert sikkerhetskopiering), må du klikke knappen **Switch to File Backup** (bytt til filbasert sikkerhetskopiering) og deretter **OK** på dialogboksen **Switching Backup Plan** (bytter plan for sikkerhetskopiering).

b. Klikk på pekerne i avkrysningsboksen Backup by files (Sikkerhetskopier etter filer) for å åpne mappestrukturen:

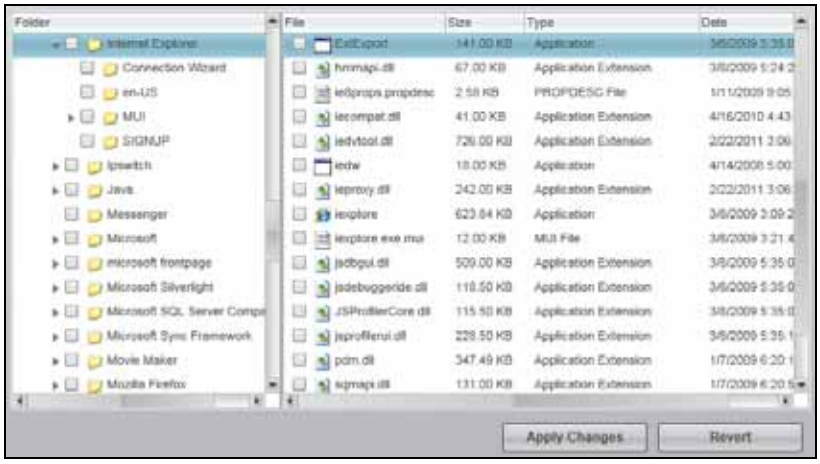

c. Velg avkrysningsboksene for de enkelte filene eller mappene som skal sikkerhetskopieres.

Merk at du ved å velge avmerkingsboksen til en mappe automatisk velger alle undermapper og filer i denne mappen.

d. Klikk på **Apply Changes** (Bruk endringene) for å lage en tilpasset sikkerhetskopieringsplan og oppdatere innholdsmåleren for My Passport.

Merknad: Når **Revert** (Tilbakestill) sletter alle nyere valg og viser den forrige konfigurasjon som ble brukt.

e. Klikk på **Start Backup** (Start sikkerhetskopiering) for å starte sikkerhetskopieringen av de utvalgte filene eller mappen, og gå videre til trinn 8.

8. Under sikkerhetskopieringen:
   - En framdriftsstolpe og en melding viser hvor mye data som har blitt sikkerhetskopiert.
   - Når det gjelder en kategoribasert sikkerhetskopiering, så vil den blå bakgrunnen i innholdsmåleren for harddisken endres til gul/oransje for alle filene som ennå ikke har blitt sikkerhetskopiert.
   - Den grå bakgrunnen for kategorier eller filer i innholdsmåleren for My Passport endres til blå for hver kategori etter hvert som sikkerhetskopieringen blir ferdig.
   - Du kan forsette å sette opp stasjonen eller utføre enhver annen funksjon, da vil WD SmartWare sikkerhetskopiere alle filene i bakgrunnen.
   - **Start Backup** (Start sikkerhetskopiering)-knappen endres til **Stop Backup** (Stopp sikkerhetskopiering) for å stoppe sikkerhetskopieringen (se trinn 10 på side 29).
9. Når det vises en melding om at sikkerhetskopieringen var vellykket, betyr det at den ble fullført på vanlig måte.

   Hvis det var noen filer som ikke kunne bli sikkerhetskopiert, viser WD SmartWare en:
   - Advarsel som indikerer antall filer dette gjelder
   - Koblingen View (vis) som du kan klikke på for å se en liste med disse filene og årsakene til at de ikke ble sikkerhetskopiert

   Det finnes programmer og kjørende prosesser som gjør at filer ikke kan sikkerhetskopieres. Følgende kan gjøres hvis du ikke finner en årsak til at noen av filene ikke ble sikkerhetskopierte:
   - Lagre og lukke alle åpne filer
   - Lukke alle applikasjoner som kjører – inkludert e-postprogrammet og nettleseren

   Viktig: Når det vises en advarsel som indikerer at harddisken er full, betyr det at det ikke lenger er tilstrekkelig med plass på harddisken til å fullføre sikkerhetskopieringen.

   Den beste langsiktige løsningen er å bruke stasjonen til langtidslagring og:
   a. Klikk kategorien **Help** (hjelp).
   b. Klikk koblingen **WD Store** (WDs nettbutikk) for å se den nettbaserte butikken til Western Digital.
   c. Klikke **External Hard Drives** (Eksterne harddisker) og velg den harddisken som best passer til dine fremtidige krav.
10. Hvis du klikket på **Stop Backup** (Stopp sikkerhetskopiering) i trinn 8, vil meldingen **Stop backup?** (Stopp sikkerhetskopiering?) minne deg på at WD SmartWare kjører sikkerhetskopieringen i bakgrunnen slik at datamaskinen kan brukes til andre ting mens sikkerhetskopieringen pågår.

    For å fortsette klikker du på én av disse:
    - **Continue Backup** (Fortsett sikkerhetskopiering) for å avvise forespørselen og gjenoppta sikkerhetskopieringen
    - **Stop Backup** (Stopp sikkerhetskopiering) for å bekrefte forespørselen og stoppe sikkerhetskopieringen
11. Hvis filene ble sikkerhetskopiert etter kategori og datamaskinen har mer enn én intern harddisk eller flere stasjonspartisjoner, må sikkerhetskopieringsprosedyren gjentas for hver enkelt.

5

Gjenopprette sikkerhetskopierte filer

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

Hvordan funksjonen Retrieve (Gjenoppretting) fungerer
Gjenopprette filer

Hvordan funksjonen Retrieve (Gjenoppretting) fungerer

WD SmartWare gjør det enklere å gjenopprette filer som har vært sikkerhetskopiert på My Passport og kopiere dem til enten:

- De opprinnelige plasseringene på datamaskinen
- En spesiell gjenopprettingsmappe

Gjenopprettingen vanligvis en prosess bestående av fem trinn:

1. Velg My Passport for å gjenopprette filer på Home (Hjem)-skjermen.
2. Velg sikkerhetskopivolumet som det skal gjenopprettes filer fra.
3. Angi destinasjonen du ønsker å kopiere de gjenopprettede filene til – enten en spesiell gjenopprettingsmappe eller til de opprinnelige plasseringene.
4. Spesifiser innholdet du ønsker å gjenopprette, enten individuelle filer, mapper eller alt.
5. Gjenopprett filene.

Gjenopprette filer

Slik gjenopprettes filer:

1. På skjermen Home (hjem):
   a. Dersom datamaskinen har flere enn én intern harddisk eller stasjonspartisjon, bruk avkrysningsboksen som gjelder den interne harddisken, under datamaskinikonet for å velge den du vil kopiere de gjennopprettede filene til:






   b. Dersom flere enn én My Passport-stasjon er koblet til datamaskinen, velg den som inneholder filene som skal gjenopprettes:



2. Klikk på kategorien **Retrieve** (Gjenoppretting) enten for å vise:
   - Dialogen Select a destination for retrieved files (Velg en destinasjon for gjenopprettede filer)
   - Dialogen Select a volume to retrieve from (Velg et volum å gjenopprette fra)

   (Se Figur 10 på side 20.)

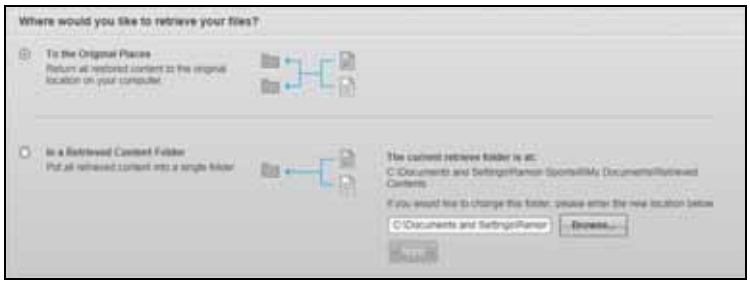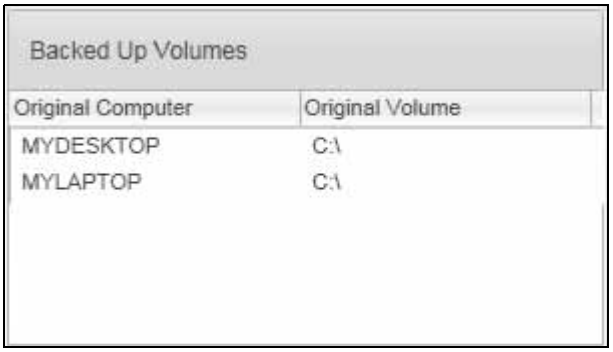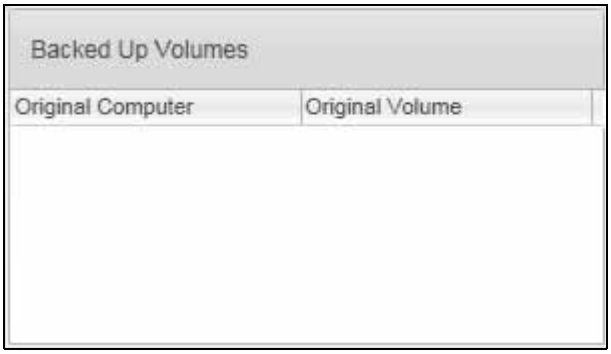
HVIS du har . . .	DA viser WD SmartWare . . .
Opprett en enkel sikkerhetskopi på den valgte My Passport fra datamaskinen,	Dialogen Select a destination for retrieved files (Velg en destinasjon for gjenopprettede filer):  Gå til trinn 3 på side 32.
Opprettet flere sikkerhetskopivolumer på den valgte My Passport fra enten: • Forskjellige interne harddisker eller stasjonspartisjoner på datamaskinen • Forskjellige datamaskiner	Dialogen Select a volume to retrieve from (Velg et volum å hente dialog fra) med tilgjengelige volumer som står i avkrysningsboksen **Backed Up Volumes** (Sikkerhetskopierte volumer):  Hvis dette skulle skje: a. Velg volumet som du vil gjenopprette fra, i avkrysningsboksen **Backed Up Volumes** (Sikkerhetskopierte volumer). b. Klikk på **Next** (neste) for å vise dialogboksen Select a destination for retrieved files (velg en destinasjon for gjenopprettede filer). c. Gå til trinn 3 på side 32.
Ikke kjør sikkerhetskopiering på den valgte My Passport,	Dialogen Select a volume to retrieve from (Velg et volum å hente dialog fra) med ingenting i avkrysningsboksen **Backed Up Volumes** (Sikkerhetskopierte volumer):  Filer kan ikke gjenopprettes fra en stasjon som ikke har et sikkerhetskopiert volum. Klikk på kategorien **Home** (Hjem), og gå tilbake til trinn 1-b på side 30 for å velge My Passport som inneholder filene som skal gjenopprettes.

3. På dialogen Select a destination for retrieved files (Velg en destinasjon for gjenopprettede filer):


HVIS du vil kopiere de gjenopprettede filene til . . .	**SÅ må du velge . . . alternativ.**
Deres originale plassering på datamaskinens interne harddisk,	**Til stedene de befant seg opprinnelig** *Merknad:* Alternativet **To the Original Places** (Til de opprinnelige stedene) er ikke tilgjengelig dersom du valgte et sikkerhetskopivolum fra en annen datamaskin i trinn 2 på side 30.
En mappe med gjenopprettet innhold,	**In a Retrieved Content Folder** (mappe for gjenopprettet innhold) Standardmappen er Retrieved Contents (Gjenopprettet innhold) i mappen My Documents (Mine dokumenter) til ditt brukernavn. Dersom du vil spesifisere en annen mappe: a. Klikk på **Browse** (bla gjennom), og bruk bla-funksjonen for å bestemme den nye mappen. b. Klikk **Apply** (Bruk) for å lagre og implementere den nye mappespesifikasjonen.

4. Klikk på **Next** (Neste) for å vise dialogen Select content to retrieve... (Velg innhold som skal gjenopprettes...).


HVIS du vil gjenopprette . . . fra det valgte sikkerhetskopivolumet	**SÅ må du velge . . .**
Alle filer	Alternativet **Retrieve All Files** (gjenopprett alle filer), og hopp til trinn 6 på side 33. 

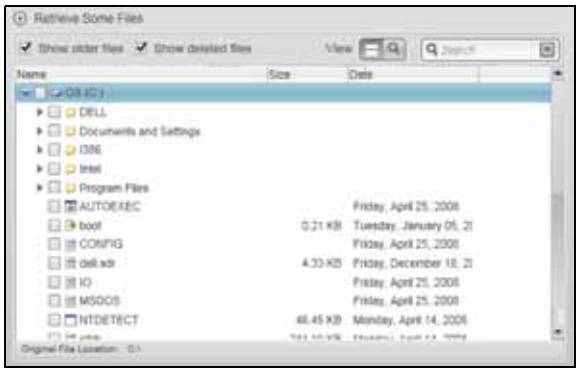HVIS du vil gjenopprette . . . fra det valgte sikkerhetskopivolumet	**SÅ må du velge . . .**
Valgte filer eller mapper	Alternativet **Retrieve Some Files** (Gjenopprett noen filer) for å åpne avkrysningsboksen Retrieve Some Files (Gjenopprett noen filer), og gå til trinn 5 på side 33. 

5. Naviger igjennom filstrukturen for å finne filene du vil gjenopprette i avkrysningsboksen Retrieve Some Files (Gjenopprett noen filer). Du kan også bruke søkefeltet og skrive inn navnet (eller deler av navnet) på filen eller mappen:
   - Velg avkrysningsboksen **Show older files** (Vis gamle filer) for å vise forskjellige sikkerhetskopierte versjoner av filene dine:

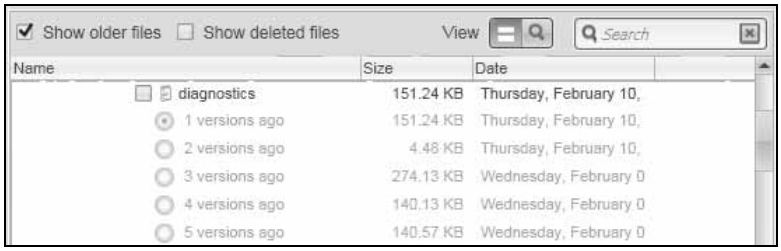

   - Velg avkrysningsboksen **Show deleted files** (Vis slettede filer) for å vise sikkerhetskopierte filer som er blitt slettet fra stedet der de befant seg opprinnelig:

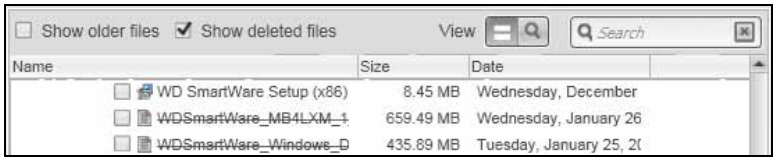

   - Velg **View**-ikonet for å liste opp individuelle filer.
   - Skriv inn hele eller en del av filnavnet i søkeboksen, og trykk på **Enter**-tasten for å sette i gang et søk for å finne en fil.

     For å eliminere søkefilteret, må du slette teksten i søkefeltet og trykke **Enter**.
   - Velg avkrysningsboksene for filene eller mappene som skal gjenopprettes.
6. Klikk på **Start Retrieving** (Start gjenoppretting).
7. Under gjenopprettingen:
   - Retrieve-skjermbildet viser en fremdriftssøyle og en melding som angir datamengden som er kopiert til angitt plassering.
   - Det finnes en **Cancel Retrieving** (Avbryt gjenoppretting)-knapp slik at gjenopprettingen kan stoppes.

8. Meldingen **Retrieval accomplished** (Gjenoppretting fullført) viser at gjenopprettingen er fullført.

   Meldingen **Partial retrieve accomplished** (Delvis gjenoppretting fullført) betyr at filene som skulle gjenopprettes, ikke ble kopiert til det angitte gjenopprettingsstedet. Hvis dette skulle skje:

   - Meldingen **Files Not Retrieved** (Filer ble ikke gjenopprettet) vil opplyse om antall filer som ikke ble gjenopprettet og en lenke til et skjermbilde med informasjon om filene som ikke ble gjenopprettet. Klikk **View files**-lenken (Vis filer) for å se fillisten og årsaken til at de ikke ble gjenopprettet.
   - Meldingen **Destination is full** (Destinasjonen er full) betyr at du ikke har nok plateplass på datamaskinen til å kunne fullføre gjenopprettingen.

6

Låse og låse opp stasjonen

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

Passordbeskytte stasjonen
Låse opp stasjonen
Endre passord
Slå av låsefunksjonen

Passordbeskytte stasjonen

Hvis du er redd for at andre skal få tilgang til innholdet på stasjonen, bør den passordbeskyttes.

FORSIKTIG! WD Security bruker passordet ditt til å låse og låse opp stasjonen elektronisk. Hvis du glemmer passordet, vil du ikke lenger få tilgang til dataene som er på stasjonen. Du vil heller ikke kunne skrive nye data til stasjonen. Alt innholdet på stasjonen må slettes før den kan brukes igjen.

Bruk WD Security-programmet til å:

- Opprette et passord
- Endre et passord
- Eliminere behovet for et passord

Slik opprettes et passord for å unngå at andre får tilgang til filene på stasjonen:

1. Åpne dialogboksen Set Security (velg sikkerhet) ved å klikke på enten
   - WD Security-ikonet på skrivebordet hvis du opprettet en snarvei når du installerte programmet
   - **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**



2. Dersom det finnes flere enn enn én støttet My Passport-stasjon som er koblet til datamaskinen, velg den der det skal opprettes passord.
3. Skriv inn passordet i boksen **Choose a password** (Velg et passord) med inntil 25 tegn.
4. Skriv inn passordet på nytt i boksen **Verify password** (Bekreft passord).
5. Skriv inn et hint slik at du vil huske passordet i boksen **Password hint** (Passord hint).
6. Velg **Enable auto unlock for user:** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren:) hvis du ønsker at WD Security skal huske passordet ditt på de valgte harddiskene på denne datamaskinen.
7. Les advarselen om faren for tap av data hvis du glemmer passordet.
8. Klikk avmerkingsboksen **I understand** (Jeg forstår) for å akseptere risikoen.
9. Klikk på **Save Security Settings** (Lagre sikkerhetsinnstillinger) for å lagre passordet og aktivere maskinvarekryptering av stasjonen.
10. Klikk **OK** for å lukke meldingen Security has been enabled (Security er aktivert)

FORSIKTIG! Etter at et passord er opprettet, vil stasjonen forbli *ulåst* så lenge du fortsetter med den gjeldende arbeidsøkten. Så, WD Security:

- **Låser stasjonen når du slår av datamaskinen, kobler fra stasjonen eller når datamaskinen går inn i hvilemodus**
- **Krever at passordet skrives inn for å låse opp stasjonen når datamaskinen startes på nytt eller når stasjonen tilkobles på nytt *MED MINDRE*** Enable auto unlock for user: (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren:) **velges når passordet ble opprettet**

Låse opp stasjonen

Etter at et passord ble opprettet for å unngå at andre skal få tilgang til filene på stasjonen, med mindre du valgte **Enable auto unlock for user:** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren:) passordet må skrives inn for å låse opp stasjonen når:

- Du slår av og starter datamaskinen igjen
- Du kobler fra og kobler stasjonen til datamaskinen
- Datamaskinen avslutter hvilemodus


Dette må du gjøre selv om du ikke har installert WD Security på datamaskinen.

Avhengig av programoppsettet på datamaskinen din, så finnes det tre måter du kan låse opp harddisken på, ved hjelp av enten:

- WD Security eller WD Drive Utilities
- WD SmartWare
- WD Drive Unlock

Låse opp harddisken med WD Security eller WD Drive Utilities

Når du slår av eller starter datamaskinen på nytt eller kobler tilbake stasjonen på datamaskin, vises dialogen Unlock Drive (Lås opp stasjonen) når WD Security eller WD Drive Utilities (Stasjonsverktøy)-programmet startes:

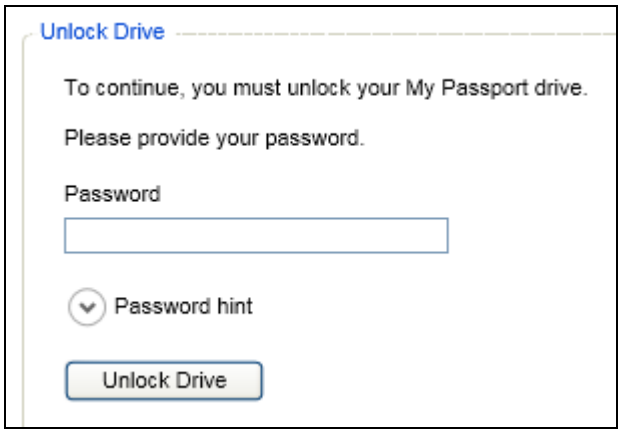

Dette skjer enten:

- Automatisk hvis du bare har en My Passport koblet til datamaskinen
- Når du velger den låste harddisken på enten WD Security eller WD Drive Utilities, hvis du har flere enn én støttet My Passport koblet til datamaskinen

Slik låses stasjonen opp:

1. Klikk på en av disse dersom Unlock Drive (Lås opp)-dialogen ikke er synlig:
   - Snarveien til WD Security, hvis du opprettet en når du installerte programmet, eller **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**
   - Snarveien til WD Drive Utilities, hvis du opprettet en når du installerte programmet, eller **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**
2. Dersom det finnes flere enn én My Passport-stasjon som er koblet til datamaskinen, velg den som er låst for å vise Unlock Drive (Lås opp stasjon)-dialogen.
3. I Unlock Drive (Lås opp stasjon)-dialogen:
   a. Skriv inn passordet på nytt i boksen **Password**.
   b. Klikk på **Unlock Drive** (Lås opp stasjon).

Låse opp harddisken med WD SmartWare

Når du slår av datamaskinen og starter den på nytt eller kobler harddisken fra og til datamaskinen, med mindre du valgte **Enable auto unlock for user:** (aktiver automatisk opplåsing for denne brukeren:) da du opprettet passordet ditt, viser WD SmartWare meldingen **Drive is locked** (harddisk er låst) i steden for innholdsmåleren til din My Passport:



Slik låses stasjonen opp med WD SmartWare:

1. Hvis opplåsingsdialogen i WD SmartWare ikke vises automatisk, klikker du på stasjonsbildet over meldingen "Drive is locked" (harddisk er låst) for å vise den:



2. Skriv inn passordet på nytt i boksen **Password**.
3. Klikk på **Unlock** (Lås opp).

Låse opp harddisken med WD Drive Unlock

Når du kobler den passordbeskyttede stasjonen til en datamaskin hvor WD SmartWare, WD Security eller WD Drive Utilities ikke er installert, kan du bruke verktøyet WD Drive Unlock til å låse opp stasjonen. Drive Unlock er på en *virtuell* CD-plate (VCD) som vises under My datamaskin i Windows Utforsker:

Slik låses stasjonen opp:

1. Start verktøyet WD Drive Unlock ved enten å:
   - Bruke filbehandlingsverktøyet for å åpne den virtuelle WD Unlocker-platen og dobbeltklikke på filen Unlock.exe
   - Klikk **Start** > **My Computer** (min datamaskin) , og dobbeltklikk deretter på ikonet til den virtuelle CD-platen til WD Unlocker under Devices with Removable Storage (enheter med flyttbare lagring):




2. Gjør følgende i skjermen til verktøyet WD Drive Unlock (Lås opp stasjon):
   a. Skriv inn passordet i boksen **Password**.
   b. Velg **Enable auto unlock for user:** (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren:) hvis du vil at WD Drive Unlock skal huske passordet på denne datamaskinen.
   c. Klikk på **Register Drive** (Registrere harddisk).
   d. Når du får meldingen **Your drive is now unlocked** (stasjonen er låst opp), klikker du **Exit** (avslutt) for å lukke skjermbildet WD Drive Unlock (lås opp stasjon).

Endre passord

Endre passord:

1. Åpne dialogboksen Change Security (endre sikkerhet) ved å klikke på enten
   - Ikonet til WD Security på skrivebordet hvis du opprettet en snarvei når du installerte programmet
   - **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

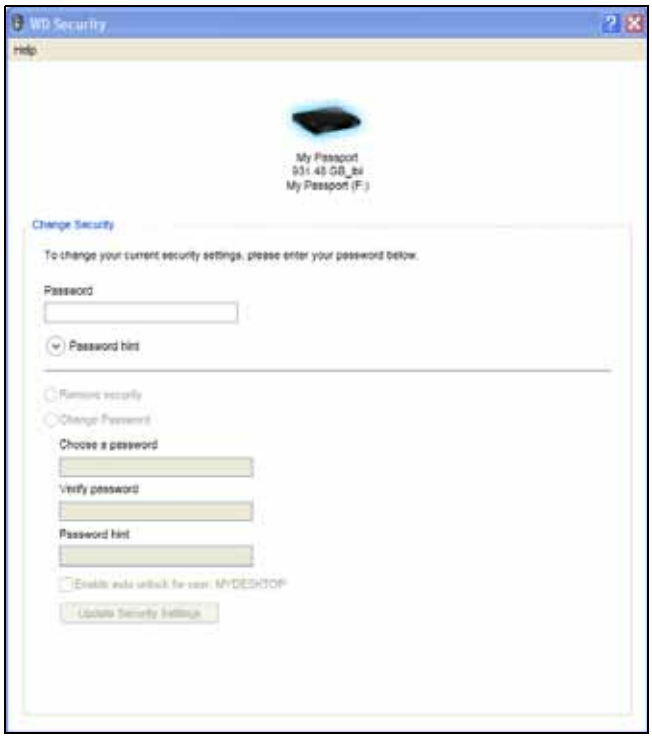

2. Dersom det finnes flere enn enn én støttet My Passport-stasjon som er koblet til datamaskinen, velg den der passordet skal endre.
3. Skriv inn det gjeldende passordet i boksen **Password** (Passord).
4. Velg alternativet **Change password** (Endre passord).
5. Skriv inn passordet i boksen **Choose a password** (Velg et passord) med inntil 25 tegn.
6. Skriv inn det nye passordet på nytt i boksen **Verify password** (Bekreft passord).
7. Skriv inn et hint slik at du vil huske passordet i boksen **Password hint** (Passord hint).
8. Velg eller fjern merket i avmerkingsboksen **Enable auto unlock for user:** (aktiver automatisk opplåsing for bruker:) for å fortelle om du vil at WD Security skal huske det nye passordet for den valgte stasjonen på denne datamaskinen.
9. Klikk på **Update Security Settings** (Oppdater sikkerhetsinnstillinger).
10. Klikk **OK** for å lukke meldingen Security has been enabled (Security er aktivert).


FORSIKTIG! Etter at du har opprettet et passord, vil harddisken forbli *ulåst* så lenge du fortsetter med din gjeldende arbeidsøkt. Så, WD Security:

- **Låser stasjonen når du slår av datamaskinen, kobler fra stasjonen eller når datamaskinen går inn i hvilemodus**
- **Krever at passordet skrives inn for å låse opp stasjonen når datamaskinen startes på nytt eller når stasjonen tilkobles på nytt *MED MINDRE*** Enable auto unlock for user: (Aktiver automatisk opplåsing for brukeren:) **velges da passordet ble endret**

Slå av låsefunksjonen

For å fjerne passordbeskyttelsen fra harddisken:

1. Åpne dialogboksen Change Security (endre sikkerhet) ved å klikke på enten
   - Ikonet til WD Security på skrivebordet hvis du opprettet en snarvei når du installerte programmet
   - **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

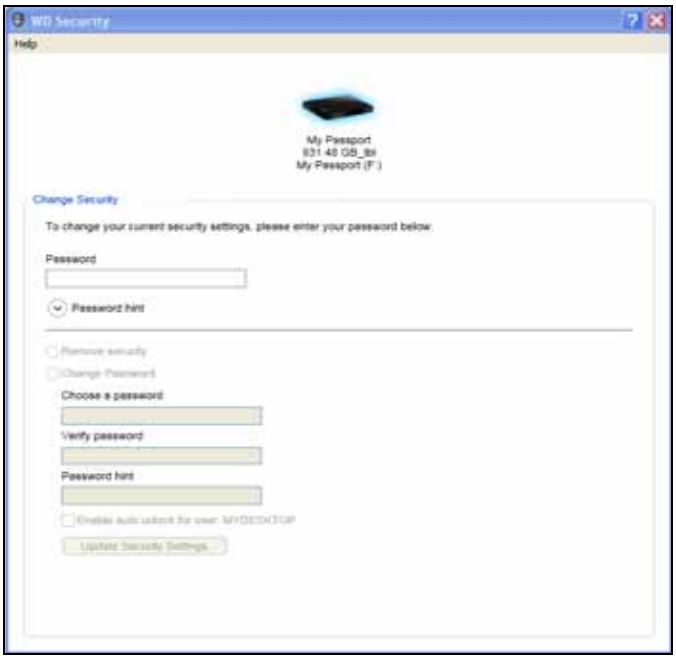

2. Dersom som det flere enn enn én støttet My Passport-stasjon som er koblet til datamaskinen, velg den der passordbeskyttelsen skal fjernes.
3. Skriv inn passordet på nytt i boksen **Password**.
4. Velg alternativet **Remove security** (Fjern sikkerhet).
5. Klikk på **Update Security Settings** (Oppdater sikkerhetsinnstillinger).

7

Administrere og tilpasse stasjonen

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

Bruke WD SmartWare-ikonet
Åpne WD SmartWare
Kontrollere stasjonens status
Trygg frakobling av stasjonen
Overvåke ikonadvarsler
Stille inn innsovingstimeren
Registrere stasjonen
Kontrollere at stasjonen fungerer
Slette stasjonen
Gjenopprette WD-programvaren og platebildet

Bruke WD SmartWare-ikonet

Når du har installert WD SmartWare, vises WD SmartWare-ikonet i systembrettdelen på oppgavelinjen i Windows:



Dette ikonet kan brukes til å:


- Åpne WD SmartWare
- Kontrollere stasjonens status
- Koble fra stasjonen på en trygg måte
- Overvåke ikon-varsler

Følgende deler beskriver hvordan ikonet kan brukes og andre metoder som disse handlingene kan utføres på.

Åpne WD SmartWare

Hvis WD SmartWare ikke starter automatisk, kan programmet startes ved å:

- Venstre- eller høyreklikke på WD SmartWare-ikonet i oppgavelinjen og velge **WD SmartWare**:

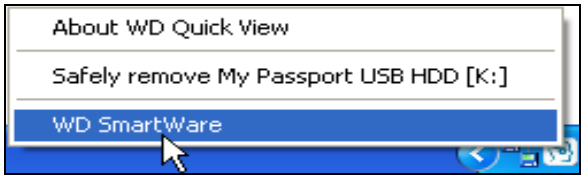


- Klikke:

  Start > **(All) Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**

Kontrollere stasjonens status

Stasjonens kapasitet og temperaturstatus vises, og finn ut om stasjonen er låst ved å flytte pekeren over WD SmartWare-ikonet i oppgavelinjen:

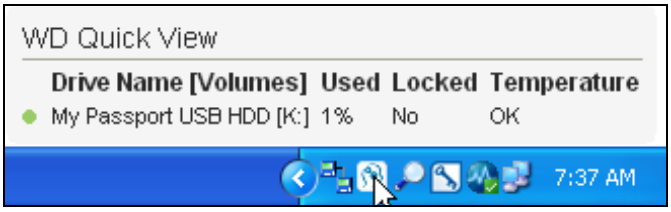


Trygg frakobling av stasjonen

FORSIKTIG! For å unngå tap av data må alle aktive vinduer og programmer lukkes før stasjonen slås av eller kobles fra.

Stasjonen kan trygt kobles fra enten ved å:

- Høyreklikke på WD SmartWare-ikonet i oppgavelinjen og deretter klikke på alternativet **Safely remove** (Trygg fjerning) av My Passport:

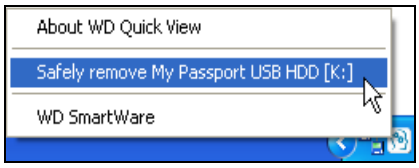

- Høyreklikke på stasjonsikonet på skjermen Home (hjem) i WD SmartWare og deretter må du klikke på alternativet **Safely remove** (sikker fjerning):



Det er mulig at du deretter hører at stasjonen kobler seg ned.

Vent til strøm-/aktivitetslampen har slått seg av før du kobler stasjonen fra datamaskinen.

Overvåke ikonadvarsler

WD SmartWare-ikonet i oppgavelinjen blinker for å indikere stasjonsstatus:

HVIS WD SmartWare-ikonet blinker . . .	SÅ kan stasjonen være . . .
Grønt og hvitt,	Låst eller i et format som WD SmartWare ikke forstår (ikke Windows-format i et Windows-miljø).
Rødt og hvitt,	Overopphetet. Slå av stasjonen, og la den avkjøles i 60 minutter. Slå den på igjen, og hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med WD-kundestøtte.


Stille inn innsovingstimeren

Innsovingstimeren slår av strømmen til stasjonen hvis den ikke har vært i bruk på en stund. Dette for å spare strøm og minimere langtidsslitasje på stasjonen.

For å spesifisere inaktivitetstiden for stasjonen:

1. Start programmet WD Drive Utilities ved å enten klikke på:
   - Snarveien på skrivebordet til WD Drive Utilities, hvis du opprettet denne når du installerte programmet
   - **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Se Figur 4 på side 7.
2. Hvis du har flere enn en støttet My Passport tilkoblet datamaskinen, må du velge den som du ønsker å velge:
3. Klikk på **Sleep Timer** (Innsovingstimer) for å vise dialogen Sleep Timer (Innsovingstimer):

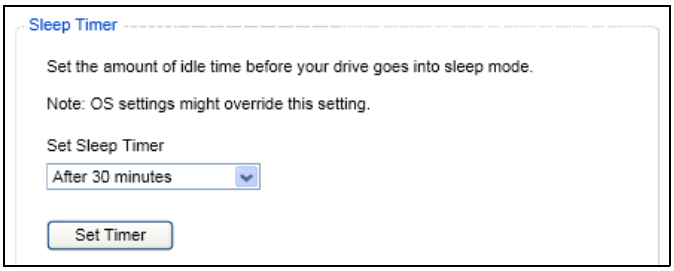

4. I dialogen Sleep Timer (Innsovingstimer):
   a. I boksen **Set Sleep timer** (velg innsovningstimer) velger du inaktivitetstidsintervallet for når harddisken skal slås av.
   b. Klikk på **Set Timer** (Still inn timer).

Registrere stasjonen


WD Drive Utilities (Stasjonsverktøy) bruker datamaskinens Internett-forbindelse til å registrere harddisken. Når du registrerer harddisken din så får du gratis teknisk støtte i garantitiden, samt at du blir holdt oppdatert om de nyeste WD-produktene.

Slik registreres stasjonen:

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
2. Start programmet WD Drive Utilities ved å enten klikke på:
   - Snarveien på skrivebordet til WD Drive Utilities, hvis du opprettet denne når du installerte programmet
   - **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Se Figur 4 på side 7.
3. Hvis du har flere enn en støttet My Passport tilkoblet datamaskinen, må du velge den som du ønsker å registrere:

4. Klikk på **Registration** (Registrering) for å vise dialogen Registration (Registrering):

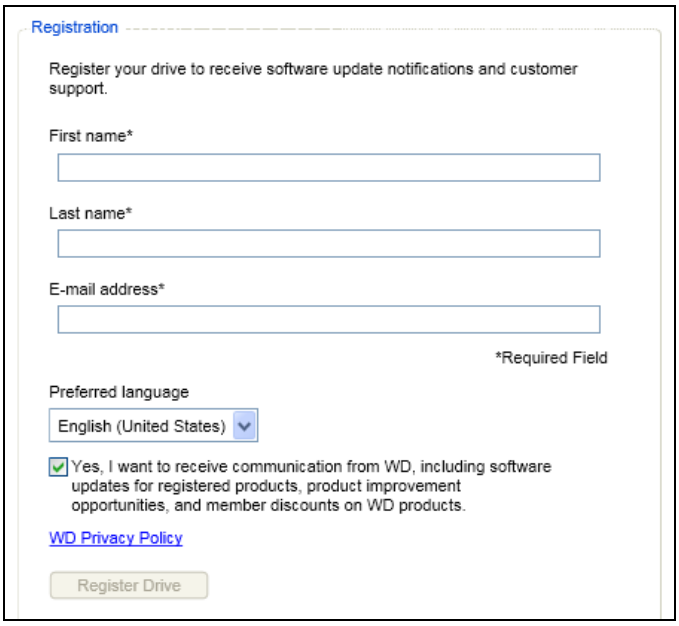

5. Gjør følgende i dialogen Registration (Registrering):
   a. Skriv inn fornavnet i boksen **First name** (Fornavn).
   b. Skriv inn etternavnet i boksen **Last name** (Etternavn).
   c. Skriv inn e-postadressen i boksen **E-mail address** (E-postadresse).
   d. Velg språk i boksen **Preferred language** (Ønsket språk).
   e. Velg eller velg bort **Yes, I want to receive communication ...** (Ja, jeg ønsker å motta meldinger) for å angi om du ønsker eller ikke ønsker å motta e-postmeldinger om programvareoppdateringer, produktforbedringer og eventuelle rabatter.
   f. Klikk på **Register Drive** (Registrer stasjon).

Kontrollere at stasjonen fungerer

WD Drive Utilities (Stasjonsverktøy) har tre diagnoseverktøy for å sikre at stasjonen fungerer bra. Kjør følgende tester hvis du tror at stasjonen ikke fungerer korrekt:

- SMART-status

  SMART er en feilvarslingsfunksjon som kontinuerlig overvåker de viktigste interne ytelsesattributtene til stasjonen. En registrert økning i temperaturen, støy eller lese/skrivefeil kan f.eks. gi en indikasjon på at stasjonen er i ferd med å utvikle en alvorlig feil. Denne avanserte varslingen gjør at du kan iverksette sikkerhetsforanstaltninger som å flytte dataene til en annen stasjon før utstyret svikter.

  Resultatet av en rask SMART-statuskontroll er at tilstanden til stasjonen enten godkjennes eller ikke godkjennes.

- Quick Drive Test

  Din My Passport har et innebygd diagnoseverktøy, Data Lifeguard™, som tester harddisken for feil. Den hurtige stasjonstesten kontrollerer at det ikke er alvorlige ytelsesfeil ved stasjonen.

  Resultatet av en hurtig stasjonstest er at tilstanden til stasjonen enten godkjennes eller ikke godkjennes.

- Complete Drive Test (Full harddisktest)


  Den mest omfattende diagnostiseringen er en full stasjonstest. Hver eneste sektor testes metodisk for feil og markerer dårlige sektorer ved behov.

Det lønner seg å kjøre diagnose- og statuskontrollene regelmessig og før du opplever problemer med stasjonen. I og med at de utføres så raskt, vil du bruke minimal tid på å kjøre den hurtige SMART-statuskontrollen og den hurtige stasjonstesten, men oppleve å få høy sikkerhet med minimalt bryderi. Deretter må alle tre kjøres når du opplever platefeil når filer skrives eller aksesseres.

Slik kjøres diagnostisering og statuskontroller på stasjonen:

1. Start programmet WD Drive Utilities ved å enten klikke på:
   - Snarveien på skrivebordet til WD Drive Utilities, hvis du opprettet denne når du installerte programmet
   - **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Se Figur 4 på side 7.
2. Dersom det finnes flere enn én støttet My Passport-stasjon som er koblet til datamaskinen, velg den som skal kontrolleres.
3. Klikk på **Diagnostics** (Diagnostikk) for å vise dialogen Diagnostics (Diagnostikk):

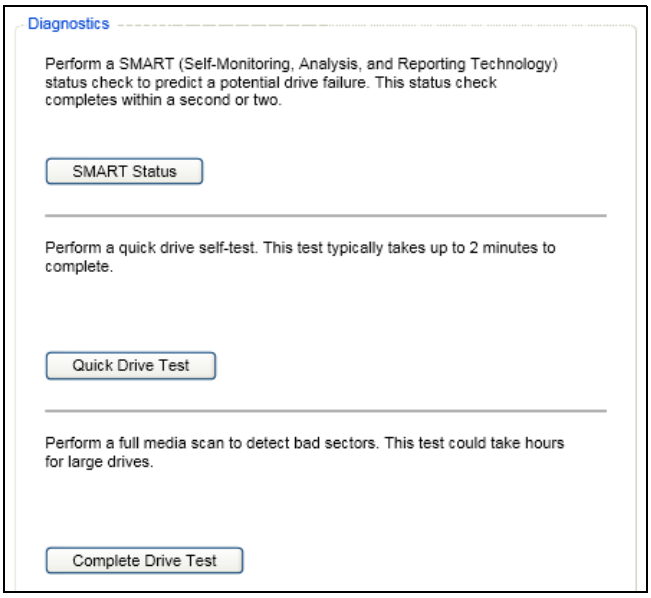

4. Klikk på knappen til testen som du vil kjøre i dialogen Diagnostics (Diagnostikk):
   - **SMART Status**
   - **Quick Drive Test** (Hurtig stasjonstest)
   - **Complete Drive Test** (Full stasjonstest)

Slette stasjonen

FORSIKTIG! Dersom stasjonen slettes, slettes også alle dataene på stasjonen for bestandig. Du må alltid være helt sikker på at du ikke lenger trenger dataene på stasjonen før den slettes.

Merknad: Når du sletter stasjonen, slettes også WD-programvaren og alle støttefilene, verktøy og brukerveiledningsfilene. Du kan laste ned disse elementene slik at My Passport blir gjenopprettet til opprinnelig konfigurasjon etter at stasjonen er slettet.

WD Drive Utilities (Stasjonsverktøy) gir deg to alternative slettingsmåter for harddisken, avhengig av om din My Passport er låst eller ikke:


HVIS stasjonen er . .	OG du . .	SÅ må du se . .
Ikke låst,	*Vil* slette stasjonen,	"Bruke funksjonen Drive Erase (Stasjonssletting)" i neste seksjon.
Låst,	Har glemt eller mistet passordet og *må* slette stasjonen,	"Bruke verktøyet WD Drive Unlock" på side 48.

Bruke funksjonen Drive Erase (Stasjonssletting)

Slik slettes My Passport når ikke er låst:

1. Start programmet WD Drive Utilities ved å enten klikke på:
   - Snarveien på skrivebordet til WD Drive Utilities, hvis du opprettet denne når du installerte programmet
   - **Start** > **All Programs** (alle programmer) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Se Figur 4 på side 7.
2. Dersom det finnes flere enn én støttet My Passport-stasjon som er koblet til datamaskinen, velg den som skal slettes.
3. Klikk **Drive Erase** (slett harddisk) for å vise dialogboksen Drive Erase (slett harddisk):

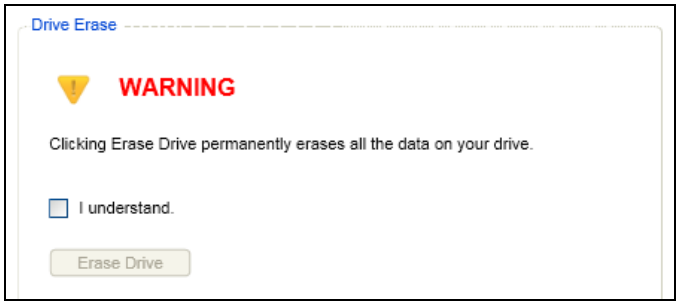

4. I dialogen Drive Erase (Stasjonssletting):
   a. Les advarselen om tap av data hvis stasjonen slettes.
   b. Klikk avmerkingsboksen **I understand** (Jeg forstår) for å akseptere risikoen.
   c. Klikk på **Erase Drive** (Slett stasjon).

Når slettingen er ferdig, kan du gå til *support.wdc.com* og se svar-ID 6743 i kunnskapsbasen for mer informasjon om nedlasting og gjenoppretting av WD-programvare og platebildet på My Passport.

Merknad: Hvis stasjonen slettes, fjernes også passordet. Hvis du har brukt et passord til å beskytte stasjonen, må det settes opp på nytt etter at WD-programvaren og platebildet er gjenopprettet.
(Se "Passordbeskytte stasjonen" på side 35.)

Bruke verktøyet WD Drive Unlock

Hvis My Passport skal slettes når stasjonen er låst, og du har glemt eller mistet passordet ditt:

1. Start WD Drive Unlock ved enten å:
   - Bruke filbehandlingsverktøyet for å åpne den virtuelle CD-platen WD Unlock. Dobbelklikk deretter på filen Unlock.exe
   - Klikke på **Start** > **My Computer** (min datamaskin), åpne den virtuelle WD Unlocker-platen under Devices with Removable Storage (enheter med flyttbar lagring) og dobbeltklikke på Unlock.exe-filen.



2. Prøv å låse opp stasjonen fem ganger ved å:
   a. Skrive inn passordet i boksen **Password** (Passord).
   b. Klikke på **Unlock Drive** (Lås opp stasjon).

3. Femte gangen du prøver vil du bli presentert med meldingen Too many Password attempts (For mange passordforsøk):



4. Klikk **Erase Drive** (slett harddisk), og du vil se en advarsel om at alt av data på harddisken vil bli slettet.



5. Les advarselen, og velg avkrysningsboksen **I understand** (Jeg forstår) for å akseptere risikoen.
6. Klikk på **Erase** (Slett).

Når slettingen er ferdig, kan du gå til *support.wdc.com* og se svar-ID 6743 i kunnskapsbasen for mer informasjon om nedlasting og gjenoppretting av WD-programvare og platebildet på My Passport.

Hvis stasjonen slettes, fjernes også passordet. Hvis du fortsatt vil bruke et passord til å beskytte stasjonen, må det settes opp på nytt etter at og platebildet er gjenopprettet. (Se Figur "Passordbeskytte stasjonen" på side 35.)

Gjenopprette WD-programvaren og platebildet

FORSIKTIG! Dersom stasjonen slettes, slettes også alle dataene på stasjonen for bestandig. Du må alltid være helt sikker på at du ikke lenger trenger dataene på stasjonen før den slettes.

I tillegg til å slette alle data på My Passport, vil du ved å slette eller formatere harddisken også fjerne WD-programmet og alle støttefiler, verktøy, elektronisk hjelp og brukerveiledninger.

Hvis du noen gang vil få behov for å avinstallere og installere programvaren fra WD på datamaskinen igjen, eller hvis du skal flytte harddisken til en annen datamaskin og deretter installere programvaren der, må du gjenopprette programvaren fra WD og platebildet på din My Passport. Du finner mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette etter at du har slettet eller reformatert stasjonen ved å gå til *support.wdc.com*, og se svar-ID 5419 i kunnskapsbasen.

8

Administrere og tilpasse programvaren

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

Spesifisere antall versjoner av sikkerhetskopier
Pause sikkerhetskopieringen til datamaskinen er ledig
Spesifisere en annen gjenopprettingsmappe
Se etter programvareoppdateringer
Avinstallere programvaren fra WD

Spesifisere antall versjoner av sikkerhetskopier


WD SmartWare gjør at du kan beholde inntil 25 tidligere versjoner av hver fil. Hvis du overskriver eller sletter en fil ved et uhell eller vil se filen slik den var for et par versjoner siden, har WD SmartWare en kopi av dette. Du vil alltid kunne hente frem det nyeste spesifiserte antallet versjoner av hver fil som er tilgjengelig for gjenoppretting og velge å beholde mellom 1 og 25 versjoner.

Beholde flere versjoner:

- Forbedrer muligheten til å gjenopprette filer fra en periode tilbake i tid
- Bruker mer diskplass

Spesifisere antallet versjoner av sikkerhetskopier av hver fil som skal beholdes:

1. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger) for å vise skjermen med innstillingene til programmene (se Figur 11 på side 22).
2. Klikk på **File History** (Filhistorikk) i skjermen Software Settings (Programvareinnstillinger) for å vise dialogen Set File History (Still inn filhistorikk):

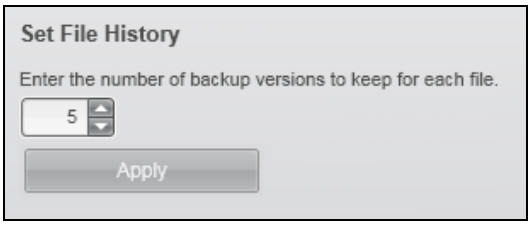


3. Om dialogen Set File History (Still inn filhistorikk):
   a. Bruk denne avkrysningsboksen til å spesifisere antallet sikkerhetskopiversjoner som skal beholdes for hver fil. Du kan velge fra 1 til 25.
   b. Klikk på **Apply** (Bruk).

Pause sikkerhetskopieringen til datamaskinen er ledig

Det kan ta lang tid å utføre en stor sikkerhetskopiering. I tillegg kan det ta opp mye av prosesseringsressursene til systemet. WD SmartWare jobber i bakgrunnen og bruker minimalt med systemressurser mens du jobber på datamaskinen. Hvis du ønsker å pause all sikkerhetskopiering frem til datamaskinen er ledig igjen, kan du gjøre dette ved å aktivere alternativet Backup Speed (Hastighet på sikkerhetskopiering):

1. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger) for å vise skjermen med innstillingene til programmene (se Figur 11 på side 22).

2. Klikk på **Backup Speed** (Sikkerhetskopieringshastighet) i skjermen Software Settings (Programvareinnstillinger) for å vise dialogen Reduce Backup Speed (Reduser sikkerhetskopieringshastigheten):

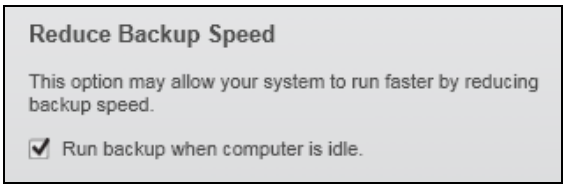

3. Velg eller velg bort avmerkingsboksen **Run backup when computer is idle** (Kjør sikkerhetskopiering når datamaskinen er ledig) i dialogen Reduce Backup Speed (Reduser sikkerhetskopieringshastigheten) for å aktivere eller deaktivere alternativet Backup Speed (Sikkerhetskopieringshastighet).


Spesifisere en annen gjenopprettingsmappe

Når du starter en gjenoppretting, kan du velge om du ønsker å lagre de gjenopprettede filene i:

- De opprinnelige plasseringene på datamaskinen
- En Retrieved Content -mappe (Gjenopprettet innhold)

Som standard oppretter og bruker WD SmartWare en Retrieved Content-undermappe i mappen Mine dokumenter. Spesifisere en annen mappe:

1. Enten opprette en ny mappe eller bestemme hvilken eksisterende mappe du ønsker å bruke.
2. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger) for å vise skjermen med innstillingene til programmene (se Figur 11 på side 22).
3. På skjermbildet Software Settings (programvareinnstillinger) klikk på **Retrieve Folder** (Gjenopprettingsmappe) for å vise dialogen Set Retrieve Folder (Still inn gjenopprettingsmappe):

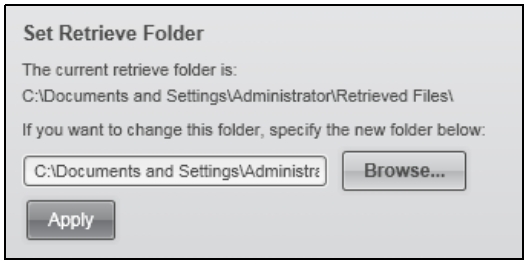


4. I dialogen Set Retrieve Folder (Still inn gjenopprettingsmappe):
   a. Klikk **Browse** og bruk bla-funksjonen for å bestemme den nye gjenopprettingsmappen.
   b. Klikk på **Apply** (Bruk).

Se etter programvareoppdateringer

Når det er aktivert, vil alternativet Preferences (Preferanser) se etter oppdateringer hver gang My Passportstasjonen kobles til datamaskinen. Dette sikrer at du alltid bruker den nyeste programvareversjonen.

Aktivere eller deaktivere egenskaper:

1. Klikk på kategorien **Settings** (Innstillinger) for å vise skjermen med innstillingene til programmene (se Figur 11 på side 22).
2. På skjermen med innstillingene til programmene må du **Preferences** (egenskaper) for å vise dialogboksen Set Preferences (angi egenskaper):

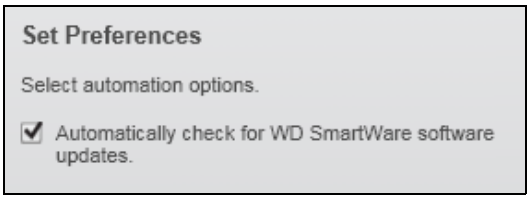

3. I dialogen Set Preferences (Still inn preferanser) skal du velge eller velge bort avmerkingsboksen **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Se automatisk etter oppdateringer til WD SmartWare) for å aktivere eller deaktivere preferansevalgene.

Avinstallere programvaren fra WD


Bruk veiviseren WD Drive Apps Setup (veiviser for installering av programvaren fra WD) til å avinstallere programmene:

1. Dobbelklikk filen WD Apps Setup som vises på fillsten til din My Passport i Windows Utforsker slik at installeringsveiviseren for programmene fra WD vises:



2. Klikk **Next** (neste) for å vise lisensavtalen for sluttbrukere.
3. Les lisensavtalen og velg avmerkingsboksen **I accept the terms in the License Agreement** (jeg godtar betingelsene i lisensavtalen) for å godta avtale, og dermed aktiveres **Next** (neste).

4. Klikk **Next** (neste) for å vise dialogboksen Custom Setup (egendefinert oppsett):

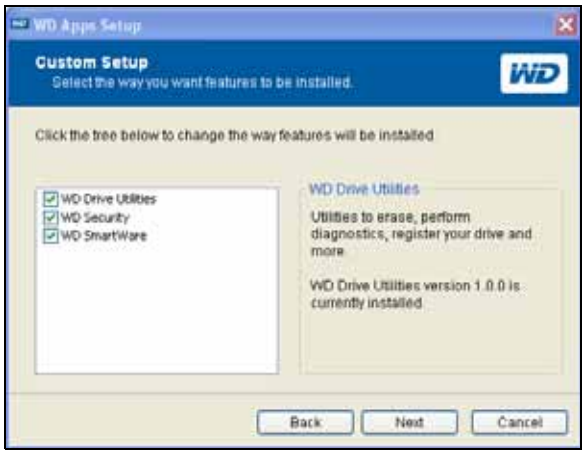

5. På dialogboksen Custom Setup (egendefinert oppsett):
   a. Fjern haken i avmerkingsboksen for filene som skal avinstalleres:
      - **WD Drive Utilities**
      - **WD Security**
      - **WD SmartWare**

   Viktig: Når WD SmartWare avinstalleres, slettes alle arbeidskonfigurasjoner i forbindelse med eksisterende sikkerhetskopier. Sikkerhetskopieringen må startes på nytt manuelt etter at programvaren er installert på nytt. (Se "Sikkerhetskopiere filer på datamaskinen" på side 25.)

   b. Klikk **Next** (neste) for å avinstallere de valgte programmene.
6. Når avinstalleringen er ferdig må du klikke **Finish** (fullfør) for å lukke veiviseren.

   Merknad: Hvis du ønsker det kan du også bruke funksjonen Add or Remove Programs (legg til og fjern programmer) på operativsystemet til å avinstallere programmene fra WD.

9

Bruke stasjonen med en Mac

My Passport er formatert med én enkel NTFS-partisjon for kompatibilitet med alle oppdaterte Windows-operativsystemer. Hvis du vil bruke stasjonen på Mac OS X – operativsystemene og kunne benytte Time Machine, må stasjonen først reformateres til en enkel HFS+J-partisjon.

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

Reformatere harddisken
Gjenopprette WD-programvaren og platebildet
Installere stasjonen på Mac-datamaskiner

Reformatere harddisken

FORSIKTIG! Reformatering av harddisken sletter all innhold. Hvis du allerede har lagret filer på stasjonen, må de sikkerhetskopieres før du formaterer.

Gå til *support.wdc.com*, og søk riktig kunnskapsbasen for svar på 3865 for informasjon om reformatering av en stasjon.

Se "Feilsøking" på side 56 for mer informasjon om hvordan du reformaterer en stasjon.

Gjenopprette WD-programvaren og platebildet

I tillegg til å slette alle data på My Passport, vil du ved å reformatere stasjonen også fjerne programmene fra WD og alle støttefiler, verktøy, elektronisk hjelp og brukerveiledningsfiler Dersom du vil duplisere funksjonene Drive Management (Stasjonsbehandling) og Drive Lock (Stasjonsavlåsning) på en Mac-datamaskin, kan WD Security (Sikkerhet)- og WD Drive Utilities (Stasjonsverktøy)-programmene lastes ned.

WD SmartWare er ikke tilgjengelig for Mac-datamaskiner i forbindelse med denne modellen av My Passport.

Gå til *support.wdc.com*, og se kunnskapsbasen svar-ID 6743 etter at stasjonen er reformatert for Mac-datamaskiner.

Installere stasjonen på Mac-datamaskiner

Etter at du har reformatert stasjonen for bruk på Mac-datamaskiner:

1. Slå på datamaskinen.
2. Koble stasjonen til datamaskinen med en USB 3.0-kabelen som vist i Figur 3 på side 5.
3. Etter at stasjonen er tilkoblet, kontroller at My Passport-ikonet vises på skrivebordet.
4. Dersom programmene WD Security og WD Drive Utilities er lastet ned og skal installeres, se "Connecting the Drive and Getting Started" (koble til stasjonen, og sett i gang) i brukerhåndboken til din My Passport for Mac som finnes på stasjonen.

10

Feilsøking

Dette kapitlet omhandler følgende emner:

Installere, partisjonere og formattere harddisken
Spørsmål som ofte stilles

Dersom du har problemer med installasjon eller bruk av dette produktet, referer til feilsøkingsseksjonen eller besøk vår støttehjemmeside på *support.wdc.com* og søk kunnskapsbasen for mer hjelp.

Installere, partisjonere og formattere harddisken

Hvordan	Svar-ID
▪ Partisjonering og formatering av en harddisk fra WD på Windows (7, Vista, XP, 2000) og Mac OS X	3865
▪ Reformatere fra Mac GPT til Windows XP NTFS	3645
▪ Reformatere stasjonen fra Mac GPT til NTFS-format i Windows 7 eller Vista	3647
▪ Få tak i og installere original programvare inkludert med dette produktet	1425
▪ Formatere en harddisk fra WD med filformatet FAT32* (Kan brukes både på Windows og MAC OS X)	291

**Filsystemet FAT32 har en grense for hvor store en enkelt fil kan være på 4 GB, og du kan ikke opprette partisjoner som er større enn 32 GB i Windows. Hvis du vil lagre partisjoner som er større enn 32 GB i FAT32 når stasjonen reformateres, må du laste FAT32 formateringsverktøyet for eksterne USB-/FireWire-enheter fra http://support.wdc.com/download.*

Brukere av Windows kan unngå disse størrelsesbegrensningene ved å formatere stasjonen med filformatet NTFS, enten ved hjelp av verktøyet for stasjonsadministrasjon i Windows eller et tilsvarende tredjepartsverktøy. For mer informasjon se:

- *Svar-ID 291 på http://support.wdc.com*
- *Artikkel-ID 314463 og 184006 på support.microsoft.com*
- *Dokumentasjon eller støttefunksjoner for tredjepartsløsningen*

Spørsmål som ofte stilles

Q: *Hvorfor slår ikke stasjonen seg på?*

A: Det kan hende du trenger en spesialkabel for datamaskiner med begrenset busseffekt. Se nettstedet vårt på *store.westerndigital.com* for mer informasjon i USA. Utenfor USA ta kontakt med WD teknisk støtte i din region.

Q: *Hvorfor vises ikke stasjonen under Min datamaskin eller på skrivebordet?*

A: Hvis systemet ditt har et USB 3.0- eller USB 2.0-adapter, må du sørge for at driverne er installert før du kobler ditt eksterne lagringsprodukt fra WD med USB 3.0. Harddisken oppdages ikke riktig med mindre en USB 3.0- eller USB 2.0- driver er installert. Ta kontakt med kortprodusenten for installasjonsinstrukser.

Q: *Hvorfor vil ikke datamaskinen starte opp igjen når jeg kobler til USB-harddisken til datamaskinen før oppstart?*

A: Avhengig av systemkonfigurasjonen, kan det være at datamaskinen prøver å starte opp fra WD bærbar USB-enhet. Se dokumentasjonen til hovedkortets BIOS-innstillinger for å deaktivere denne funksjonen eller se *support.wdc.com* og kunnskapsbasen svar-ID 1201. For mer informasjon om oppstart fra eksterne stasjoner se systemdokumentasjonen eller ta kontakt med systemprodusenten.

Q: *Hvorfor er dataoverføringshastigheten treg?*

A: Systemet ditt opererer kanskje på USB 1.1 hastighet på grunn av uriktig installering av driveren til USB 3.0- eller USB 2.0-adapteren, eller så er det kanskje et system som ikke støtter USB 3.0 eller USB 2.0.

Q: *Hvordan kan jeg vite om systemet mitt støtter USB 3.0 eller USB 2.0?*

A: Se i dokumentasjonen til USB-kortet, eller ta kontakt med produsenten av USB-kortet.

Merknad: Hvis USB 3.0- eller USB 2.0-kontrolleren er innebygd på systemets hovedkort, må du sørge for å installere støtte for riktig brikke på hovedkortet. Se hovedkretskortet eller systemhåndboken for mer informasjon.

Q: *Hva skjer når en USB 3.0- eller USB 2.0-enhet blir koblet til en USB 1.1-port eller hub?*

A: USB 3.0 og USB 2.0 er bakover kompatible med USB 1.1. Når enheten er koblet til en USB 1.1-port eller hub, drives en USB 3.0- eller USB 2.0-enhet med full USB 1.1-hastighet på opptil 12 Mbps.

Hvis systemet har en PCI Express-kortplass kan du få USB-overføringshastighet ved å installere et PCI Express-adapterkort. Ta kontakt med kortprodusenten for installasjonsinstruksjoner og mer informasjon.

A

Installere en SES-driver

Hvis du ikke ønsker å installere programvaren fra WD på datamaskinen, må du installere en SES-driver på datamaskiner som kjører Windows, slik at du unngår at veiviseren for ny maskinvare vises hver gang du kobler My Passport til datamaskinen.

Merknad: SES-driveren blir installert automatisk når du installerer programmene fra WD.

Dette vedlegget inneholder følgende emner:

Installere på datamaskiner med Windows XP
Installere på datamaskiner med Windows Vista
Installere på datamaskiner med Windows 7

Installere på datamaskiner med Windows XP

Etter at harddisken er fysisk tilkoblet som vist i Figur 3 på side 5, vises veiviseren Ny maskinvare funnet.

Merknad: Hvis Autoplay er aktivert, kan det hende at det vises to ekstra skjermer samtidig som Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet). Lukk dem hvis de vises.

Du kan bruke Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) for å installere SES-driveren enten:

- Automatisk, hvis datamaskinen er koblet til Internett.
- Manuelt, uansett om datamaskinen er koblet til Internett eller ikke.

Installere driveren automatisk

Hvis du vil installere SES-driveren automatisk, må du være tilkoblet Internett:

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
2. På skjermen til Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare), må **Yes this time only** (Ja, men bare denne gangen) velges slik at Windows XP kan koble seg opp til Windows Oppdatering:



3. Klikk på **Next** (Neste) for å fortsette.

4. Velg **Install the software automatically** (Installer programvare automatisk), og klikk på **Next** (Neste):



5. Når installasjonen er ferdig, klikk på **Finish** (Avslutt):




Installere driveren manuelt

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, installeres driveren manuelt:

1. På skjermen til Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) velges **No, not this time** (Nei, ikke denne gangen) for å hindre tilkobling til Windows Oppdatering:




2. Klikk på **Next** (Neste) for å fortsette.
3. Velg **Install from a list or specific location** (Installer fra en liste eller bestemt plassering), og klikk på **Next** (Neste):

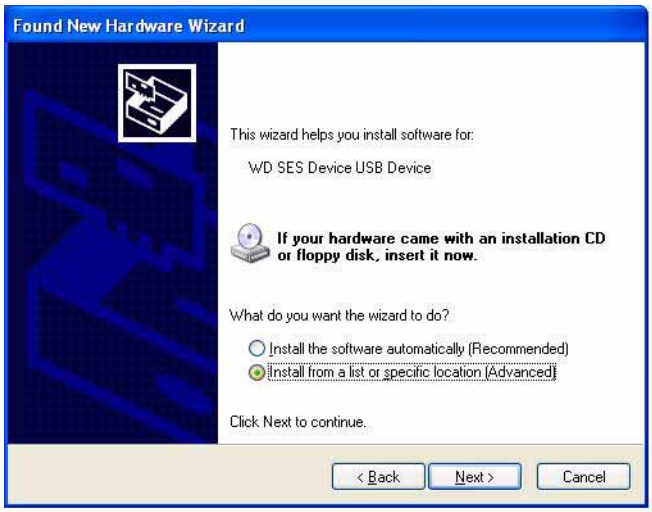

4. Bla deg frem til **My Computer** (Min datamaskin) og:
   a. Dobbeltklikk på My Passport.
   b. Dobbeltklikk på mappen Extras (Ekstra).
   c. Velg **WD SES Device Driver** (WD SES-enhetsdriver).

d. Klikk på **Next** (Neste):

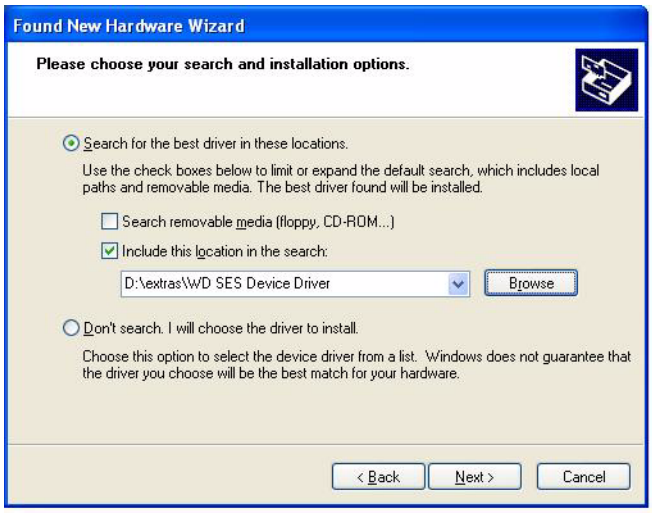

5. Når installasjonen er ferdig, klikk på **Finish** (Avslutt):



Installere på datamaskiner med Windows Vista

Etter at stasjonen er fysisk tilkoblet som vist i Figur 3 på side 5, vises skjermen Found New Hardware (Veiviser for ny maskinvare som er funnet).

Merknad: Hvis Autoplay er aktivert, kan det hende at det vises to ekstra skjermer samtidig som skjermen Found New Hardware (Veiviser for ny maskinvare som er funnet). Lukk dem hvis de vises.

Du kan bruke skjermen Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) for å installere SES-driveren enten:

- Automatisk, hvis datamaskinen er koblet til Internett.
- Manuelt, uansett om datamaskinen er koblet til Internett eller ikke.

Installere driveren automatisk

Hvis du vil installere SES-driveren automatisk, må du være tilkoblet Internett:

1. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
2. På skjermen til Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) klikk på **Locate and install driver software** (Finn og installer driverprogramvaren):



3. På skjermen Found New Hardware – WD SES Device (ny maskinvare funnet – WD SES-enhet, klikk på **Yes, search online this time only** (Ja, søk online bare denne gangen) slik at Windows Vista kan koble seg opp til Windows Oppdatering:



Windows Vista automatisk:

- Kobles til Windows Update
- Finner, laster ned og installerer SES-driveren

Installere driveren manuelt

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, installeres driveren manuelt:

1. På skjermen til Found New Hardware Wizard (Veiviser for ny maskinvare som er funnet) klikk på **Locate and install driver software** (Finn og installer driverprogramvaren):




2. På skjermen som vises, må du klikke **Don't search online** (ikke søk på internett):



3. På meldingen **Install the disc that came with your WD SES Device** (Installer platen som ble levert med WD SES-enheten) må du klikke **I don't have the disc** (Jeg har ikke platen). **Show me other options** (Vis andre alternativer):



4. Bla frem til **Computer** (Datamaskin) og:
   a. Dobbeltklikk på My Passport.
   b. Dobbeltklikk på mappen Extras (Ekstra).
   c. Velg **WD SES Device Driver** (WD SES-enhetsdriver).
   d. Klikk på **Next** (Neste):

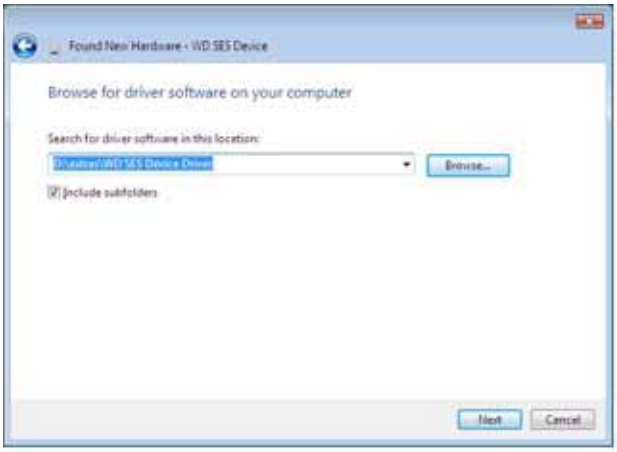


5. Når installasjonen er ferdig, klikk på **Close** (Lukk):




Installere på datamaskiner med Windows 7

Etter at stasjonen er fysisk tilkoblet som vist i Figur 3 på side 5 eller bruk Windows 7 Computer Management (Datamaskinbehandling) for å installere SES-driveren:


1. Lukk opp **All Programs** (Alle programmer), og klikk **Computer** (Datamaskin) > **Manage** (Administrer):

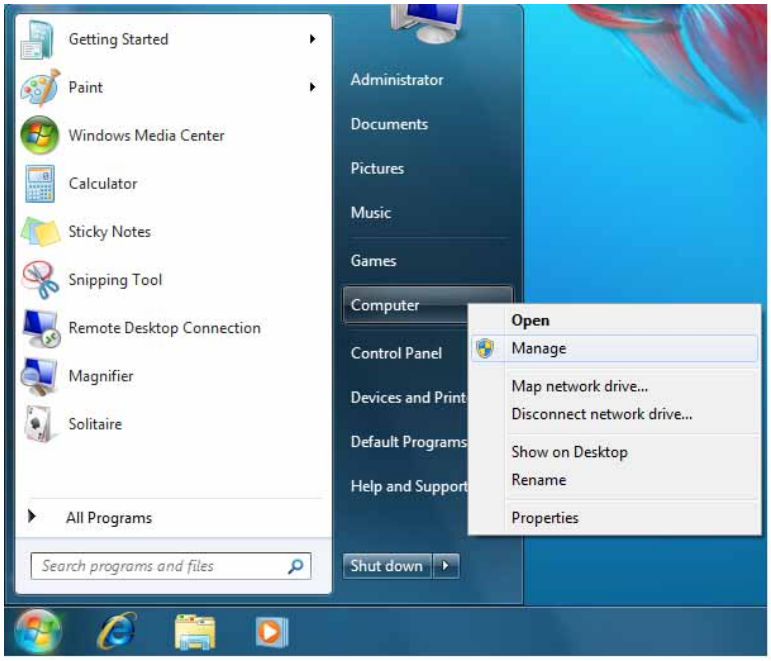


2. Under **Computer Management (Local)** (Datamaskinbehandling (lokal)), klikk på **Device Manager** (Enhetsbehandling) > **Unknown Device** (Ukjent enhet), og høyreklikk på **Update driver software** (Oppdater driverprogramvare):

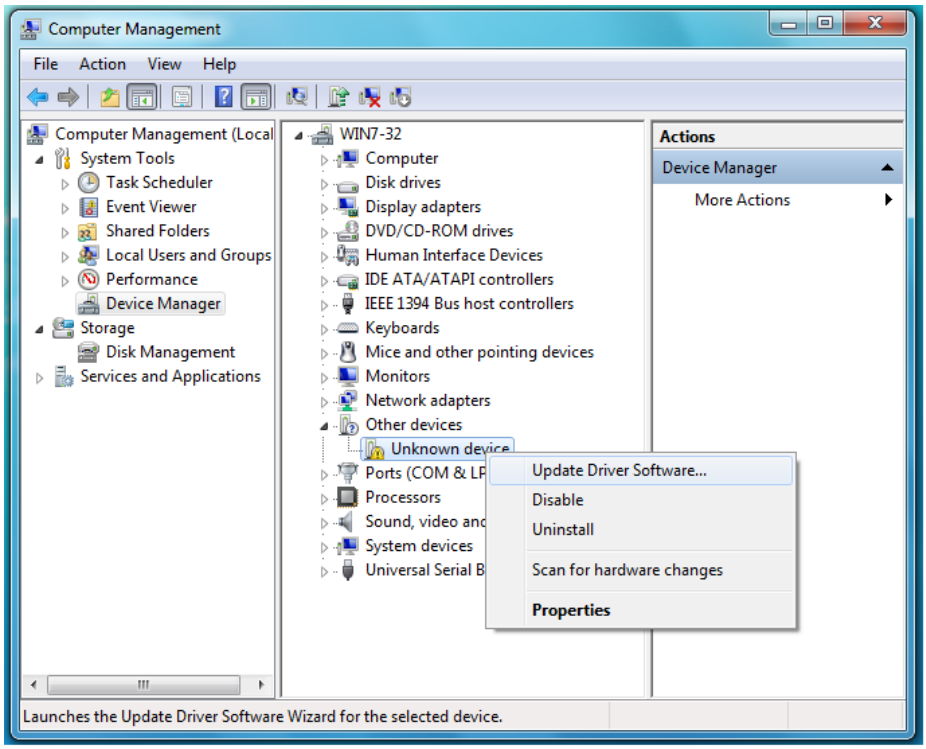


3. Klikk på **Browse my computer for driver software** (Søk på datamaskinen etter driverprogramvare).

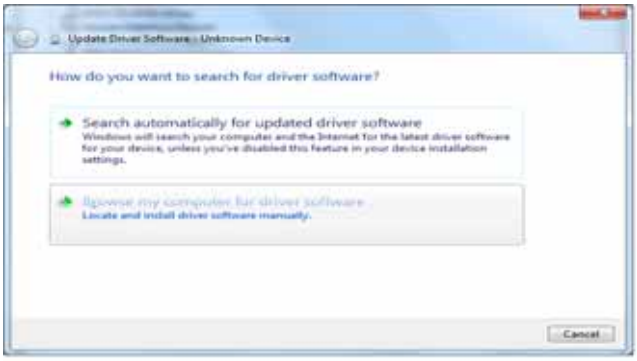

4. Bla deg frem til **Computer** (Datamaskin), dobbelklikk på My Passport, dobbelklikk på mappen extras (ekstra), og velg deretter **WD SES Device Driver** (WD SES-enhetsdriver):

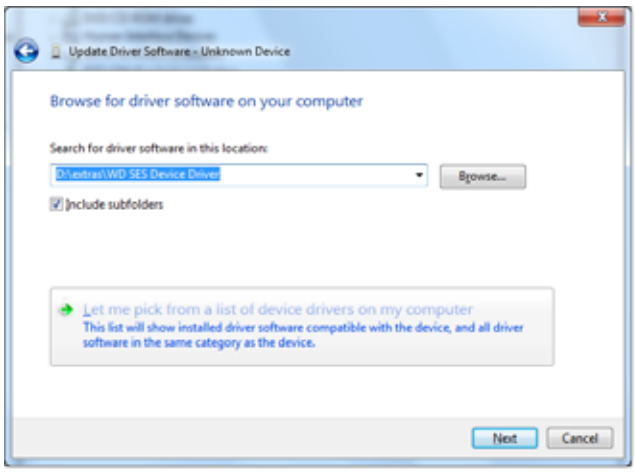

5. Klikk **Next** (Neste).
6. Når installeringen er ferdig, klikk på **Close** (lukk):

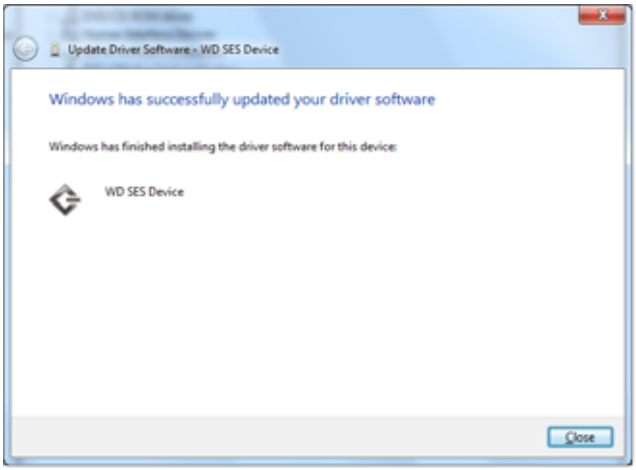

B

Garanti og samsvarsinformasjon

Dette vedlegget inneholder følgende emner:

Myndighetskrav
Miljøoverholdelse (Kina)
Garantiopplysninger

Myndighetskrav

FCC Klasse B informasjon

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med kravene til en digital enhet i Klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en installasjon i boligstrøk. Denne enheten lager, bruker og kan stråle ut radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan den forårsake interferens på mottak av radio- eller TV-signaler. Det er imidlertid ingen garanti mot at interferens kan oppstå i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret ikke forårsaker skadelig interferens med mottak av radio- eller TV-signaler, som kan bestemmes ved å slå apparatet av og på, oppfordres du til å forsøke å rette opp interferensen ved en eller flere av følgende tiltak:

- Pek mottakerantennen en annen vei, eller skift plass.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den som som mottakeren er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av WD, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

ICES-003/NMB-003-erklæring

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Denne enheten oppfyller kanadisk ICES-003 klasse B.

Sikkerhetssamsvar

Godkjent for USA og Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1: Sikkerhet for informasjonsteknologiutstyr.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-samsvarskrav for Europa

Merking med CE-symbolet indikerer samsvar av dette systemet med de aktuelle rådsdirektivene for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavvoltsdirektivet (2006/95/EC). En "Deklarasjon av likhet" i samsvar med gjeldende direktiver har blitt opprettet og er i Western Digital Europas arkiver.

KC-notis (kun Den koreanske republikk)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Miljøoverholdelse (Kina)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。）

Garantiopplysninger

Henteservice

WD verdsetter din virksomhet og forsøker alltid å gi deg den aller beste service. Hvis dette produktet trenger vedlikehold, ta enten kontakt med forhandleren som du opprinnelig kjøpte produktet fra eller gå til produktstøtten vår på nettsiden *support.wdc.com* for informasjon om hvordan du kan få service eller returnere produktet i forbindelse med en RMA (Return Material Authorization). Dersom det fastslås at produktet kan være defekt, vil du få et RMA-nummer og instruksjoner for retur av produktet. Retur uten forhåndsgodkjenning (dvs. retur uten at det er utstedt et RMA-nummer) vil bli returnert til deg for egen regning. Godkjent retur må sendes i en godkjent pakke, forhåndsbetalt og forsikret, til adressen som oppgis i returpapirene. Den originale esken og emballasjen bør oppbevares for å lagre og sende WD-produktet. Garantiperioden bestemmes ved å kontrollere utløpsdato for garantien (serienummer påkrevet) på *support.wdc.com*. WD påtar seg intet ansvar for tapte data uansett årsak, for gjenoppretting av tapte data eller for data som finnes på produkter som er overlatt til WD.

Begrenset garanti

WD garanterer at produktet vil, gjennom dets normale bruk, i løpet av perioden definert nedenfor, være fri for defekter i materiale og utførelse og vil således samsvare med WD sin spesifikasjon. Perioden på den begrensede garantien avhenger av i hvilket land produktet ble kjøpt. Perioden på den begrensede garantien er 2 år i Nord-, Sør- og Sentral-Amerika, 2 år i Europa, Midt-Østen og Afrika og 3 år i Asia og Stillehavsregionen, med mindre annet er lovmessig påkrevet. Varigheten til den begrensede garantiperioden begynner fra kjøpsdatoen som vises på kvitteringen. WD påtar intet ansvar for produkter som returneres hvis WD fastslår at produktet er stjålet fra WD eller dersom den angivelige feilen a) ikke finnes, b) ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte på grunn av skader som er oppstått før WD mottok produktet eller c) har vært utsatt for feil bruk, feil installasjon, endringer (inklusiv fjerning eller sletting av etiketter og åpning eller fjerning av ytre deksler, med mindre produktet står på listen over produkter som i begrenset grad kan vedlikeholdes av brukeren og den spesifikke endringen er utført innen omfanget av de gjeldende instruksjoner slik som beskrevet i *support.wdc.com*), ulykke eller feilhåndtering når i besittelse av andre enn WD. Med utgangspunkt i begrensningene ovenfor er den eneste garantirettigheten at produktet repareres eller skiftes ut innenfor garantiperioden som er angitt ovenfor, etter WDs valg.

Den nevnte begrensede garantien er WDs eneste garanti og gjelder bare for produkter som er solgt som nye. De nevnte rettsmidlene erstatter a) alle andre rettsmidler og garantier, både uttrykte, underforståtte og lovbestemte, inkludert, men ikke begrenset til enhver underforstått garanti i forbindelse med salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål og b) alle forpliktelser og alt ansvar til WD for skader, inkludert, men ikke begrenset til tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle skader, eller økonomiske tap, tap av fortjeneste eller utgifter, eller tap av data som oppstår på grunn av eller i forbindelse med kjøp eller bruk av produktet eller produktets ytelse, selv om WD er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. I USA tillater enkelte delstater ingen unntak eller begrensninger ved tilfeldige skader eller følgeskader, og begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. Det er også mulig at du har andre rettigheter som kan variere fra delstat til delstat.

GNU General Public License ("GPL")

Fastvare som benyttes i dette produktet kan inneholde kopibeskyttet programvare fra tredjepart som er lisensiert under GPL- eller LGPL-vilkårene (Lesser General Public License) (kollektivt kalt "GPL-programvare") og ikke Western Digitals sluttbrukerlisens. I henhold til GPL, hvis aktuelt: 1) kildekoden til GPL-programvaren kan lastes ned uten kostnad fra *http://support.wdc.com/download/gpl*, eller for en liten kostnad få tilsendt en CD-plate med koden fra *http://support.wdc.com/download/gpl* eller ved å ringe vårt kundesenter innen tre år etter kjøpet av produktet; 2) du kan gjenbruke, distribuere videre og modifisere GPL-programvare; 3) med tanke på GPL-programvaren, så gis det ingen garanti utover den lovpålagte; og 4) en kopi av GPL som er inkludert i denne kan lastes ned fra *http://www.gnu.org*, eller så kan du også finne den på *http://support.wdc.com/download/gpl*.

Modifisering eller inngrep i programvaren, inkludert, men ikke begrenset til enhver åpen kildekode er på eget ansvar. Western Digital kan ikke holdes ansvarlig for modifiseringer eller inngrep. Western Digital vil ikke gi støtte til produkter hvor du har eller har prøvd å modifisere programvaren som er levert av Western Digital på.

Stikkordregister

A
ADVARSEL om
  å forhindre tap av data ved frakobling 43
  den ulåste arddisken din 36, 40
  mistede passord 35
  sletting av harddisken 47
Advarsler, blinkende ikon 43
Avansert sikkerhetskopieringsområde, kategorivisninger Backup (Sikkerhetskopiering) 18
Avkrysningsboks for å gjenopprette noen filer 21
Avkrysningsboks for endring av gjenopprettingsmappen, kategorivisninger Retrieve (Gjenoppretting) 20
Avkrysningsboks med sikkerhetskopierte volumer 20
Avkrysningsboks til den interne harddisken, kategorivisning Home (Hjem) 14

B
Backup (Sikkerhetskopiering)
  filinnhold-boks 26, 27, 28
  fremgangsmåte 25
  om sikkerhetskopiering av filer 25
Begrenset garanti 69
Bla-knapp, kategorivisninger Retrieve (Gjenoppretting) 20
Blinkende ikon-varsler 43

C
China RoHS 68

D
datamaskinen
  ikon, kategorivisning Home (Hjem) 14
  innholdsmåler, kategorivisningene Backup (Sikkerhetskopiering) 17
  innholdsmåler, kategorivisningene Home (Hjem) 15
Dialogen Erase Drive (Slett stasjon) 47
Dialogen File history (Filhistorikk) 51
Dialogen Register Drive (Registrer stasjon) 45
Dialogen Run Diagnostics (Kjør Diagnostikk) 46

E
Egenskaper
  alternativer, innstillinger 53
  knapp 22
Esken inneholder 2

F
Forholdsregler 4
Forholdsregler ved bruk 4
Formatering og konvertering 3
Full Media Scan (Full medieskanning) 46
Fysisk beskrivelse 3

G
Garanti 68
Gjenopprette platebildet med programvaren 50, 55
Gjenoppretting
  fremgangsmåte 30
  mappe, spesifisere 52
  om gjenoppretting av filer 30
  valgknapp for filer 21
  valgknapper for mål 21
GNU generell offentlig lisens 69
GPL-programvare 69

H
Harddiskinnstillinger
  innsovingstimer 44
  registrering 44
  sikkerhet 35
  slette stasjon 47
Hurtig stasjonstest 46

I
ICES-003/NMB-003-samsvar 67
Indikatorlampe 4
Informasjon om FCC Klasse B 67
Innholdsmåler
  datamaskinens 15
  datamaskinens, kategorien Backup (sikkerhetskopiering) 17
  Kategorivisninger Backup (Sikkerhetskopiering) 17
  stasjon 16

K

Kabler 2
Kategorivisning Help (Hjelp)
beskrivelse 23
Knappen Update Software (Oppdater programvare) 24
Knappene Learning Center topic (Emne opplæringssenter) 23
Lenken Contact Us (Kontakt oss) 23
Lenken Online User Manuals (Nettbaserte brukerveiledninger) 23
Lenken Support (Støtte) 24
Lenken WD Store (WD-butikk) 24
oversikt over funksjoner 12
Kategorivisninger Backup (Sikkerhetskopiering)
avansert sikkerhetskopieringsområde 18
beskrivelse 16
datamaskinens innholdsmåler 17
Innholdsmåler til stasjonen 17
Knapp for å veksle mellom sikkerhetskopiering etter kategori/fil 19
Knapp for å veksle mellom Start Backup (Start sikkerhetskopiering) og Stop Backup (Stopp sikkerhetskopiering) 19
oversikt over funksjoner 11
Kategorivisninger Home (Hjem)
Avkrysningsboks til den interne harddisken 14
beskrivelse 12
datamaskinens innholdsmåler 15
datamaskinikon 14
Innholdsmåler til stasjonen 16
oversikt over funksjoner 11
rullepekere til stasjonsvisning 15
stasjonsikon 14
Kategorivisninger Retrieve (Gjenoppretting)
Avkrysningsboks for å gjenopprette noen filer 21
avkrysningsboks for endring av gjenopprettingsmappen 20
Avkrysningsboks med sikkerhetskopierte volumer 20
beskrivelse 19
Bla-knapp 20
Knapp for å veksle mellom Start/Cancel Retrieving (Start/Avbryt gjenoppretting) 21
Valgknapper med gjenopprettingsdestinasjoner 21
Valgknapper med gjenopprettingsfiler 21
Kategorivisninger Settings (Innstillinger)
beskrivelse 22
Knappen Backup Speed (Sikkerhetskopieringshastighet) 22
Knappen File History (Filhistorikk) 22
Knappen Retrieve Folder (Gjenopprettingsmappe) 22
Knappene Preferences (Preferanser) 22
oversikt over funksjoner 12
Knapp for å veksle mellom sikkerhetskopiering etter kategori/fil 19
Knapp for å veksle mellom Start Backup (Start sikkerhetskopiering) og Stop Backup (Stopp sikkerhetskopiering) 19
Knapp for å veksle mellom Start/Cancel Retrieving (Start/Avbryt gjenoppretting) 21
Knappen Backup Speed (Sikkerhetskopieringshastighet) 22
Knappen File History (Filhistorikk) 22
Knappen Retrieve Folder (Gjenopprettingsmappe) 22
Knappen Update Software (Oppdater programvare) 24
Knappene Learning Center topic (Emne opplæringssenter) 23
Koble fra stasjonen 43
Kompatibilitet med operativsystemer 3
Konvertere stasjonsformat 56

L
Låse opp stasjonen 36
fra den virtuelle CD-platen 38, 43
med WD Security (Sikkerhet)-programvaren 37
uten WD Security (Sikkerhet)-programvaren 39
Ledig plass 43
LED-indikator 4
Lenken Contact Us (Kontakt oss) 23
Lenken Online User Manuals (Nettbaserte brukerveiledninger) 23
Lenken Support (Støtte) 24

M
Maskinvare 2

O
Operativsystemer 3
Opprette et passord 35

P
Pakken inneholder 2
Passordbeskytte stasjonen 35
ADVARSEL om glemte passord 35
Platebilde, nedlasting og gjenoppretting 50, 55
Produktfunksjoner 1
Programvare, GPL 69
Programvareinnstillinger
gjenopprettingsmappe 52
preferanser 53

R
Reformatere stasjonen 55, 56
Registrere stasjonen 44
Retrieve tab displays
oversikt over funksjoner 11
RoHS 68

S
Samsvar 67
Service 68
Sikkerhetssamsvar 67
Slette stasjonen 47
SMART-statuskontroll 45
Spesielle samsvarskrav 67
Starte WD SmartWare 42
Stasjon
diagnose og statuskontroller 45, 46
forholdsregler 4
ikon, kategorivisninger Home (Hjem) 14
innholdsmåler, kategorivisningene Backup (Sikkerhetskopiering) 17
innholdsmåler, kategorivisningene Home (Hjem) 16
innsovingstimer 44
koble fra en PC 43
rullepekere til visning, kategorivisninger Home (Hjem) 15
statuskontroll 43
Innstillinger
Se Drive Settings (stasjonsinnstillinger)
Statuskontroll 43
Stille inn
Dialogen File history (Filhistorikk) 51
dialogen gjenopprett mappe 52
dialogen preferanser 53
Dialogen Sleep timer (Innsovingstimer) 44
System
filkategori, definert 16
kompatibilitet 3

T
Temperaturkontroll 43
Tilbehør, valgfritt 2
Tilfredsstiller miljøkrav, Kina 68

U
USB
-grensesnitt 4
-kabel 2

W
WD
Butikkobling 24
service 68
SmartWare-ikon 42

Informasjonen som er oppgitt fra WD, antas å være nøyaktig og pålitelig. Det tas imidlertid intet ansvar for bruk av denne informasjonen eller for ethvert brudd på patentrettigheter eller andre rettigheter for tredjepart som kan oppstå på grunn av bruken. Det gis ingen underforståtte lisensrettigheter eller andre rettigheter under noe patent eller patentrettighet hos WD. WD forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.

Western Digital, WD, WD-logoen, My Book og My Passport er registrerte varemerker, og My Passport Essential, WD SmartWare og Data Lifeguard er varemerker for Western Digital Technologies, Inc. Andre merker kan være nevnt her som tilhører andre selskaper.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Med enerett.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA.

4779-705063-H01 Nov. 2011