
Externý prenosný

My Passport®

Prenosný pevný disk

Príručka používateľa

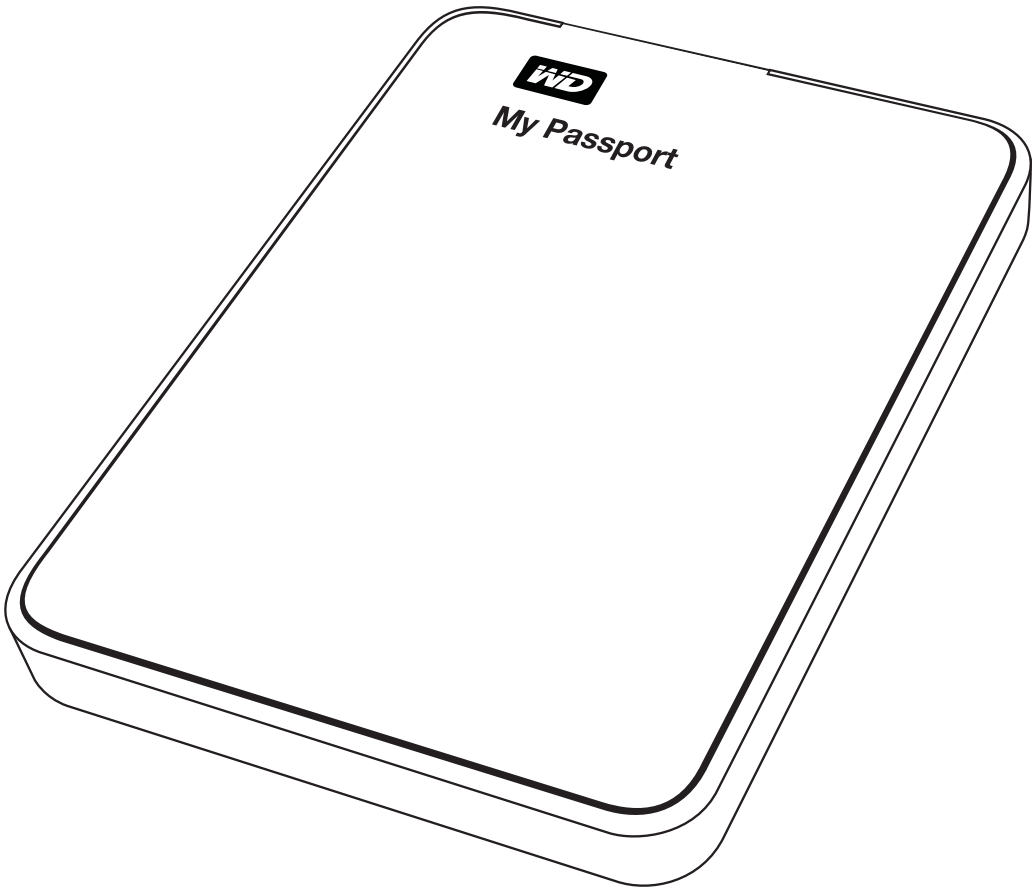

Western Digital®

Servis a technická podpora spoločnosti WD

Ak narazíte na akýkoľvek problém, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese *support.wdc.com*. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický kontakt, použite najvhodnejšie z nasledujúcich telefónnych čísiel spoločnosti WD®.

Výrobok zahŕňa 30 dní bezplatnej telefonickej podpory počas záručného obdobia. Toto obdobie 30 dní začína dátumom prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD. E-mailová podpora je bezplatná počas celého záručného obdobia a znalostná báza je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aby sme vás mohli nepretržite informovať o nových vlastnostiach a službách, nezabudnite zaregistrovať výrobok na webovej lokalite *http://register.wdc.com*.

Využitie podpory on-line

Navštívte webovú lokalitu technickej podpory na adrese *support.wdc.com* a vyberte si z týchto tém:

- **Downloads** (Prevzatie) – Prevezmite si ovládače, softvér a aktualizácie pre výrobok WD.
- **Registration** (Registrácia) – Zaregistrujte svoj výrobok WD a získajte najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky.
- **Warranty & RMA Services** (Záruka a služby RMA) – Získajte záruku, výmenu výrobku (RMA), informácie o stave RMA a obnovení údajov.
- **Knowledge Base** (Znalostná báza) – Hľadajte na základe kľúčového slova, výrazu alebo identifikátora odpovede.
- **Installation** (Inštalácia) – Získajte pomoc on-line pre inštaláciu výrobku alebo softvéru WD.

Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD

Pred kontaktovaním technickej podpory spoločnosti WD si pripravte výrobné číslo vášho výrobku WD, hardvéru systému a verziu programového vybavenia systému.

Severná Amerika		**Ázia, Tichomorská oblasť**	
Angličtina	800.ASK.4WDC	Austrália	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Čína	800 820 6682/+65 62430496
Španielčina	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (dôvera) 011 26384700 (Pilotná linka)
Európa (bezplatné)*	00800 ASK4 WDEU	Indonézia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japonsko	00 531 650442
		Kórea	02 703 6550
Európa	+31 880062100	Malajzia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Stredný východ	+31 880062100	Filipíny	1 800 1441 0159
Afrika	+31 880062100	Singapur	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Bezplatné číslo je k dispozícii pre nasledujúce krajiny: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.

Obsah

Servis a technická podpora spoločnosti WD ii
Využitie podpory on-line ii
Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD ii

1 O disku WD 1

Funkcie 1
Obsah súpravy 2
Voliteľné príslušenstvo 2
Kompatibilita s operačnými systémami 3
Formátovanie disku 3
Fyzický opis 3
Svetelné indikátory LED napájania/aktivity 4
Rozhranie USB 3.0 4
Registrácia disku 4
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom 4

2 Pripojenie zariadenia a spustenie 5

Pripojenie disku 5
Začíname so softvérom WD SmartWare 7
WD SmartWare Prehľad funkcií softvéru 12
Obrazovky karty Home (Domov) 14
Obrazovky karty Backup (Záloha) 18
Obrazovky karty Retrieve (Obnova) 21
Obrazovka karty Settings (Nastavenie) 24
Obrazovka karty Help (Pomocník) 26
Začíname bez softvéru WD SmartWare 27

3 Zabezpečenie disku 28

Zabezpečenie disku pomocou hesla 28
Odomknutie disku 29
Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare 30
Odomknutie disku bez pomoci softvéru WD SmartWare 31
Zmena hesla 32
Vypnutie uzamykania disku 33

4 Zálohovanie súborov počítača 34

Ako funguje zálohovanie súborov 34
Zálohovanie súborov 34

5 Obnova zálohovaných súborov 39

Ako funguje obnova súborov 39
Obnovenie súborov 39

6 Správa a prispôsobenie disku 44

Používanie ikony softvéru WD SmartWare 44
Spustenie softvéru WD SmartWare 44
Kontrola stavu disku 45
Bezpečné odpojenie disku 45
Sledovanie upozornení na ikone 45
Nastavenia časovača uspania disku 46
Registrácia disku 46
Kontrola prevádzkového stavu disku 47
Vymazanie disku 49
Používanie funkcie vymazávania disku nastavenia disku 49
Používanie pomôcky Drive Unlock 50
Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku 51

7 Správa a prispôsobenie softvéru 52

Spresnenie počtu verzií záloh 52
Pozastavenie záloh, kým počítač nebude nečinný 53
Určenie iného priečinka obnovy 53
Vyhľadávanie aktualizácií softvéru 54
Aktivácia funkcií zálohy a obnovy 55
Odinštalovanie softvéru WD SmartWare 55

8 Použitie disku s počítačom Mac 57

Preformátovanie disku 57
Obnova softvéru WD a obrazu disku 57
Inštalácia disku na počítačoch Mac 57

9 Odstraňovanie porúch 58

Inštalácia, vytváranie oblastí a formátovanie disku 58
Časté otázky 58

A Inštalácia ovládača SES 60

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP 60
Automatická inštalácia ovládača 60
Ručná inštalácia ovládača 62
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista 64
Automatická inštalácia ovládača 64
Ručná inštalácia ovládača 65
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows 7 67

B Informácie o zhode a záruke 69

Súlad s predpismi 69
Informácie FCC trieda B 69
Vyhlásenie ICES-003/NMB-003 69
Súlad s bezpečnostným predpismi 69
Súlad s predpismi CE pre Európu 69
Poznámka KC (iba Kórejská republika) 70
Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína) 70
Informácie o záruke 70
Zabezpečenie servisu 70
Obmedzená záruka 71
GNU General Public License („GPL“) (Všeobecná verejná licencia) 71

Register 72

1

O disku WD

Vitajte v externom pevnom disku My Passport® – prenosnom pevnom disku, ktorý predstavuje elegantné veľkokapacitné pamäťové riešenie pre všetky oblasti digitálneho života. Posledné vydanie obsahuje vizuálny automatický softvér s jednoduchým ovládaním, nepretržitým zálohovaním a zabezpečením pomocou funkcie uzamknutia disku.

Najpredávanejší prenosný pevný disk spoločnosti WD pripojiteľný cez rozhranie USB My Passport obsahuje softvér WD SmartWare™, ktorý automaticky a neustále zálohuje dáta, zobrazuje priebeh zálohovania a bez námahy obnovuje stratené súbory.

Táto úvodná kapitola obsahuje nasledovné témy:

Funkcie
Obsah súpravy
Voliteľné príslušenstvo
Kompatibilita s operačnými systémami
Formátovanie disku
Fyzický opis
Registrácia disku
Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Funkcie

Hlavné funkcie disku My Passport zahŕňajú:

Menší, elegantnejší a modernejší dizajn – Navrhli sme menší, vysoko kvalitný integrovaný pevný disk USB v štýlovom pestrofarebnom balení.

Softvér WD SmartWare – Riešenie s jednoduchým ovládaním umožňujúce:

- Automaticky chrániť dáta – Buďte bez obáv! Vaše dáta sú v bezpečí. Automatické nepretržité zálohovanie ihneď po pridaní alebo zmene súboru vytvorí jeho kópiu.
- Sledovať priebeh zálohovania – Vizuálne zálohovanie triedi obsah na kategórie a zobrazuje postup zálohovania.
- Bez námahy obnoviť stratené súbory – Obnovte cenné dáta v ich pôvodnom umiestnení, bez ohľadu na to, či ste stratili všetky dáta, vymazali súbor alebo len prepísali dôležitý súbor.
- Prevziať kontrolu – Prispôsobte si zálohovanie, nastavte bezpečnosť disku, spustite diagnostiku, spravujte nastavenia napájania a ovládajte ďalšie funkcie z ovládacieho centra softvéru WD SmartWare.
- Uzamknúť disk – Nemusíte sa báť, pretože viete, že dáta sú chránené pred neoprávneným prístupom alebo krádežou pomocou hesla a 256-bitového hardvérového kódovania.

Pripojenie pomocou rozhrania USB 3.0 – Jednoduché pripojenie, ktoré ponúka komfort a kompatibilitu medzi viacerými počítačmi.

Šetrenie energie – Prenosné disky My Passport sú navrhnuté tak, aby šetrili energiu. Technológia WD GreenPower Technology™ znižuje spotrebu energie vnútorného disku až o 30 %, režim spánku znižuje spotrebu energie počas nečinnosti a funkcia úspory energie zapína a vypína disk s počítačom.

Šetrný k životnému prostrediu – Vytvorili sme malú škatuľku z recyklovaných materiálov, aby sme minimalizovali odpad. Odporúčame vám ju recyklovať.

Okamžité použitie v počítačoch s operačným systémom Windows – Disk je sformátovaný v systéme NFTS, aby bol kompatibilný so všetkými operačnými systémami Windows.


Podporu viacerých zariadení – Jedna inštalácia softvéru podporuje až tri disky spoločnosti WD (disky My Passport alebo My Book vybavené softvérom WD SmartWare).

Dôležité informácie: Najnovšie informácie a správy o výrobkoch WD nájdete na našej webovej lokalite na adrese *www.westerndigital.com*. Najnovšie informácie a dokumentáciu o softvéri, firmvéri a výrobkoch nájdete na webovej lokalite *http://products.wdc.com/updates*.


Obsah súpravy

Ako zobrazuje obrázok Obrázok 1, súprava pevného disku My Passport obsahuje tieto súčasti:

- Prenosný pevný disk My Passport
- Kábel rozhrania USB 3.0
- Sprievodca rýchlou inštaláciou
- Softvér WD SmartWare (na disku)

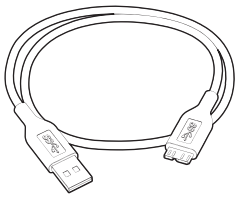

Kábel rozhrania USB 3.0

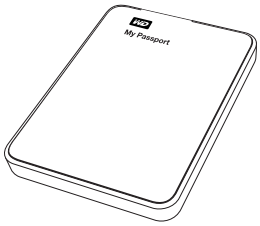

My Passport
Prenosný pevný disk



Sprievodca rýchlou inštaláciou

Obrázok 1. My Passport Súčasti súpravy disku

Voliteľné príslušenstvo

S diskom My Passport môžete používať nasledujúce príslušenstvo:

- Pre počítače s obmedzeným napájaním rozhrania môže byť potrebný zvláštny kábel USB.
- Náhradné alebo ďalšie káble USB

Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve k tomuto výrobku nájdete na stránkach:

USA	*www.shopwd.com* alebo *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* alebo *www.wdstore.ca*
Európa	*www.shopwd.eu* alebo *www.wdstore.eu*
Všetky ostatné krajiny	Kontaktujte technickú podporu spoločnosti WD vo vašej oblasti. Zoznam kontaktov technickej podpory nájdete na stránke *support.wdc.com* v znalostnej báze ako odpoveď č. ID 1048.

Kompatibilita s operačnými systémami

Disk My Passport je kompatibilný s nasledujúcimi operačnými systémami:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Tiger®
- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

Softvér WD SmartWare je kompatibilný s nasledujúcimi operačnými systémami:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Kompatibilita sa môže líšiť v závislosti od hardvérovej konfigurácie a operačného systému.

Aby bol dosiahnutý čo najvyšší výkon a spoľahlivosť, nainštalujte si najnovšie aktualizácie a servisný balík (SP). V prípade počítača s operačným systémom Windows prejdite na ponuku **Start** (Štart) a zvoľte položku **Windows Update**. V prípade počítača Mac prejdite do ponuky **Apple** a zvoľte položku **Software Update** (Aktualizácia softvéru).


Formátovanie disku

Disk My Passport je vopred sformátovaný ako jedna oblasť NFTS, aby bol kompatibilný so všetkými aktualizovanými operačnými systémami Windows. Ak si želáte používať tento disk s počítačom Mac, pozrite si oddiel „Preformátovanie disku“ na strane 57 a „Odstraňovanie porúch“ na strane 58.

Fyzický opis

Ako ukazuje obrázok 2, disk My Passport má:

- Svetelný indikátor LED napájania/aktivity
- Port rozhrania USB 3.0

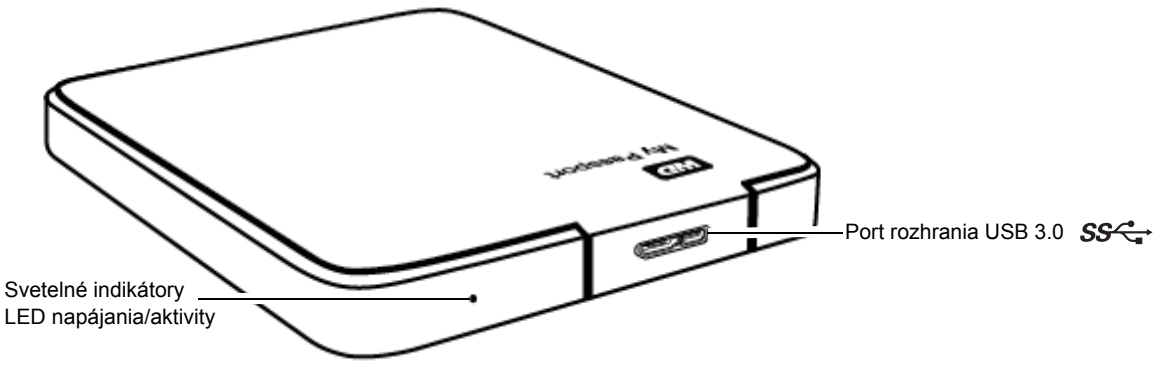

Obrázok 2. Disk My Passport

Svetelné indikátory LED napájania/aktivity

Svetelný indikátor LED napájania/aktivity znázorňuje stav napájania disku:

Vzhľad svetelného indikátora LED	Stav napájania/aktivity
Svieti	Nečinný
Bliká rýchlo, približne 3-krát za sekundu	Aktivita
Bliká pomaly, približne každé 2,5 sekundy	Systém v pohotovostnom stave

Rozhranie USB 3.0

Vysokorýchlostné rozhranie USB 3.0 podporuje prenosové rýchlosti až do 5 Gb/s. Rozhranie štandardu USB 3.0 je spätne kompatibilné s rozhraním štandardu USB 2.0 a USB 1.1. Pripojenie k portu USB 2.0 alebo USB 1.1 prenáša dáta rýchlosťou portu:

- USB 2.0 – až 480 Mb/s
- USB 1.1 – až 12 Mb/s

Registrácia disku

Ak zaregistrujete disk My Passport, získate najnovšie aktualizácie a špeciálne ponuky. Disk bez problémov zaregistrujete pomocou softvéru WD SmartWare, ako opisuje časť „Registrácia disku“ na strane 46. Ďalším spôsobom je registrácia na internete, na adrese *register.wdc.com*.

Preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom

Výrobky WD sú jemné prístroje, s ktorými sa musí počas vybaľovania a inštalácie zaobchádzať opatrne. Disky by sa mohli pri hrubom zaobchádzaní, otrasoch alebo vibráciách poškodiť. Pri vybaľovaní a inštalácii výrobku na externé uloženie dát majte vždy na pamäti nasledujúce preventívne opatrenia:

- Dbajte, aby disk nespadol, ani ho nevystavujte nárazom.
- Keď disk pracuje, nehýbte s ním.

2

Pripojenie zariadenia a spustenie

Táto kapitola obsahuje pokyny na pripojenie disku k počítaču a inštaláciu softvéru WD SmartWare. Obsahuje nasledovné témy:


Pripojenie disku
Začíname so softvérom WD SmartWare
WD SmartWare Prehľad funkcií softvéru
Začíname bez softvéru WD SmartWare

Pripojenie disku

Poznámka: Ak ste preformátovali disk na použitie v počítači Mac, preskočte tento postup a prečítajte si oddiel „Inštalácia disku na počítačoch Mac“ na strane 57.

Postup pripojenia disku My Passport k počítaču s operačným systémom Windows:

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte disk k počítaču podľa obrázka Obrázok 3.

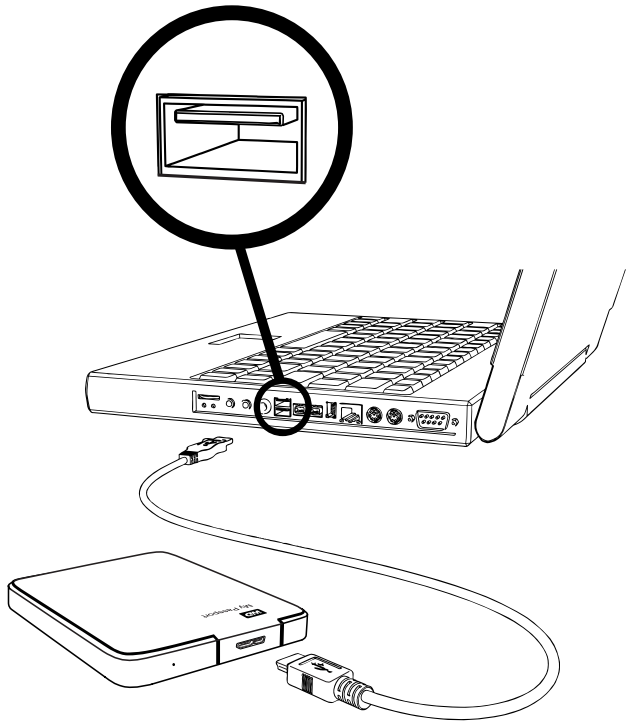

Obrázok 3. Pripojenie disku My Passport

3. Skontrolujte, či sa jednotka disku zobrazila v položke My Computer (Môj počítač) v programe Windows Prieskumník.
4. Ak sa zobrazí obrazovka Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér), zavrite ju kliknutím na tlačidlo **Cancel** (Zrušiť). Softvér WD SmartWare nainštaluje pre disk vhodný ovládač.

5. V závislosti od operačného systému počítača sa môže zobraziť niekoľko rôznych obrazoviek:

AK máte operačný systém. . .	**POTOM. . .**
Windows XP	Prejdite na krok krok 6 na strane strana 6.
Windows Vista alebo Windows 7	Prejdite na krok krok 8 na strane strana 6.

6. V operačnom systéme Windows XP sa môže zobraziť jedna obrazovka alebo dve obrazovky, podľa toho, či je funkcia automatického spúšťania AutoRun (AutoPlay) zapnutá alebo vypnutá:

AK je funkcia automatického spúšťania AutoRun (AutoPlay). . . v počítači	**POTOM. . .**
Zapnutá	Pokračujte na krok krok a.
Vypnutá	Prejdite na krok krok b.

a. V operačnom systéme Windows XP so zapnutou funkciou automatického spúšťania AutoRun (AutoPlay) sa zobrazí uvítacia obrazovka Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare) (pozrite Obrázok 4 na strane 7).

b. Ak je funkcia automatického spúšťania AutoRun (AutoPlay) v operačnom systéme Windows XP vypnutá, kliknutím otvorte zoznam disku My Passport v programe Windows Prieskumník, dvakrát kliknite na súbor aplikácie WD SmartWare a zobrazí sa obrazovka Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare) (pozrite Obrázok 4 na strane 7).

7. Pokračujte časťou „Začíname so softvérom WD SmartWare“ na strane 7.

Ak nechcete inštalovať softvér WD SmartWare, prejdite ku časti „Začíname bez softvéru WD SmartWare“ na strane 27.

8. V operačnom systéme Windows Vista alebo Windows 7 sa môžu zobraziť dve alebo tri obrazovky, a to podľa toho, či je funkcia automatického spúšťania AutoRun (AutoPlay) zapnutá alebo vypnutá:

AK je funkcia automatického spúšťania AutoRun (AutoPlay). . . v počítači	**POTOM. . .**
Zapnutá	Pokračujte na krok krok a.
Vypnutá	Prejdite na krok krok b.

a. V operačnom systéme Windows Vista alebo Windows 7 so zapnutou funkciou automatického spúšťania (AutoRun/AutoPlay) kliknite na možnosť **Open folder to view files** (Otvoriť priečinok a zobraziť súbory) na obrazovke AutoPlay a dvakrát kliknite na súbor aplikácie WD SmartWare , aby sa zobrazila obrazovka Welcome to WD SmartWare (Vitajte v programe WD SmartWare) (pozrite Obrázok 4 na strane 7).

b. V operačnom systéme Windows Vista alebo Windows 7 s vypnutou funkciou automatického spúšťania AutoRun (AutoPlay) otvorte položku **Computer** (Počítač), kliknutím otvorte zoznam disku My Passport v programe Windows Prieskumník a dvakrát kliknite na súbor aplikácie WD SmartWare na zobrazenie obrazovky Welcome to WD SmartWare (Vitajte v programe WD SmartWare) (pozrite Obrázok 4 na strane 7).

9. Pokračujte v časti Začíname so softvérom WD SmartWare v nasledujúcom oddiele.

   Ak nechcete inštalovať softvér WD SmartWare, prejdite k časti „Začíname bez softvéru WD SmartWare“ na strane 27.



Poznámka: Ak máte v počítači nainštalovaný prehrávač Flash Player, obrazovka bude animovaná.

Obrázok 4. Uvítacia obrazovka Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare)

Začíname so softvérom WD SmartWare

Ak chcete začať pracovať so softvérom WD SmartWare:

1. Výzva **What would you like to do?** (Čo chcete urobiť?) na obrazovke Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare) ponúka tri možnosti, ako začať pracovať so softvérom WD SmartWare:

AK chcete nainštalovať. . .	**POTOM kliknite na. . .**
Plnú verziu softvéru WD SmartWare s funkciami nepretržitého automatického zálohovania, obnovenia dát, zabezpečenia disku uzamknutím heslom a údržby disku	Tlačidlo **Install WD SmartWare** (Nainštalovať softvér WD SmartWare)
Iba funkciu zabezpečenia disku uzamknutím heslom a funkciu údržby disku softvéru WD SmartWare	Tlačidlo **Install Drive Settings** (Nainštalovať nastavenie disku)
Úplnú verziu softvéru WD SmartWare a obnoviť súbory, ktoré ste zálohovali na disku My Passport v inom počítači	Prepojenie **Retrieve a backup** (Obnoviť zálohu)

2. Prečítajte si licenčnú dohodu a pokračujte kliknutím na tlačidlo **Accept** (Prijať).
3. Počkajte, kým sa dokončí inštalácia softvéru. Môže to trvať niekoľko minút.

4. Po dokončení inštalácie softvéru:

AK ste klikli na možnosť. . . v kroku krok 1	POTOM softvér WD SmartWare zobrazí. . .
Install WD SmartWare (Nainštalovať softvér WD SmartWare)	Úvodnú obrazovku Backup Plan Selection (Výber plánu zálohy) umožňujúcu vybrať typ zálohovania, ktoré chcete uskutočniť. Pozrite Obrázok 5 a pokračujte krokom krok 5.
Install Drive Settings (Nainštalovať nastavenie disku)	Úvodnú obrazovku Drive Settings (Nastavenie disku) na zabezpečenie a registráciu disku. Pozrite Obrázok 7 na strane 10 a prejdite na krok krok 9 na strane strana 11.
Retrieve a backup (Obnoviť zálohu)	Obrazovku Home (Domov) softvéru WD SmartWare na prístup ku všetkým funkciám softvéru WD SmartWare. Pozrite obrázok Obrázok 8 na strane 11 na strane „Obnova zálohovaných súborov“ na strane 39. Tým sa dokončí postup Začíname po výbere možnosti **Retrieve a backup** (Obnoviť zálohu).

5. Na úvodnej obrazovke Backup Plan Selection (Výber plánu zálohy):

a. Vyberte možnosť typu zálohovania, ktorý chcete spustiť:

- **Category Backup** (Záloha kategórie) – Vyhľadá a zálohuje všetky súbory vybraných kategórií v počítači.
- **File Backup** (Záloha súboru) – Zálohuje súbory alebo priečinky, ktoré ste vybrali z prehľadu priečinkov vnútorného pevného disku počítača.


b. Kliknutím na možnosť **Launch WD SmartWare** zobrazte úvodnú obrazovku Backup (Záloha) (Obrázok 6 na strane 9).



Obrázok 5. Úvodná obrazovka Backup Plan Selection (Výber plánu zálohy)



Úvodná obrazovka Category Backup (Záloha kategórie)

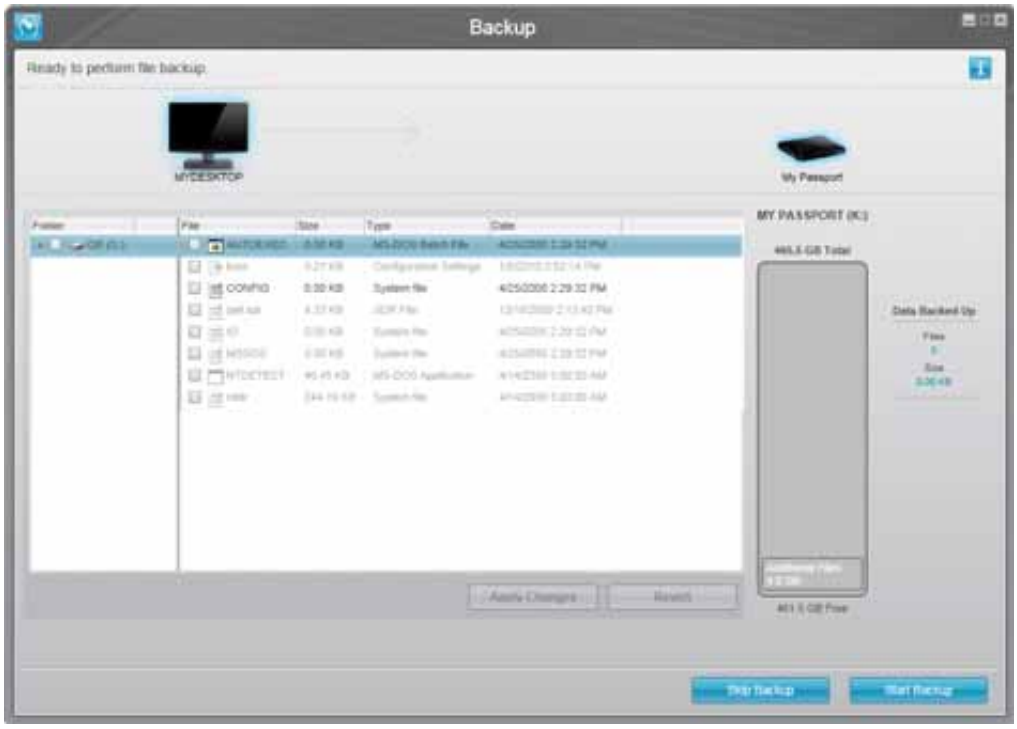

Úvodná obrazovka File Backup (Záloha súboru)

Obrázok 6. Úvodné obrazovky Backup (Záloha)

Poznámka: Úvodné obrazovky Backup (Záloha) sa zobrazia iba raz – prvýkrát, keď do počítača inštalujete softvér WD SmartWare. Potom spustenie softvéru zobrazí obrazovku Home (Domov), na ktorej si môžete vybrať, čo chcete urobiť.

6. Na úvodnej obrazovke Backup (Záloha) môžete:
   - Spustiť prvú zálohu – Pred kliknutím na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohu) si pozrite najskôr oddiel „Zálohovanie súborov počítača“ na strane 34, potom pokračujte na krok krok 7.
   - Preskočiť zálohu kliknutím na možnosť **Skip Backup** (Preskočiť zálohu) na zobrazenie úvodnej obrazovky Drive Settings (Nastavenia disku) softvéru WD SmartWare (Obrázok 7) a potom prejdite na krok krok 8.
7. Po spustení prvej zálohy:
   a. Kliknutím na položku **Continue to Settings** (Pokračovať na nastavenia) zobrazíte úvodnú obrazovku Drive Settings (Nastavenia disku) softvéru WD SmartWare (Obrázok 7 na strane 10).
   b. Pozrite:
      - „Zabezpečenie disku pomocou hesla“ na strane 28
      - „Registrácia disku“ na strane 46
   c. Po zabezpečení pomocou hesla alebo registrácii disku kliknite na možnosť **Continue** (Pokračovať) a zobrazí sa obrazovka Home (Domov) softvéru WD SmartWare (Obrázok 8 na strane 11).

   Týmto sa dokončí postup Začíname po výbere možnosti **Install WD SmartWare** (Nainštalovať softvér WD SmartWare) a spustí sa prvá záloha.
8. Na úvodnej obrazovke Drive Settings (Nastavenia disku):
   a. Pozrite:
      - „Zabezpečenie disku pomocou hesla“ na strane 28
      - „Registrácia disku“ na strane 46
   b. Po zabezpečení pomocou hesla alebo registrácii disku kliknutím na tlačidlo **Continue** (Pokračovať) zatvorte úvodnú obrazovku Drive Settings (Nastavenie disku) a zobrazí sa obrazovka Home (Domov) softvéru WD SmartWare (Obrázok 8 na strane 11).

   Týmto sa dokončí postup Začíname po výbere možnosti **Install WD SmartWare** (Nainštalovať softvér WD SmartWare) a preskočí sa záloha.



Úvodná obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) softvéru WD SmartWare



Úvodná obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) funkcie údržby disku

Obrázok 7. Úvodné obrazovky Drive Settings (Nastavenie disku)

Poznámka: Úvodné obrazovky Drive Settings (Nastavenie disku) sa zobrazia iba raz – prvýkrát, keď do počítača inštalujete softvér WD SmartWare. Potom sa po spustení softvéru zobrazí obrazovka Home (Domov), na ktorej si môžete vybrať, čo chcete urobiť.

9. Na úvodnej obrazovke Drive Settings (Nastavenia disku):


a. Pozrite:

- „Zabezpečenie disku pomocou hesla“ na strane 28
- „Registrácia disku“ na strane 46

b. Po zabezpečení pomocou hesla alebo registrácii disku kliknite na možnosť **Finish** (Dokončiť) a zatvorí sa úvodná obrazovka Drive Settings (Nastavenia disku).

Týmto sa dokončí postup Začíname po výbere možnosti **Install Drive Settings** (Nainštalovať nastavenie disku). V tomto prípade:

- Spustenie softvéru WD SmartWare zobrazí obrazovku Home (Domov) funkcie údržby disku (pozrite Obrázok 9 na strane 12) s kartou Settings (Nastavenia) na vykonanie funkcií údržby disku (pozrite „Správa a prispôsobenie disku“ na strane 44).
- Kliknutím na kartu **Settings** (Nastavenie) zobrazíte obrazovku Drive Settings (Nastavenie disku) funkcie údržby disku s tlačidlom **Preferences** (Predvoľby), pomocou ktorého môžete aktivovať funkcie zálohovania a obnovy softvéru WD SmartWare (pozrite „Aktivácia funkcií zálohy a obnovy“ na strane 55).

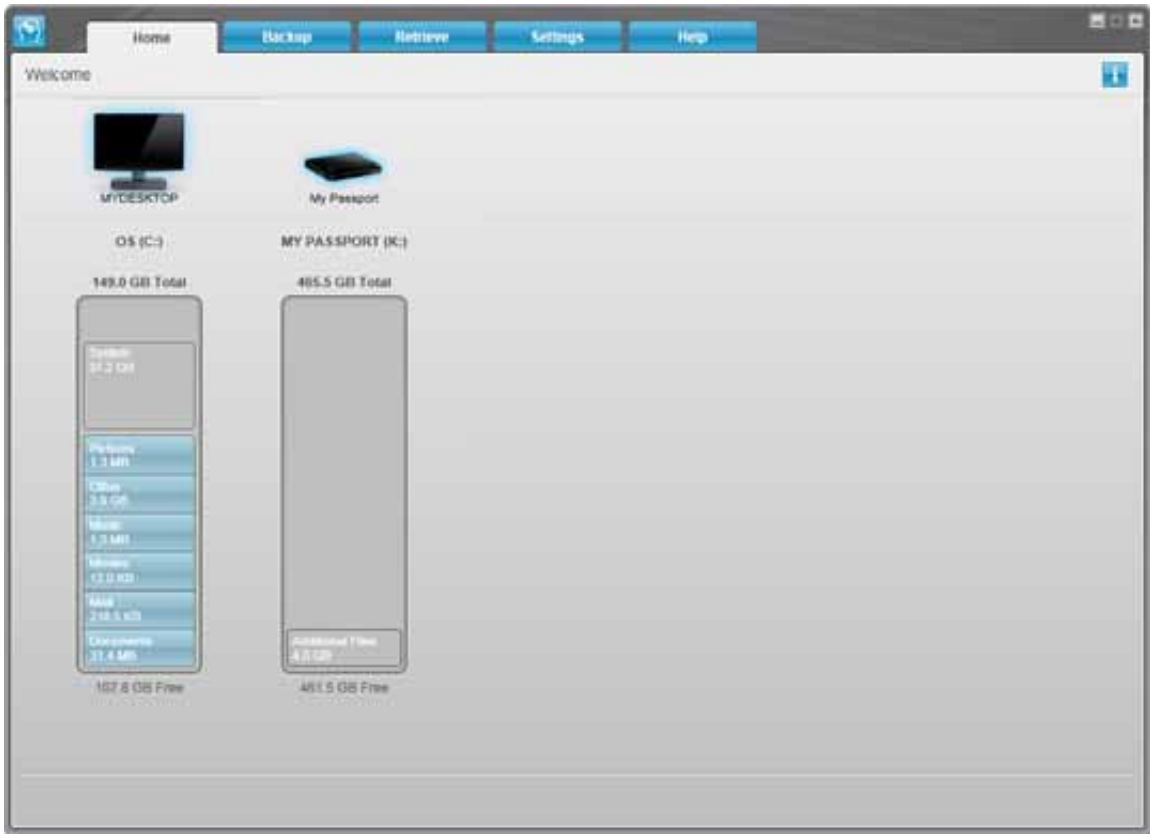

Obrázok 8. WD SmartWare Obrazovka Home (Domov)



Obrázok 9. Obrazovka Home (Domov) údržby disku

WD SmartWare Prehľad funkcií softvéru

Všetky prevádzkové funkcie a vlastnosti softvéru WD SmartWare sú predstavené na piatich obrazovkách vo vybraných kartách, kde:

Zobrazená karta. . .	Otvorí. . .
Home (Domov)	Jedno z dvoch dialógových okien podľa toho, či ste nainštalovali úplnú verziu alebo verziu údržby disku softvéru WD SmartWare. Dialógové okno úplnej verzie má päť kariet a ukazovatele obsahu, ktoré zobrazujú celkovú kapacitu a štruktúru kategórií vnútorného pevného disku počítača a príslušné podporované externé disky, ktoré sú k nemu pripojené. Ak je v počítači viac ako jeden: • Vnútorný pevný disk alebo viac častí pevného disku, softvér WD SmartWare zobrazí políčko výberu, z ktorej môžete určiť jednu oblasť, v ktorej chcete pracovať; • Podporovaný externý disk; softvér WD SmartWare zvýrazní disk, ktorý ste si vybrali na prácu.

(pokračovanie)

Zobrazená karta. . .	Otvorí. . .
Obrazovka Home (Domov) (pokračovanie)	Dialógové okno údržby disku má tri karty a ukazovateľ obsahu, ktoré ukazuje celkovú kapacitu a štruktúru kategórií jednotlivých podporovaných diskov. Pozrite časť „Obrazovky karty Home (Domov)“ na strane 14.
Backup (Záloha)	Jedno z dvoch dialógových okien zálohy podľa vybraného režimu zálohovania: • Dialógové okno podľa kategórií má ukazovatele obsahu, ktoré zobrazujú celkovú kapacitu a štruktúru kategórií vnútorného pevného disku počítača a externého disku, s ktorým pracujete. • Dialógové okno podľa súboru obsahuje prehľad priečinkov vnútorného pevného disku na výber súborov a priečinkov, ktoré chcete zálohovať. Každé dialógové okno zálohy taktiež obsahuje: • Prepínač zálohovania súbor/kategória na prepínanie medzi dvoma dialógovými oknami zálohovania; • Prepínač zálohovania štart/stop na ovládanie zálohovania. Pozrite časť „Obrazovky karty Backup (Záloha)“ na strane 18.
Retrieve (Obnova)	Tri dialógové okná na celej obrazovke na výber: • Záložný zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory; • Cieľové umiestnenie v počítači, kam chcete skopírovať obnovené súbory; • Súbory, ktoré chcete obnoviť; Pozrite časť „Obrazovky karty Retrieve (Obnova)“ na strane 21.
Settings (Nastavenie)	Jedno z dvoch dialógových okien podľa toho, či ste nainštalovali úplnú verziu alebo verziu údržby disku softvéru WD SmartWare. Dialógové okno úplnej verzie obsahuje tlačidlá na zobrazenie obrazoviek Software Settings (Nastavenie softvéru) a Drive Settings (Nastavenie disku). Dialógové okno verzie údržby disku zobrazuje len obrazovku Drive Settings (Nastavenie disku). Pozrite časť „Obrazovka karty Settings (Nastavenie)“ na strane 24.
Help (Pomocník)	Bezprostredný prístup k: • Podrobným informáciám o zálohovaní a obnovení súborov a výberu nastavenia softvéru a pevného disku; • Služby aktualizácie zákazníckej podpory a softvéru WD. Pozrite časť „Obrazovka karty Help (Pomocník)“ na strane 26.
Na každom zobrazení softvér WD SmartWare zmení názov a grafické zobrazenie podľa konfigurácie hardvéru pripojených diskov.	

Poznámka: Okrem podrobných informácií karty Help (Pomocník) každá obrazovka softvéru WD SmartWare umožňuje jednoduchý prístup ku skrátenému elektronickému pomocníkovi, ktorý vás stručne prevedie zálohovaním, obnovením a nastavením. Kedykoľvek nie ste si istí tým, čo urobiť, kliknite na ikonu informácií/pomocníka on-line v pravom hornom rohu ktorejkoľvek obrazovky:



Na zatvorenie obrazovky informácie/pomoc po prečítaní elektronického pomocníka kliknite na ikonu X v pravom hornom rohu obrazovky pomocníka.

Obrazovky karty Home (Domov)

Softvér WD SmartWare obsahuje jednu z dvoch rôznych obrazoviek karty Home (Domov) podľa nainštalovanej verzie softvéru:

- **WD SmartWareObrazovka karty Home (Domov)**


  Použite obrazovku karty Home (Domov) softvéru WD SmartWare na zobrazenie ukazovatele obsahu pevného disku a vyberte:

  - Vnútorný pevný disk alebo oblasť pevného disku, z ktorých chcete zálohovať súbory alebo do ktorých chcete skopírovať obnovené súbory ak ich má počítač viac;
  - Disk My Passport, na ktorý chcete zálohovať súbory, z ktorého chcete obnoviť súbory alebo ho chcete prispôsobiť, ak ich je k počítaču pripojených viac.


- **Obrazovka karty Home (Domov) údržby disku**

  Použite obrazovku karty Home (Domov) údržby disku na zobrazenie ukazovateľa obsahu pre jednotlivé pripojené diskyMy Passport a vyberte jeden, ktorý chcete prispôsobiť.


Stručný funkčný opis obrazoviek karty Home (Domov) nájdete na obrázku Obrázok 10 a v tabuľke Tabuľka 1 na strane 15.

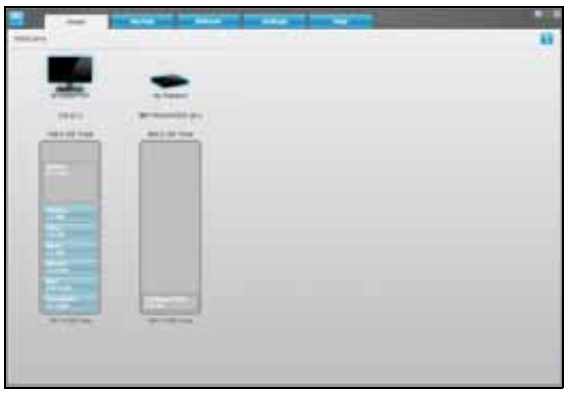

Obrazovka karty Home (Domov) softvéru WD SmartWare

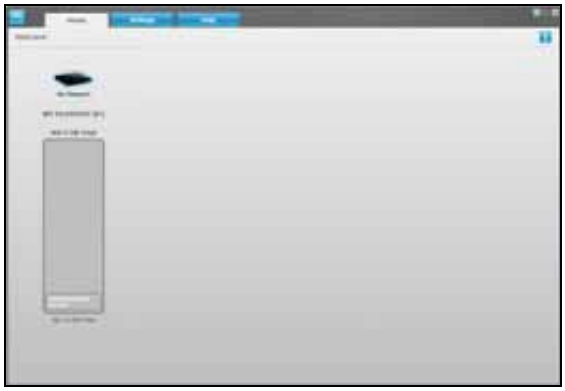

Obrazovka karty Home (Domov) údržby disku

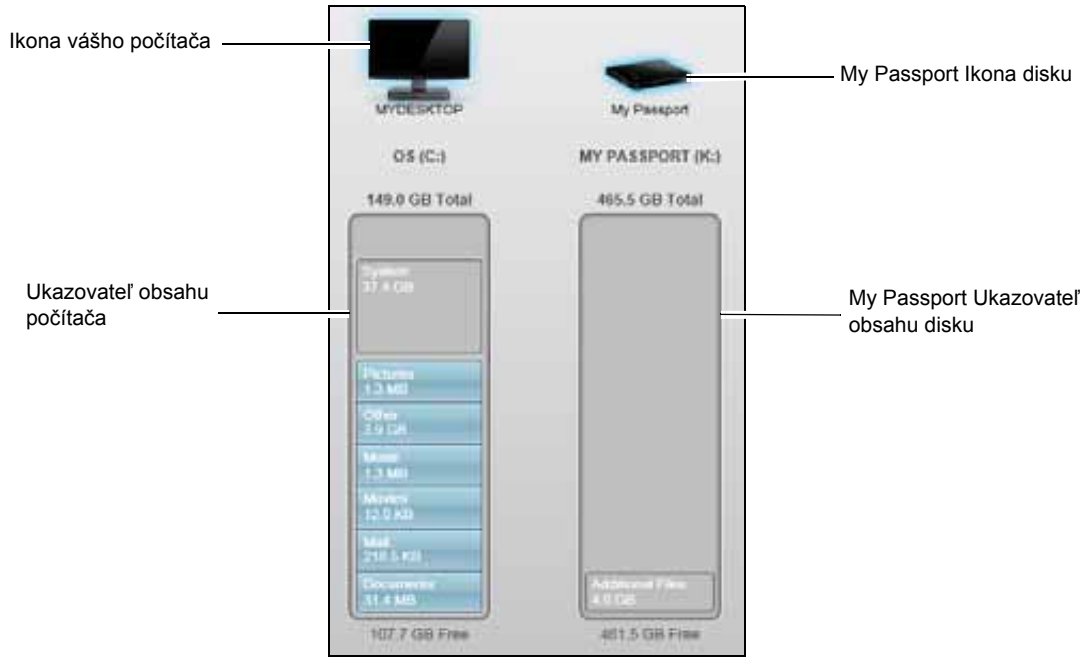

Obrázok 10. Obrazovky karty Home (Domov)

Tabuľka 1 Funkčný opis karty Home (Domov)

Zložka obrazovky	Opis
Ikona počítača	Predstavuje grafické zobrazenie a názov vnútorného pevného disku alebo oblasti disku v počítači, ktorý softvér WD SmartWare otvorí pri zálohovaní a obnove. Kliknutím pravým tlačidlom myši a kliknutím na obrazovky **Properties** (Vlastnosti) dialógového okna systému Windows System Properties (Systém – vlastnosti): 

(pokračovanie)

Tabuľka 1 Funkčný opis karty Home (Domov) (pokračovanie)

Zložka obrazovky	Opis
Políčko výberu vnútorného disku	(Nezobrazuje sa na Obrázok 10 na strane 15.) Na obrazovke karty Home (Domov) softvéru WD SmartWare, ak je vo vašom počítači viac ako jeden vnútorný pevný disk alebo oblasť disku, softvér WD SmartWare zobrazí políčko výberu pod ikonou počítača na určenie disku alebo oblasti, ktoré chcete použiť na zálohovanie alebo obnovenie: 
My Passport Ikona disku	Predstavuje grafické zobrazenie a názov disku My Passport pripojeného k počítaču. Ak je k počítaču pripojených viac diskov My Passport, vyberte kliknutím ľavým tlačidlom myši na príslušnú ikonu ten disk, ktorý chcete použiť na zálohu, obnovu a nastavenie disku. Softvér WD SmartWare zvýrazní výber svetlomodrým pozadím:  Kliknutím pravého tlačidla myši na ikonu disku sa zobrazí ponuka s možnosťami: • **Open** (Otvoriť) – Na zobrazenie zoznamu diskov v programe Windows Prieskumník • **Properties** (Vlastnosti) – Na zobrazenie dialógového okna systému Windows Drive Properties (Vlastnosti disku) • **Safely remove** (Bezpečne odstrániť) – Na prípravu systému na odpojenie disku 
Ukazovatele na posúvanie obrazovky disku	(Nezobrazuje sa na Obrázok 10 na strane 15.) Jedna inštalácia softvéru WD SmartWare podporuje toľko diskov My Passport, koľko dokáže zvládnuť systém. Keď počet pripojených diskov prekročí kapacitu obrazovky, softvér WD SmartWare zobrazí pravý alebo ľavý ukazovateľ na posúvanie obrazovky, aby sa mohli zobraziť všetky: 

(pokračovanie)

Tabuľka 1 Funkčný opis karty Home (Domov) (pokračovanie)

Zložka obrazovky	Opis
Ukazovateľ obsahu počítača	Na ukazovateli obsahu pevného disku počítača sú všetky súbory dostupné na zálohovanie podľa kategórií zobrazené na modrom pozadí v šiestich kategóriách, kde: **Táto kategória súborov** — **Zahŕňa súbory s týmito príponami** **Documents (Dokumenty)** — .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml a iné prípony dokumentov **Mail (Pošta)** — .mail, .msg, .pst. a iné prípony pošty **Music (Hudba)** — .mp3, .wav, .wma a iné prípony súborov hudby **Movies (Filmy)** — .avi, .mov, .mp4 a iné prípony súborov filmov **Pictures (Obrázky)** — .gif, .jpg, .png a iné prípony súborov obrázkov **Other (Iné)** — Iné, ktoré nepatria do piatich hlavných kategórií Úplný zoznam všetkých prípon súborov nájdete v odpovedi č. ID 3644 v znalostnej báze spoločnosti WD na adrese *support.wdc.com*.
Ukazovateľ obsahu počítača (pokračovanie)	Poznámka: • Kategória **System** (Systém), zobrazená na tmavosivom pozadí, obsahuje všetky súbory operačného systému, ktoré nie je možné zálohovať podľa kategórií vrátane: systémových súborov, súborov programov, aplikácií a pracovných súborov, napríklad súborov .tmp alebo .log a *všetkých* súborov uložených v dočasnom priečinku Temp. Keď vyberiete a spustíte zálohovanie podľa typu súboru, názov **System** category (Systémová kategória) sa zmení na **Excluded** (Vylúčené) a zahrnie všetky súbory, ktoré *neboli zahrnuté* do zálohy súborov. • Pretože sa súbory Outlook .pst často menia, zálohujú sa len raz za 24 hodín. Táto výnimka neplatí pre ostatné súbory poštových aplikácií. • Kategória **Retrieved** (Obnovené), taktiež zobrazená na tmavosivom pozadí, obsahuje súbory, ktoré boli obnovené z predchádzajúcej zálohy. Tieto sa tiež nedajú zálohovať podľa kategórie. • Podržaním kurzora nad kategóriou zobrazíte počet súborov v danej kategórii. Ukazovateľ obsahu pevného disku počítača sa nezobrazí, ak ste nainštalovali verziu údržby disku softvéru WD SmartWare.

Tabuľka 1 Funkčný opis karty Home (Domov) (pokračovanie)

Zložka obrazovky	Opis
Ukazovateľ obsahu disku My Passport	Po inštalácii softvéru WD SmartWare pred spustením prvej zálohy alebo kopírovania súborov na disk, ukazovateľ obsahu pre disk My Passport ukazuje len malý počet súborov v kategórii **Additional Files** (Ďalšie súbory). Ide o systémové a skryté súbory, ktoré sem uložil operačný systém počítača pri inštalácii disku. Po spustení zálohovania alebo kopírovania súborov na disk ukazovateľ obsahuje všetky súbory v rovnakej kategórií ako indikátor obsahu vnútorného pevného disku počítača (pozrite „Ukazovateľ obsahu počítača“ na strane 17.)

Obrazovky karty Backup (Záloha)

Softvér WD SmartWare obsahuje jednu z dvoch rôznych obrazoviek karty Backup (Záloha) podľa toho, ako chcete vybrať súbory na zálohovanie:

- By category (Podľa kategórie) – Ako ukazujú ukazovatele obsahu
- By file (Podľa súboru) – Ako ukazuje štruktúra priečinkov na vnútornom pevnom disku počítača

Použite obrazovky karty Backup (Záloha) softvéru WD SmartWare Backup na výber súborov alebo kategórií súborov, ktoré chcete zálohovať a z ktorého chcete ovládať postup zálohovania.

Stručný funkčný opis obrazoviek karty Backup (Záloha) nájdete na obrázku Obrázok 11 a v tabuľke Tabuľka 2 na strane 19.



Obrazovka Backup by Category (Záloha podľa kategórií)



Obrazovka Backup by Files (Záloha podľa súborov)





Obrázok 11. Obrazovky karty Backup (Záloha)

Tabuľka 2 Funkčný opis karty Backup (Záloha)

Zložka obrazovky	Opis
Ukazovateľ obsahu počítača	Rovnaké ako ukazovateľ obsahu pre pevný disk počítača na obrazovke Home (Domov). (Pozrite „Ukazovateľ obsahu počítača“ na strane 17.)
My Passportukazovatele obsahu disku	Rovnaké ako ukazovateľ obsahu pre disk My Passport na obrazovke Home (Domov). (Pozrite „Ukazovateľ obsahu disku My Passport“ na strane 18.)

(pokračovanie)

Tabuľka 2 Funkčný opis karty Backup (Záloha) (pokračovanie)

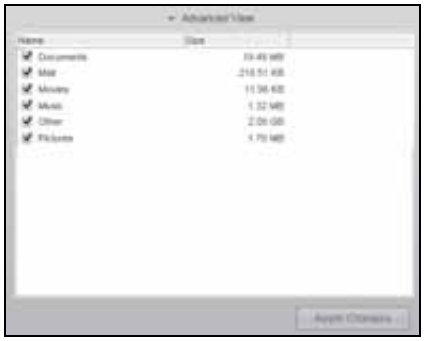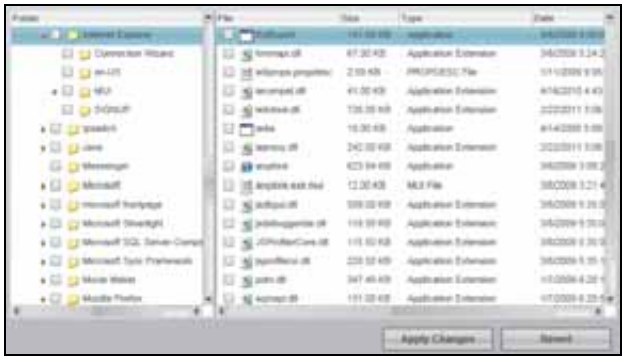Zložka obrazovky	Opis
Oblasť rozšíreného zálohovania	V režime kategórie má počiatočná/východisková konfigurácia softvéru WD SmartWare zálohovať všetky súbory. V tejto konfigurácii je oblasť rozšíreného zálohovania prázdna. Kliknutím na možnosť **Advanced View** (Rozšírené zobrazenie) zobrazíte políčko výberu záložných súborov, ktoré môžete použiť na určenie kategórií súborov, ktoré chcete zálohovať:  Kliknutím na tlačidlo **Apply Changes** (Uplatniť zmeny) v políčku výberu záložných súborov aktualizujete ukazovateľ obsahu pre daný počítač a disk My Passport. Kliknutím na možnosť **Switch to File Backup** (Prepnúť na zálohovanie súborov) zobrazíte štruktúru priečinkov, ktorú môžete použiť na určenie jednotlivých súborov alebo priečinkov, ktoré chcete zálohovať:  *Poznámka:* Štruktúra priečinkov premiestni ukazovateľ obsahu počítača na obrazovku karty Backup (Záloha). V režime súboru nie je počiatočná/východisková konfigurácia softvéru WD SmartWare v *žiadnom* zo súborov/priečinkov vybraných na zálohovanie. Po výbere priečinkov alebo súborov, ktoré chcete zálohovať, kliknite na možnosť: • **Apply Changes** (Uplatniť zmeny) na aktualizáciu ukazovateľa obsahu disku My Passport. • **Revert** (Obrátiť) vymaže nedávny výber a znova zobrazí predchádzajúcu konfiguráciu.

(pokračovanie)

Tabuľka 2 Funkčný opis karty Backup (Záloha) (pokračovanie)

Zložka obrazovky	Opis
Tlačidlo prepínača Spustiť/zastaviť zálohu	Reguluje zálohovanie spustením a zastavením zálohy.
Tlačidlo prepínača Category/File Backup (Záloha kategórie/Súboru)	Prepína režim zálohy medzi kategóriami a jednotlivými súbormi: • Category mode (Režim kategórie) – Zálohuje súbory podľa kategórií, ako zobrazujú ukazovatele pre počítač a disk My Passport. Ak je režim zálohovania kategória, názov tlačidla je **Switch to File Backup** (Prepnúť na zálohu súboru). • File mode (režim súboru) – Zálohuje súbory podľa štruktúry priečinkov v počítači. Ak je režim zálohovania súbor, názov tlačidla je **Switch to Category Backup** (Prepnúť na zálohu kategórie).

Obrazovky karty Retrieve (Obnova)

Tri karty Retrieve (Obnova) softvéru WD SmartWare vám pomôžu pri vyhľadaní záložných súborov a ich skopírovaní na vnútorný pevný disk počítača:

- Výber záložného zväzku, z ktorého chcete obnoviť súbory
- Výber cieľového umiestnenia pre obnovené súbory
- Výber súborov na obnovu z disku My Passport

Stručný funkčný opis obrazoviek karty Retrieve (Obnova) nájdete na obrázku Obrázok 12 a v tabuľke Tabuľka 3 na strane 22.



Políčko výberu zálohovaných zväzkov

Vyberte na obrazovke zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory



Tlačidlo možnosti cieľového umiestnenia obnovy

Políčko zmeny priečinka obnovy tlačidlo Browse (Prehľadávať)

Obrazovka Vyberte cieľové umiestnenie pre obnovené súbory



Tlačidlo možnosti súborov obnovy

Políčko výberu obnovy niektorých súborov

Spustenie/zrušenie obnovy prepínač

Obrazovka výberu obsahu na obnovu


Obrázok 12. Obrazovky karty Retrieve

Tabuľka 3 Funkčný opis karty Retrieve (Obnova)

Zložka obrazovky	Opis
Políčko výberu Backed Up Volumes (Zálohované zväzky)	Uvádza zoznam, zálohovaných zväzkov, ktoré je možné obnoviť na vybranom disku My Passport. Záložný zväzok *musíte* vybrať skôr, ako kliknete na tlačidlo **Next** (Ďalej) na pokračovanie obnovy.
Políčko Change retrieve folder (Zmeniť priečinok obnovy) a tlačidlo Browse (Prehladávat)	Štandardne softvér WD SmartWare vytvára a používa priečinok s názvom Retrieved Contents (Obnovený obsah) v priečinku My Documents (Moje dokumenty) pre vaše používateľské meno. Ak chcete určiť iný priečinok, použite funkciu Browse (Prehľadávať) a kliknite na tlačidlo **Apply** (Uplatniť).

(pokračovanie)

Tabuľka 3 Funkčný opis karty Retrieve (Obnova) (pokračovanie)

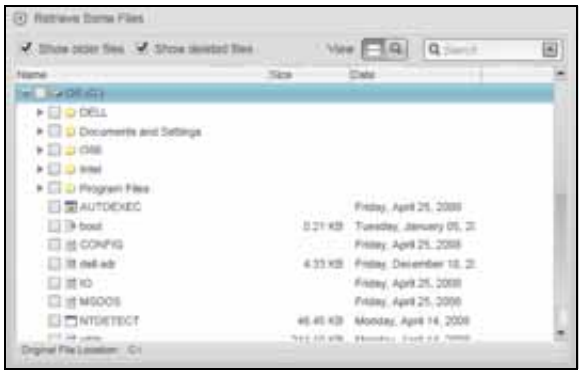Tlačidlo možnosti Retrieve destination (Cieľové umiestnenie obnovy)	Určite umiestnenie na vnútornom pevnom disku počítača, kam chcete skopírovať obnovené súbory z vybraného disku My Passport: • **To the Original Places** (Na ich pôvodné miesta) skopíruje obnovené súbory na rovnaké miesto, z ktorého boli zálohované. • **To a Retrieved Content Folder** (Do priečinka pre obnovený obsah) skopíruje všetky obnovené súbory do jedného priečinka.
Tlačidlo možnosti Retrieve files (Obnoviť súbory)	Implicitne je vybraná možnosť **Retrieve Some Files** (Obnoviť niektoré súbory) a softvér WD SmartWare zobrazí políčko výberu Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory), ktoré môžete použiť na vyhľadanie a obnovu vybraných súborov alebo priečinkov. Výberom možnosti **Retrieve All Files** (Obnoviť všetky súbory) sa políčko Retrieve Some Files (Obnoviť niektorú súbory) zatvorí a softvér WD SmartWareobnoví všetky súbory z vybraného záložného zväzku na disku My Passport.
Políčko výberu Retrieve some files (Obnoviť niektoré súbory)	Zobrazí všetky súbory z vybraného záložného zväzku na vybranom disku My Passport v štruktúre priečinkov so začiarkavacími políčkami na výber jednotlivých súborov alebo priečinkov: 
Tlačidlo prepínača Start/ Cancel Retrieving (Spustiť/zastaviť obnovu)	Reguluje obnovu spustením a zastavením obnovenia.

Obrazovka karty Settings (Nastavenie)

Softvér WD SmartWare obsahuje jednu z dvoch rôznych obrazoviek karty Settings (Nastavenie) podľa nainštalovanej verzie softvéru:

- V úplnej verzii nainštalovaného softvéru WD SmartWare obrazovka karty Settings (Nastavenie) obsahuje tlačidlá s prepojením na:
  - Obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru),
  - Obrazovku nastavení disku WD SmartWare.
- Vo verzii údržby disku softvér WD SmartWare zobrazuje len obrazovku karty Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku.

Stručný funkčný opis obrazoviek karty Settings (Nastavenie) nájdete na obrázku Obrázok 13 a v tabuľke Tabuľka 4 na strane 25.



Obrazovka karty Settings (Nastavenie) WD SmartWare



Obrazovka Drive Settings (Nastavenia disku) údržby disku



Obrazovka nastavení softvéru



WD SmartWareObrazovka nastavení disku

Obrázok 13. Obrazovka karty Settings (Nastavenie)


Tabuľka 4 Funkčný opis karty Settings (Nastavenie)

Zložka obrazovky	Opis
Tlačidlo Backup Speed (Rýchlosť zálohovania)	Zobrazí dialógové okno Reduce Backup Speed (Znížiť rýchlosť zálohovania) na zapnutie/vypnutie možnosti spustiť zálohy len vtedy, keď je počítač nečinný.
Tlačidlo Drive Erase (Vymazať disk)	Zobrazí dialógové okno Drive Erase (Vymazať disk) na vymazanie disku My Passport, ak nie je uzamknutý.
Tlačidlo File History (História súboru)	Zobrazí dialógové okno Set File History (Nastaviť históriu súboru) na určenie počtu verzií záloh, ktoré chcete uchovávať pre každý súbor.
Tlačidlo Preferences (Predvoľby)	Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru), ak ste nainštalovali úplnú verziu softvéru WD SmartWare, sa zobrazí dialógové okno Set Preferences (Nastaviť predvoľby) na zapnutie/vypnutie možnosti, ktorá automaticky vyhľadáva aktualizácie softvéru. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku, ak ste nainštalovali verziu údržby disku softvéru WD SmartWare, sa zobrazí dialógové okno Set Preferences (Nastaviť predvoľby) na zapnutie/vypnutie možností, ktoré: • Automaticky vyhľadávajú aktualizácie softvéru; • Aktivuje funkcie zálohovania a obnovy.
Tlačidlo Registration (Registrácia)	Zobrazí dialógové okno Register Drive (Zaregistrovať disk) na registráciu disku My Passport.
Tlačidlo Retrieve Folder (Obnoviť priečinok)	Zobrazí dialógové okno Set Retrieve Folder (Nastaviť priečinok obnovy) na určenie iného priečinka cieľového umiestnenia pre obnovené súbory.
Tlačidlo Security (Zabezpečenie)	Podľa toho, či je disk zabezpečený pomocou hesla alebo nie sa zobrazí: • Dialógové okno Set Security (nastaviť zabezpečenie) na vytvorenie hesla • Dialógové okno Your Drive is Secure (Disk je zabezpečený) na zmenu hesla alebo vypnutie funkcie uzamknutia disku
Tlačidlo Sleep Timer (Časovač uspania)	Zobrazuje dialógové okno Set Sleep Timer (nastaviť časovač uspania) na určenie obdobia nečinnosti na vypnutie počítača.

Obrazovka karty Help (Pomocník)

Obrazovka karty Help (Pomocník) softvéru WD SmartWare umožňuje rýchly prístup k témam školiaceho centra a prepojeniam na služby on-line podpory.

Stručný funkčný opis obrazoviek karty Help (Pomocník) nájdete na obrázku Obrázok 14 a v tabuľke Tabuľka 5.

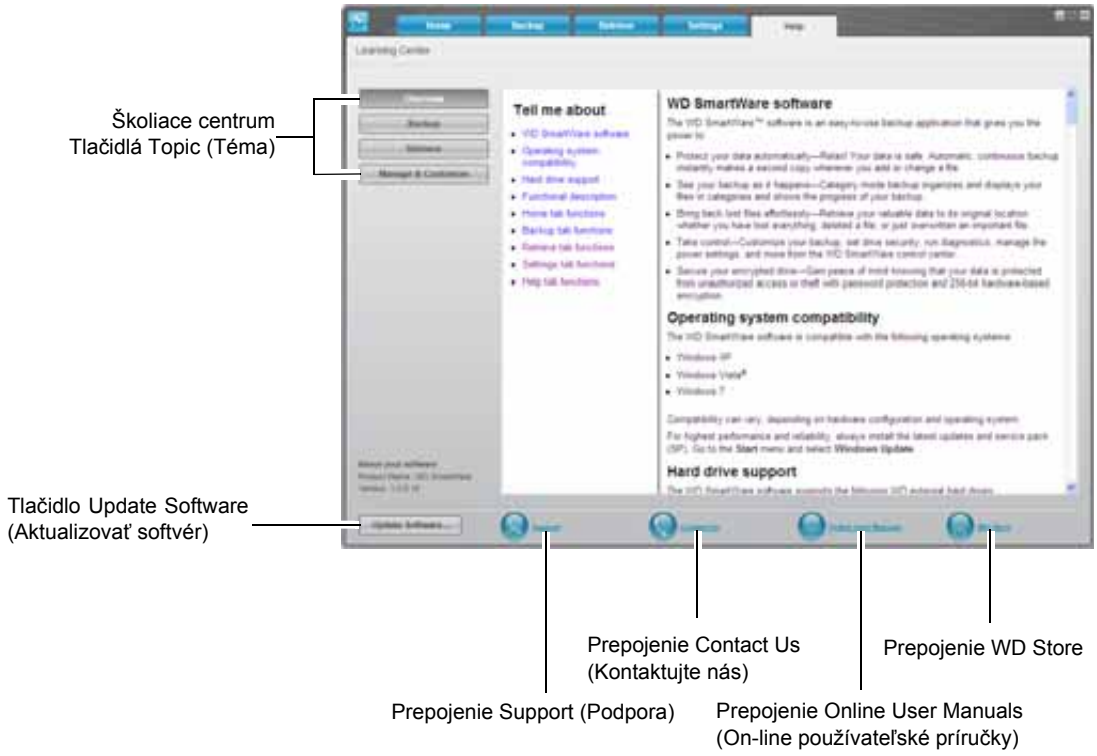

Obrázok 14. Obrazovka karty Help (Pomocník)

Tabuľka 5 Funkčný opis karty Help (Pomocník)

Zložka obrazovky	Opis
Prepojenie Contact Us (Kontaktujte nás)	Využíva webový prehľadávač na pripojenie na lokalitu WD Service & Support Contact Us na adrese *http://support.wdc.com/contact*.
Tlačidlá témy Learning Center topic (Školiace centrum)	Poskytujú prepojenia na zobrazenie hlavných tím pomocníka Learning Center (Školiace centrum): • Overview (Prehľad) • Backup (Záloha) • Retrieve (Obnova) • Manage & Customize (Správa a prispôsobenie)
Prepojenie Online User Manuals (On-line používateľské príručky)	Použije webový prehľadávač na pripojenie k lokalite používateľských príručiek softvéru WD SmartWare na adrese: *http//www.wdc.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp*. Tam môžete vybrať a otvoriť on-line verziu používateľskej príručky pre disk My Passport.

(pokračovanie)

Tabuľka 5 Funkčný opis karty Help (Pomocník) (pokračovanie)

Zložka obrazovky	Opis
Prepojenie Support (Podpora)	Využíva webový prehľadávač na pripojenie na domovskú stránku WD Service & Support na adrese *http://support.wdc.com*.
Tlačidlo Update Software (Aktualizovať softvér)	Používa webový prehľadávač na porovnanie verzií softvéru WD SmartWare a firmvéru vybraného disku My Passport s najnovšími dostupnými verziami. Ak je k dispozícii aktualizovaný softvér alebo firmvér, softvér WD SmartWare vás vyzve, aby ste ho prevzali a nainštalovali.
Prepojenie WD Store	Použije webový prehľadávač na pripojenie k elektronickej predajni spoločnosti W na adrese: *http://store.westerndigital.com/store/wdus*.

Začíname bez softvéru WD SmartWare

Ak nenainštalujete softvér WD SmartWare, môžete i napriek tomu používať disk My Passport ako externý pevný disk. V tomto prípade však nebude možné:

- Chrániť dáta automatickým neustálym zálohovaním (pozrite časť „Zálohovanie súborov počítača“ na strane 34),
- Obnoviť predchádzajúce verzie stratených alebo poškodených súborov (pozrite časť „Obnova zálohovaných súborov“ na strane 39),
- Zabezpečiť disk a všetky súbory, ktoré sú na ňom uložené pomocou hesla (pozrite časť „Zabezpečenie disku“ na strane 28),
- Prispôsobiť vaše nastavenia softvéru a disku na dosiahnutie najlepšieho možného výkonu (pozrite časť „Správa a prispôsobenie softvéru“ na strane 52 a „Správa a prispôsobenie disku“ na strane 44),
- Kontrolovať prevádzkový stav vášho disku prostredníctvom zabudovaných diagnostických funkcií (pozrite časť„Kontrola prevádzkového stavu disku“ na strane 47).

Ak sa chcete vzdať týchto funkcií výkonu a začať bez inštalácie softvéru WD SmartWare:

1. Kliknite na možnosť **Do Not Install** (Neinštalovať) vo výzve **What would you like to do?** (Čo chcete urobiť) a zobrazí sa výzva **Continue without installing WD SmartWare?** (Chcete pokračovať bez inštalácie?):



2. Kliknite na tlačidlo:
   - **Continue without Install** (Pokračovať bez inštalácie), ak si stále želáte nenainštalovať softvér WD SmartWare.
   - Výzvu **Go Back** (Prejsť späť), ak ste zmenili názor a *chcete* nainštalovať softvér WD SmartWare. V tomto prípade prejdite na časť „Začíname so softvérom WD SmartWare“ na strane 7.

3

Zabezpečenie disku

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

Zabezpečenie disku pomocou hesla
Odomknutie disku
Zmena hesla
Vypnutie uzamykania disku


Zabezpečenie disku pomocou hesla

Ak sa obávate, že niekto cudzí získa prístup k disku a nechcete, aby mal možnosť prezerať si vaše dáta, zabezpečte disk pomocou hesla.

UPOZORNENIE! Softvér WD SmartWare používa vaše heslo na elektronické uzamknutie a odomknutie disku. Ak heslo zabudnete, nebudete mať možnosť pristupovať k dátam, ktoré sú na disku, ani zapisovať nové dáta. Pred ďalším použitím budete musieť disk vymazať.

Na vytvorenie hesla a znemožnenie prístupu ostatných osôb k súborom na disku:

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie), aby sa zobrazila buď obrazovka karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, alebo obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Ak ste otvorili obrazovku karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, kliknite na položku **Set Up Drive** (Nastaviť disk), aby ste zobrazili obrazovku karty Drive Settings (Nastavenie disku) softvéru WD SmartWare.
3. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) kliknite na možnosť **Security** (Zabezpečenie), aby ste zobrazili dialógové okno Set Security (Nastaviť zabezpečenie):

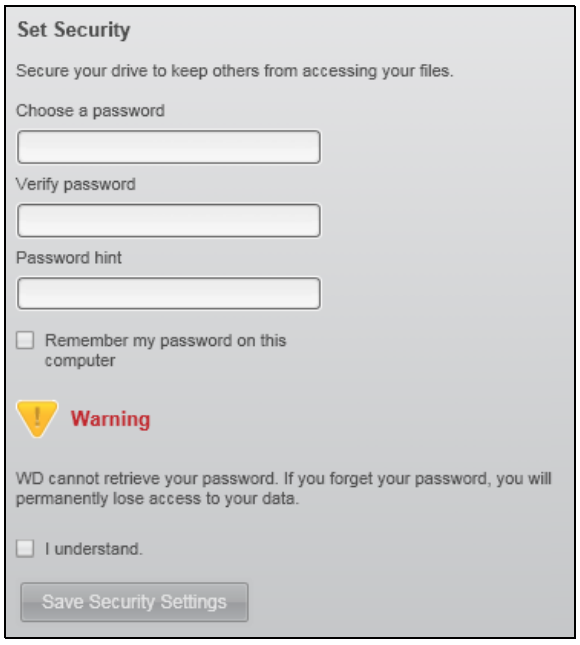

4. V dialógovom okne Set Security (Nastaviť zabezpečenie):
   a. Napíšte heslo tvorené maximálne 25 znakmi do políčka **Choose a password** (Zvoľte heslo).
   b. Znovu napíšte heslo do políčka **Verify password** (Overiť heslo).
   c. Napíšte tip, ktorý vám pripomenie heslo, do políčka **Password hint** (Tip k heslu).
   d. Ak chcete, aby si softvér WD SmartWare v tomto počítači pamätal vaše heslo, vyberte možnosť **Remember my password on this computer** (Pamätať si heslo na tomto počítači).

      Poznámka: Táto funkcia umožňuje zapamätať si heslo pre aktuálne prihláseného používateľa. Keď sa prihlásite ako iný používateľ, budete musieť heslo zapísať znovu a zopakovať výber.

   e. Prečítajte si výstrahu týkajúcu sa možnosti straty dát, ak heslo zabudnete.
   f. Kliknite na začiarkavacie políčko **I understand** (Rozumiem) na potvrdenie, že rozumiete riziku.
   g. Kliknite na možnosť **Save Security Settings** (Uložiť nastavenie zabezpečenia).

UPOZORNENIE! Po vytvorení hesla zostane disk *odomknutý*, kým budete pokračovať v súčasnej relácii. Potom softvér WD SmartWare:

- **Uzamkne disk, keď vypnete počítač, odpojíte disk alebo (v závislosti od konfigurácie) keď počítač prejde do režimu spánku.**
- **Požiada o zadanie hesla na odomknutie disku pri reštartovaní počítača alebo opakovanom pripojení disku, *OKREM PRÍPADU*, keď ste pri tvorbe hesla začiarkli možnosť Remember my password on this computer (Pamätať si heslo na tomto počítači).**

Odomknutie disku

Keď ste vytvorili heslo, aby ste zabránili ostatným otvárať súbory na disku, okrem prípadu, keď ste pri tvorbe hesla začiarkli možnosť **Remember my password on this computer** (Pamätať si heslo na tomto počítači)**,** budete musieť uviesť heslo vždy, keď budete chcieť odomknúť počítač.

- Vypnete a znovu zapnete počítač.
- Odpojíte a znovu pripojíte disk k počítaču.
- V závislosti od konfigurácie počítač ukončí režim spánku.

Toto budete musieť vykonať aj v prípade, že v počítači nie je inštalovaný softvér WD SmartWare.

Odomknutie disku pomocou softvéru WD SmartWare

Vždy, keď vypnete a znovu spustíte počítač alebo odpojíte a znova pripojíte disk k počítaču, okrem prípadov, keď ste začiarkli možnosť **Remember my password on this computer** (Pamätať si heslo na tomto počítači), WD SmartWare softvér zobrazí správu **Drive is locked** (Disk je uzamknutý) na mieste ukazovateľa obsahu disku My Passport:



Aby ste odomkli disk s nainštalovaným softvérom WD SmartWare:

1. Ak sa dialógové okno odomknutia disku WD SmartWare nezobrazí automaticky, kliknite na obrázok disku nad správou Drive is locked (Disk je uzamknutý) a dialógové okno sa zobrazí:



2. Napíšte heslo do políčka **Password** (Heslo).
3. Ak nechcete, aby sa toto dialógové okno v budúcnosti zobrazovalo, označte začiarkavacie políčko **Remember my password on this computer** (Pamätať si heslo na tomto počítači).
4. Kliknite na tlačidlo **Unlock** (Odomknúť).

Odomknutie disku bez pomoci softvéru WD SmartWare

Kedykoľvek pripojíte disk zabezpečený pomocou hesla k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér WD SmartWare, môžete na odomknutie disku použiť pomôcku softvéru WD SmartWare Drive Unlock. Softvér WD SmartWare obsahuje pomôcku Drive Unlock na *virtuálnom* disku CD, ktorý sa zobrazí pod položkou My Computer (Tento počítač) v programe Windows Prieskumník.

Aby ste odomkli disk bez nainštalovania softvéru WD SmartWare:

1. Zapnite pomôcku softvéru WD SmartWare Drive Unlock buď:
   - Použitím pomôcky pre správu súborov počítača na otvorenie virtuálneho disku CD WD Unlocker a kliknutím dvakrát na súbor Unlock.exe.
   - Kliknutím na tlačidlo **Start** (Štart) > **My Computer** (Tento počítač) a kliknutím dvakrát na ikonu virtuálneho disku pomôcky WD Unlocker v umiestnení Devices with Removable Storage (Zariadenia s odnímateľnou pamäťou)




2. Napíšte heslo do políčka **Password** (Heslo).
3. Ak nechcete, aby sa toto dialógové okno v budúcnosti zobrazovalo, označte začiarkavacie políčko **Remember my password on this computer** (Pamätať si heslo na tomto počítači).
4. Kliknite na tlačidlo **Unlock** (Odomknúť).
5. Na výzve **Your drive is now unlocked** (Disk je odomknutý) kliknite na tlačidlo **Exit** (Ukončiť), aby ste zatvorili pomôcku Drive Unlock (Odomknutie disku) softvéru WD SmartWare.

Zmena hesla

Ak chcete zmeniť heslo:

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie), aby sa zobrazila buď obrazovka karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, alebo obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Ak ste otvorili obrazovku karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, kliknite na položku **Set Up Drive** (Nastaviť disk), aby ste zobrazili obrazovku karty Drive Settings (Nastavenie disku) softvéru WD SmartWare.
3. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) kliknite na možnosť **Security** (Zabezpečenie), aby ste zobrazili dialógové okno Your Drive is Secure (Disk je zabezpečený):

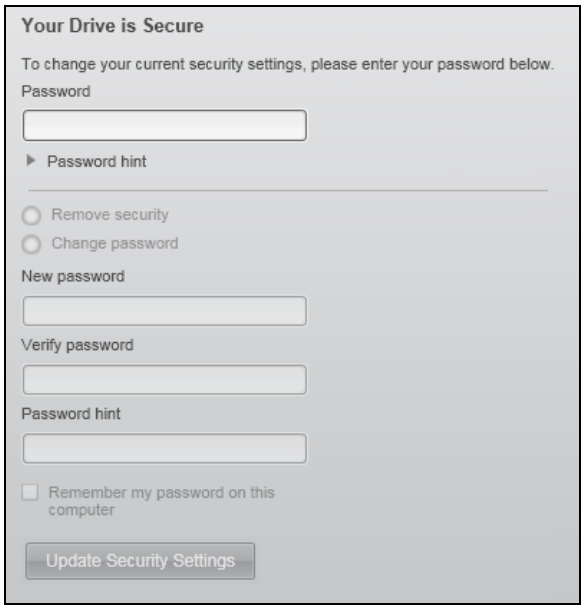

4. V dialógovom okne Your Drive is Secure (Disk je zabezpečený):
   a. Napíšte heslo do políčka **Password** (Heslo).
   b. Vyberte možnosť **Change password** (Zmeniť heslo).
   c. Napíšte nové heslo tvorené maximálne 25 znakmi do políčka **New password** (Nové heslo).
   d. Znovu napíšte nové heslo do políčka **Verify password** (Overiť heslo).
   e. Napíšte tip, ktorý vám pripomenie heslo, do políčka **Password hint** (Tip k heslu).
   f. Ak chcete, aby si softvér WD SmartWare v tomto počítači pamätal vaše nové heslo, vyberte možnosť **Remember my password on this computer** (Pamätať si heslo na tomto počítači).


      Poznámka: Táto funkcia umožňuje zapamätať si heslo pre aktuálne prihláseného používateľa. Keď sa prihlásite ako iný používateľ, budete musieť heslo zapísať znovu a zopakovať výber.

   g. Kliknite na možnosť **Update Security Settings** (Aktualizovať nastavenie zabezpečenia).

Vypnutie uzamykania disku

Ak chcete odstrániť ochranu pomocou hesla z disku:

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie), aby sa zobrazila buď obrazovka karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, alebo obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Ak ste otvorili obrazovku karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, kliknite na položku **Set Up Drive** (Nastaviť disk), aby ste zobrazili obrazovku karty Drive Settings (Nastavenie disku) softvéru WD SmartWare.
3. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) kliknite na možnosť **Security** (Zabezpečenie), aby ste zobrazili dialógové okno Your Drive is Secure (Disk je zabezpečený):

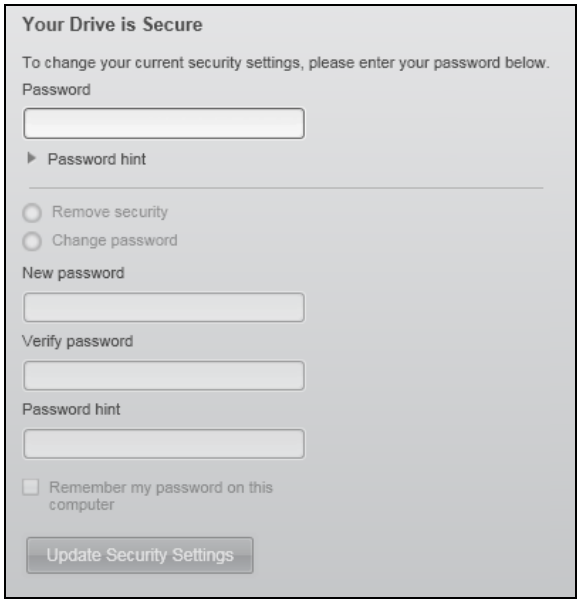

4. V dialógovom okne Your Drive is Secure (Disk je zabezpečený):
   a. Napíšte heslo do políčka **Password** (Heslo).
   b. Zvoľte možnosť **Remove security** (Odstrániť zabezpečenie).
   c. Kliknite na možnosť **Update Security Settings** (Aktualizovať bezpečnostné nastavenia), aby ste odstránili z disku zabezpečenie pomocou hesla a znovu sa zobrazilo dialógové okno Set Security (Nastaviť zabezpečenie).

4

Zálohovanie súborov počítača

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

Ako funguje zálohovanie súborov
Zálohovanie súborov

Ako funguje zálohovanie súborov

Softvér WD SmartWare automaticky a neustále zálohuje dôležité dátové súbory na disk My Passport – hudbu, filmy, fotografie, dokumenty, poštu a ďalšie súbory.

Po tom, ako softvér WD SmartWare usporiada rôzne typy súborov podľa kategórií na pevnom disku počítača, kliknite na tlačidlo **Start Backup** (Spustiť zálohu) a súbory sa zazálohujú. Taktiež môžete vybrať špecifické súbory, priečinky alebo kategórie súborov na zálohovanie.

Po zálohovaní softvér WD SmartWare chráni súbory, a to tak, že zálohuje:

- Každý nový súbor, ktorý sa nachádza v počítači alebo je skopírovaný na pevnom disku,
- Každý existujúci súbor, ktorý je akýmkoľvek spôsobom zmenený.

Táto ochrana je automatická – softvér WD SmartWare ju vykonáva bez akéhokoľvek vášho pričinenia – len sa presvedčte, že ponecháte disk WD SmartWare pripojený k počítaču.

Poznámka: Automatické zálohovanie pokračuje tak dlho, kým je disk My Passport pripojený k počítaču. Potom kedykoľvek odpojíte a znovu pripojíte disk k počítaču, softvér WD SmartWare znovu vyhľadá nové alebo zmenené súbory a obnoví automatické neustále zálohovanie.

Zálohovanie súborov

Zálohovanie súborov:

1. Na obrazovke Home (Domov):
   a. Ak chcete zálohovať súbory podľa kategórie A v počítači je viac ako jeden vnútorný pevný disk alebo oblasť disku, použite políčko na výber vnútorného disku pod ikonou počítača a vyberte disk, ktorý chcete zálohovať ako prvý:



   b. Ak je k počítaču pripojených viac diskov My Passport, vyberte ten, na ktorý chcete zálohovať súbory:



2. Kliknite na panel **Backup** (Záloha), aby ste zobrazili obrazovku Backup (Záloha) (pozrite Obrázok 11 na strane 19).

3. Na obrazovke Backup (Záloha):


AK chcete. . . na vnútornom pevnom disku,	**POTOM. . .**
Všetky kategórie súborov	Pokračujte na krok krok 4.
Vybrané kategórie súborov	Prejdite na krok krok 5.
Všetky súbory a priečinky	Prejdite na krok krok 6 na strane strana 36.
vybrané súbory alebo priečinky	Prejdite na krok krok 7 na strane strana 37.

4. Ak chcete zálohovať všetky kategórie súborov a na vnútornom pevnom disku:

a. Skontrolujte, či je režim zálohy kategória a či sa v ľavom hornom rohu obrazovky Backup (Záloha) zobrazí **Ready to perform category backup** (Pripravený na zálohu kategórií).

Ak je režim zálohy súbor, zobrazí sa správa **Ready to perform file backup** (Pripravený na zálohu súboru). Kliknite na tlačidlo **Switch to Category Backup** (Prepnúť na zálohu kategórie) a **OK** na výzvu **Switching Backup Plan** (Prepnúť plán zálohy).

b. Kliknutím na možnosť **Advanced View** (Rozšírené zobrazenie) otvorte políčko výberu zálohy podľa kategórií a skontrolujte, či sú vybrané všetky polia pre šesť kategórií:

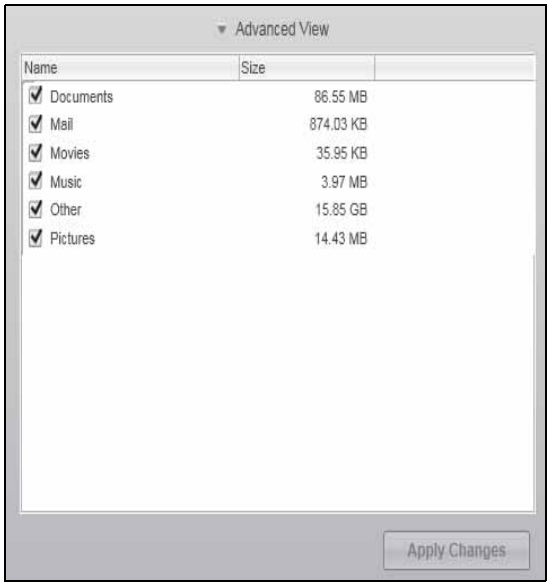

Podľa potreby vyberte prípadné prázdne políčka a potom kliknite na možnosť **Apply Changes** (Uplatniť zmeny) na vytvorenie vlastného plánu zálohy a obnovenie ukazovateľa obsahu pre disk My Passport.


c. Kliknutím na možnosť **Start Backup** (Spustiť zálohu) spustite zálohovanie všetkých kategórií súborov na vnútornom pevnom disku a prejdite na krok krok 8 na strane strana 37.

5. Záloha vybraných kategórií súborov:

a. Skontrolujte, či je režim zálohy kategória a či sa v ľavom hornom rohu obrazovky Backup (Záloha) zobrazí **Ready to perform category backup** (Pripravený na zálohu kategórií).

Ak je režim zálohy súbor, zobrazí sa správa **Ready to perform file backup** (Pripravený na zálohu súboru). Kliknite na tlačidlo **Switch to Category Backup** (Prepnúť na zálohu kategórie) a **OK** na výzvu **Switching Backup Plan** (Prepnúť plán zálohy).

b. Kliknutím na položku **Advanced View** (Rozšírené zobrazenie) otvorte políčko výberu zálohovania podľa kategórií:

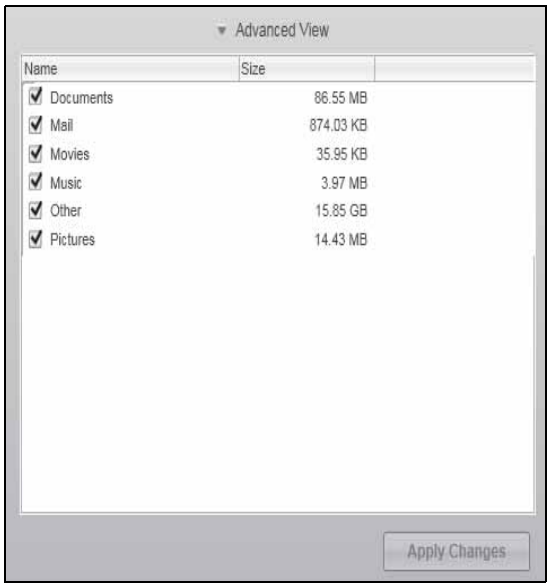

c. V políčku výberu zálohovania podľa kategórií:

- Zrušte označenie začiarkavacieho políčka pre kategórie súborov, ktoré si neželáte zahrnúť do zálohy.
- Podľa potreby vyberte políčka pre kategórie súborov, ktoré chcete zahrnúť do zálohy.

d. Kliknite na možnosť **Apply Changes** (Uplatniť zmeny) na vytvorenie vlastného plánu zálohy a obnovenie ukazovateľa obsahu pre disk My Passport.

e. Kliknutím na možnosť **Start Backup** (Spustiť zálohu) spustite zálohovanie vybraných kategórií súborov a prejdite na krok krok 8 na strane strana 37.

6. Ak chcete zálohovať všetky súbory a priečinky na vnútornom pevnom disku:

a. Skontrolujte, či je režim zálohy súbor a či sa v ľavom hornom rohu obrazovky Backup (Záloha) zobrazí **Ready to perform file backup** (Pripravený na zálohu súborov).

Ak je režim zálohy kategória a zobrazí sa správa **Ready to perform category backup** (Pripravený na zálohu kategórie), kliknite na tlačidlo **Switch to File Backup** (Prepnúť na zálohu súboru) a **OK** na výzvu **Switching Backup Plan** (Prepnúť plán zálohy).

b. V políčku výberu zálohy podľa súborov označte možnosť vnútorného pevného disku počítača:



Ak počítač obsahuje viac ako jeden vnútorný pevný disk, začiarknite políčka pre všetky disky.

c. Kliknite na možnosť **Apply Changes** (Uplatniť zmeny) na vytvorenie vlastného plánu zálohy a obnovenie ukazovateľa obsahu pre disk My Passport.


d. Kliknutím na možnosť **Start Backup** (Spustiť zálohu) spustite zálohovanie všetkých súborov na priečinkov na vnútornom pevnom disku a prejdite na krok krok 8 na strane strana 37.

7. Záloha vybraných súborov alebo priečinkov:

a. Skontrolujte, či je režim zálohy súbor a či sa v ľavom hornom rohu obrazovky Backup (Záloha) zobrazí **Ready to perform file backup** (Pripravený na zálohu súborov).

Ak je režim zálohy kategória a zobrazí sa správa **Ready to perform category backup** (Pripravený na zálohu kategórie), kliknite na tlačidlo **Switch to File Backup** (Prepnúť na zálohu súboru) a **OK** na výzvu **Switching Backup Plan** (Prepnúť plán zálohy).

b. V políčku výberu zálohy podľa súborov označte na ukazovatele na otvorenie štruktúry priečinkov:

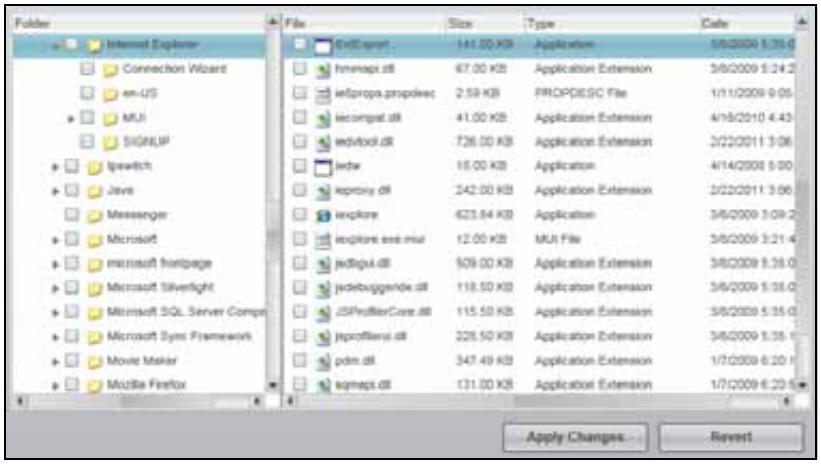

c. Vyberte začiarkavacie políčka pri súboroch alebo priečinkoch, ktoré chcete zálohovať.

Nezabudnite, že výberom na políčko priečinka sa automaticky vyberú všetky podpriečinky a súbory v priečinku.

d. Kliknite na možnosť **Apply Changes** (Uplatniť zmeny) na vytvorenie vlastného plánu zálohy a aktualizáciu ukazovateľa obsahu pre disk My Passport.

Poznámka: Kliknutie na možnosť **Revert** (Obrátiť) vymaže nedávny výber a znova zobrazí predchádzajúcu konfiguráciu.

e. Kliknutím na možnosť **Start Backup** (Spustiť zálohu) spustite zálohovanie vybraných súborov alebo priečinkov a prejdite na krok krok 8.

8. Počas zálohovania:

- Množstvo zazálohovaných údajov ukazuje ukazovateľ priebehu a správa.
- Pri zálohovaní podľa kategórií sa modré pozadie na ukazovateli obsahu pevného disku počítača zmení na žlté/jantárové pri všetkých súboroch, ktoré ešte neboli zazálohované.
- Sivé pozadie pre kategórie alebo súbory na ukazovateli obsahu disku My Passport sa zmení na modré, keď je zálohovanie ukončené.
- Môžete pokračovať v nastavení disku alebo vo vykonávaní akýchkoľvek iných funkcií, pretože softvér WD SmartWare bude zálohovať všetky súbory na pozadí.
- Prepínač **Start Backup** (Spustiť zálohu) sa zmení na **Stop Backup** (Zastaviť zálohu) na zastavenie zálohy (pozrite krok 10 na strane strana 38).

9. Zobrazenie správy o úspešnom ukončení zálohovania znamená, že zálohovanie bolo normálne ukončené.

Ak akékoľvek súbory nemohli byť zálohované, softvér WD SmartWare zobrazí:

- Výstrahu oznamujúcu počet takých súborov,
- Prepojenie View (Prehľad), aby ste si mohli kliknutím prezrieť súbory a dôvody, prečo neboli zazálohované.

Niektoré aplikácie a spustené procesy môžu znemožniť zálohovanie súborov. Ak nedokážete určiť, prečo niektoré súbory neboli zazálohované, vyskúšajte:

- Uložiť a zatvoriť všetky otvorené súbory;
- Zatvoriť všetky spustené aplikácie vrátane programu pre elektronickú poštu a internetového prehliadača.

Dôležité informácie:	Zobrazenie výstražnej správy oznamujúcej, že je disk plný, znamená, že na disku nie je dostatok voľného miesta na dokončenie zálohovania. Najlepším dlhodobým riešením by bolo, keby ste určili disk na dlhodobú archívnu úschovu a: a. Klikli na kartu **Help** (Pomocník). b. Klikli na prepojenie **WD Store** na zobrazenie webovej lokality Western Digital Online Store. c. Kliknite na kategóriu **External Hard Drives** (Externé pevné disky) a zvolili si disk, ktorý najlepšie zodpovedá vašim budúcim požiadavkám.

10. Ak ste klikli na tlačidlo **Stop Backup** (Zastaviť zálohovanie) v krok 8, výzva pre potvrdenie **Stop backup?** (Zastaviť zálohovanie?) vám pripomenie, že softvér WD SmartWare pracuje na pozadí na úlohe zálohovania, takže môžete počas zálohovania pokračovať vo využívaní počítača na iné účely.

Ak chcete pokračovať, kliknite buď na:

- Tlačidlo **Continue Backup** (Pokračovať v zálohovaní), aby bola vaša požiadavka na zastavenie ignorovaná.
- Tlačidlo **Stop Backup** (Zastaviť zálohovanie) na zohľadnenie požiadavky na pozastavenie a na zastavenie zálohovania.

11. Ak ste zálohovali súbory podľa kategórie a počítač má viac ako jeden vnútorný pevný disk alebo niekoľko oblastí pevného disku, zopakujte zálohovanie pre všetky disky či oblasti.

5

Obnova zálohovaných súborov

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

Ako funguje obnova súborov
Obnovenie súborov

Ako funguje obnova súborov

Softvér WD SmartWare uľahčuje obnovu súborov zálohovaných na disku My Passport a umožňuje ich skopírovanie:

- Na ich pôvodné umiestnenie v počítači,
- Do osobitného priečinka obnovy.

Obnova je zvyčajne postup s piatimi krokmi:

1. Vyberte disk My Passport na obnovu súborov z obrazovky Home (Domov).
2. Vyberte záložný zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory.
3. Určite cieľové umiestnenie, do ktorého sa majú skopírovať obnovené súbory – buď osobitný priečinok obnovy, alebo pôvodné umiestnenie súborov.
4. Určite, čo chcete obnoviť – jednotlivé súbory, priečinky alebo všetko.
5. Obnovte súbory.

Obnovenie súborov

Ak chcete obnoviť súbory:

1. Na obrazovke Home (Domov):
   a. Ak je v počítači viac ako jeden vnútorný pevný disk alebo oblasť disku, použite políčko na výber vnútorného disku pod ikonou počítača a vyberte disk, do ktorého chcete skopírovať obnovené súbory:





   b. Ak je k počítaču pripojených viac diskov My Passport, vyberte ten, na ktorom sa nachádzajú súbory určené na obnovu:



2. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenia) a zobrazí sa dialógové okno
   - Select a destination for retrieved files (Vyberte cieľové umiestnenie pre obnovené súbory) alebo
   - Select a volume to retrieve from (Vyberte zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory).

   (Pozrite Obrázok 12 na strane 22.)

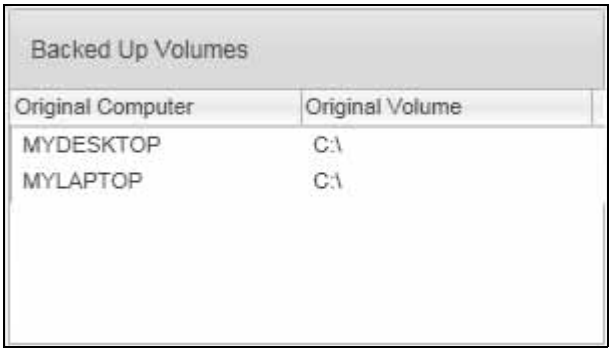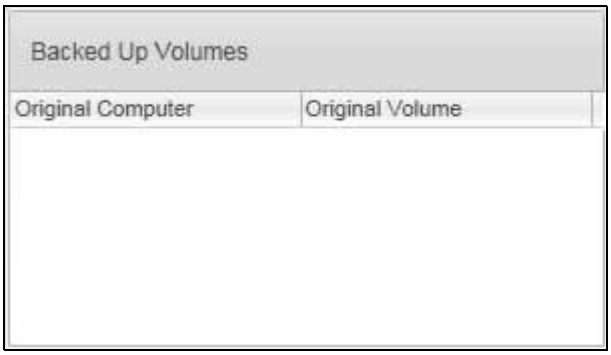
AK ste. . .	POTOM softvér WD SmartWare zobrazí. . .
Vytvorili samostatnú zálohu na vybranom disku My Passport v počítači,	Dialógové okno Select a destination for retrieved files (Vyberte cieľové umiestnenie pre obnovené súbory):  Prejdite na krok krok 3 na strane strana 41.
Vytvorili niekoľko záložných zväzkov na vybranom disku My Passport z: • rôznych vnútorných pevných diskov alebo častí pevných diskov v počítači; • rôznych počítačov.	Dialógové okno Select a volume to retrieve from (Vyberte zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory) so zoznamom dostupných zväzkov uvedenom v políčku **Backed Up Volumes** (Záložné zväzky):  Backed Up Volumes Original Computer / Original Volume MYDESKTOP C:\ MYLAPTOP C:\ V tomto prípade: a. V políčku **Backed Up Volumes** (Zálohované zväzky) vyberte zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory. b. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej) a zobrazí sa dialógové okno Select a destination for retrieved files (Vyberte cieľové umiestnenie pre obnovené súbory). c. Prejdite na krok krok 3 na strane strana 41.
Nespustili zálohovanie na vybranom disku My Passport,	Dialógové okno Select a volume to retrieve from (Vyberte zväzok, z ktorého chcete obnoviť súbory), pričom políčko **Backed Up Volumes** (Záložné zväzky) bude prázdne:  Backed Up Volumes Original Computer / Original Volume Nie je možné obnoviť súbory z disku, ktorý nemá záložný zväzok. Kliknite na kartu **Home** (Domov), vráťte sa na krok krok 1-b na strane strana 39 a vyberte disk My Passport obsahujúci súbory, ktoré chcete obnoviť.

3. V dialógovom okne Select a destination for retrieved files (Vyberte cieľové umiestnenie pre obnovené súbory):

AK chcete kopírovať obnovené súbory do. . .	**POTOM vyberte možnosť. . .**
Ich pôvodného umiestnenia na vnútornom pevnom disku počítača	**To the Original Places** (Na ich pôvodné miesta) *Poznámka:* Možnosť **To the Original Places** (Na ich pôvodné miesta) nie je dostupná, ak ste v kroku krok 2 na strane strana 39 vybrali záložný zväzok z iného počítača.
Priečinka pre obnovený obsah	**In a Retrieved Content Folder** (V priečinku pre obnovený obsah) Východiskový priečinok je Retrieved Contents (Obnovený obsah) v priečinku My Documents (Moje dokumenty) pre vaše používateľské meno. Ak chcete určiť iný priečinok: a. Kliknite na možnosť **Browse** (Prehľadávať) a na určenie nového priečinka použite funkciu prehľadávania. b. Kliknutím na tlačidlo **Apply** (Použiť) uložíte a uplatníte nové určenie priečinka.


4. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej) a zobrazí sa dialógové okno Select content to retrieve... (Vyberte obsah na obnovu).

AK chcete obnoviť . . . z vybraného záložného zväzku	**POTOM vyberte možnosť. . .**
Všetky súbory	**Retrieve All Files** (Obnoviť všetky súbory) a prejdite na krok krok 6 na strane strana 42. 

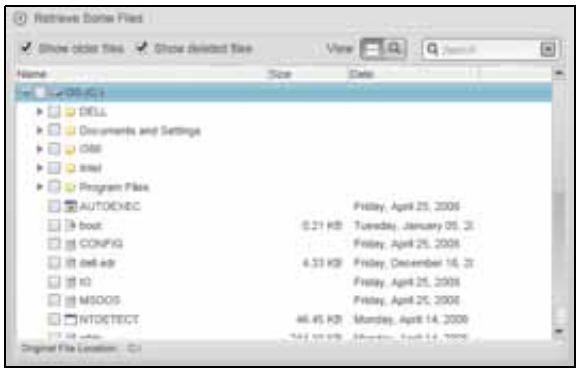
AK chcete obnoviť . . . z vybraného záložného zväzku	POTOM vyberte možnosť. . .
Vybrané súbory alebo priečinky	**Retrieve Some Files** (Obnoviť niektoré súbory) – otvorí sa políčko Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory) a môžete pokračovať krokom krok 5 na strane strana 42. 

5. V políčku Retrieve Some Files (Obnoviť niektoré súbory) prejdite cez štruktúru priečinkov a nájdite požadované súbory. Taktiež môžete použiť vyhľadávacie políčko tak, že napíšete názov (alebo časť názvu) súboru alebo priečinka:

- Vyberte začiarkavacie políčko **Show older files** (Zobraziť staršie súbory) a zobrazia sa rôzne záložné verzie súborov:

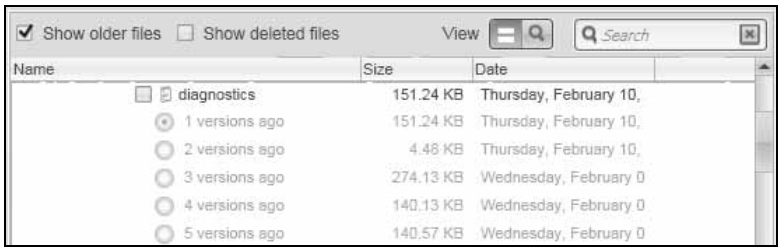

- Vyberte začiarkavacie políčko **Show deleted files** (Zobraziť odstránené súbory) a zobrazia sa záložné súbory, ktoré ste odstránili:

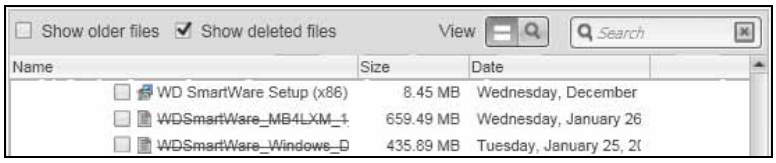

- Vyberte ikonu **View** (Prehľad) na usporiadanie jednotlivých súborov.
- Ak chcete nájsť súbor, napíšte celý názov alebo časť názvu súboru do vyhľadávacieho políčka a stlačením klávesu **Enter** začnite vyhľadávanie.

  Filtrovanie vyhľadávania zrušíte tak, že odstránite všetok text vo vyhľadávacom políčku a stlačíte kláves **Enter**.
- Vyberte začiarkavacie políčka pri súboroch alebo priečinkoch, ktoré chcete obnoviť.

6. Kliknite na tlačidlo **Start Retrieving** (Začať obnovu).

7. Počas obnovy:
   - Obrazovka Retrieve (Obnova) zobrazuje indikátor priebehu a správu uvádzajúcu objem dát, ktoré sa skopírovali do určeného umiestnenia obnovy.
   - Tlačidlo **Cancel Retrieving** (Zrušiť obnovu) môžete použiť na zastavenie obnovy.
8. Správa **Retrieval accomplished** (Obnova dokončená) označuje dokončenie obnovy.

   Správa **Partial retrieve accomplished** (Dokončená čiastočná obnova) znamená, že súbory, ktoré ste vybrali na obnovu, sa neskopírovali do určeného umiestnenia. V tomto prípade buď:
   - Správa **Files Not Retrieved** (Neobnovené súbory) uvádza počet súborov, ktoré neboli obnovené a prepojenie na obrazovku s informáciami o neúspešnej obnove. Kliknutím na prepojenie **View files** (Zobraziť súbory) si prezriete zoznam súborov a dôvodov, prečo neboli obnovené.
   - Správa **Destination is full** (Cieľové umiestnenie je zaplnené) znamená, že počítač nedisponuje dostatočným miestom na disku na dokončenie obnovy.

6

Správa a prispôsobenie disku

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

Používanie ikony softvéru WD SmartWare
Spustenie softvéru WD SmartWare
Kontrola stavu disku
Bezpečné odpojenie disku
Sledovanie upozornení na ikone
Nastavenia časovača uspania disku
Registrácia disku
Kontrola prevádzkového stavu disku
Vymazanie disku
Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku

Používanie ikony softvéru WD SmartWare

Po inštalácii softvéru WD SmartWare sa zobrazí ikona WD SmartWare na v časti panela úloh systému Windows:



Ikona umožňuje:


- Spustiť softvér WD SmartWare,
- Skontrolovať stav disku,
- Bezpečne odpojiť disk,
- Sledovať upozornenia na blikajúcej ikone.

Nasledujúce oddiely opisujú, ako používať túto ikonu a ďalšie spôsoby vykonania týchto úloh.

Spustenie softvéru WD SmartWare

Ak sa softvér WD SmartWare nespustí automaticky, môžete ho spustiť takto:

- Kliknite ľavým alebo pravým tlačidlom myši na ikonu WD SmartWare na paneli úloh a vyberte možnosť **WD SmartWare**:

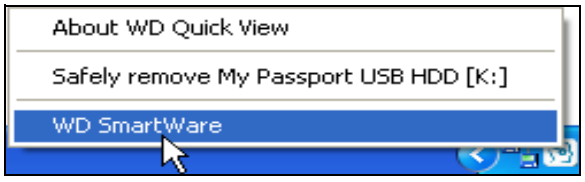


- Kliknite na možnosti:

  Start (Štart) > **(All) Programs** (Všetky programy) > **WD SmartWare** > **WDSmartWare**

Kontrola stavu disku

Umožňuje sledovať využitú kapacitu a stav teploty disku a zistiť, či je disk uzamknutý. Ukážte ukazovateľom na ikonu WD SmartWare na paneli úloh:

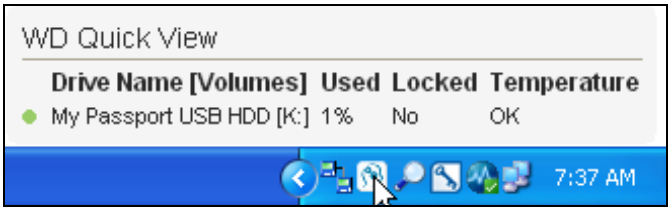


Bezpečné odpojenie disku

UPOZORNENIE! Aby ste predišli strate údajov, pred vypnutím disku alebo jeho odpojením zatvorte všetky aktívne okná a aplikácie.

Disk je možné bezpečne odpojiť:

- Kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu softvéru WD SmartWare na paneli úloh a kliknutím na možnosť **Safely remove** (Bezpečne odstrániť) pre disk My Passport:

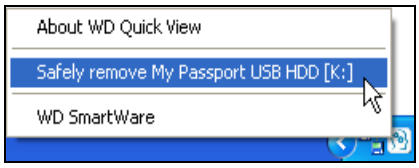

- Kliknutím pravým tlačidlom myši na obrazovku Home (Domov) a kliknutím na možnosť **Safely remove** (Bezpečne odstrániť):



Budete počuť, ako sa disk vypne.

Pred tým, než odpojíte disk zo systému, počkajte, kým nezhasne dióda LED.

Sledovanie upozornení na ikone

Ikona softvéru WD SmartWare na paneli úloh bliká, aby zobrazila stav disku:


AK ikona softvéru WD SmartWare bliká. . .	**POTOM disk môže byť. . .**
Zeleno a bielo	Uzamknutý alebo vo formáte, ktorý softvér WD SmartWare nepodporuje (formát neurčený pre operačný systém Windows v prostredí systému Windows)
Červeno a bielo	Prehriaty Vypnite disk a nechajte ho 60 minút, aby vychladol. Znovu ho zapnite a ak problém pretrváva, kontaktujte podporu spoločnosti WD.

Nastavenia časovača uspania disku

Časovač uspania disku odpojí napájanie disku po istom čase nečinnosti, aby sa šetrila energia a minimalizovalo dlhodobé opotrebovanie disku.

Určenie času nečinnosti pre časovač uspania:

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie), aby sa zobrazila buď obrazovka karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, alebo obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Ak ste otvorili obrazovku karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, kliknite na položku **Set Up Drive** (Nastaviť disk), aby ste zobrazili obrazovku karty Drive Settings (Nastavenie disku) softvéru WD SmartWare.
3. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) kliknite na položku **Sleep Timer** (Časovač uspania). Zobrazí sa dialógové okno **Set Sleep Timer** (Nastaviť časovač uspania):

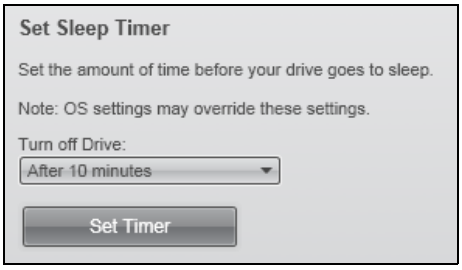

4. V dialógovom okne Set Sleep Timer (Nastaviť časovač uspania):
   a. V políčku **Turn off Drive** (Vypnúť disk) zvoľte čas nečinnosti, po ktorom sa disk vypne.
   b. Kliknite na možnosť **Set Timer** (Nastaviť časovač).

Registrácia disku

Softvér WD SmartWare využíva na zaregistrovanie disku pripojenie na internet. Ak chcete zaregistrovať disk, aby ste získali bezplatnú technickú podporu počas záručnej lehoty a boli informovaní o najnovších výrobkoch spoločnosti WD:

1. Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
2. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie), aby sa zobrazila buď obrazovka karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, alebo obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
3. Ak ste otvorili obrazovku karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, kliknite na položku **Set Up Drive** (Nastaviť disk), aby ste zobrazili obrazovku karty Drive Settings (Nastavenie disku) softvéru WD SmartWare.

4. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) kliknite na položku **Registration** (Registrácia) a zobrazí sa dialógové okno Register Drive (Zaregistrovať disk):



5. V dialógovom okne Register Drive (Zaregistrovať disk):
   a. Napíšte svoje krstné meno do políčka **First name** (Krstné meno).
   b. Napíšte svoje priezvisko do políčka **Last name** (Priezvisko).
   c. Napíšte svoju e-mailovú adresu do políčka **E-mail address** (E-mailová adresa).
   d. Zvoľte si jazyk v políčku **Preferred language** (Preferovaný jazyk).
   e. Označte políčko **Yes, I want to receive communication...** (Áno, želám si dostávať oznámenia...) alebo začiarknutie políčka zrušte, podľa toho, či chcete alebo nechcete elektronickou poštou dostávať oznámenia o aktualizáciách softvéru, vylepšeniach výrobkov a možnostiach cenových zliav.
   f. Kliknite na možnosť **Register Drive** (Zaregistrovať disk).

Kontrola prevádzkového stavu disku

Softvér WD SmartWare obsahuje niekoľko vstavaných diagnostických nástrojov, ktoré vám pomôžu pri zabezpečení správneho fungovania disku. Ak si myslíte, že disk nefunguje správne, spustite nasledovné testy:

- **Quick SMART Status (Rýchly stav SMART)**

  SMART je funkcia predpovede zlyhania, ktorá neustále monitoruje kľúčové vnútorné vlastnosti disku. Napríklad zaznamenaný nárast teploty disku, hluku alebo chyby čítania/zapisovania môžu signalizovať, že disk by mohol závažným spôsobom zlyhať. S pokročilým systémom varovaní môžete podniknúť preventívne opatrenia, napríklad premiestniť údaje na iný disk ešte pred zlyhaním.

  Výsledkom kontroly stavu SMART je úspešné alebo neúspešné hodnotenie stavu disku.

  Kontrola stavu SMART trvá pár sekúnd.

- **Rýchly test disku**

  Disk My Passport má zabudovanú diagnostickú pomôcku Data Lifeguard, ktorá testuje prítomnosť chýb na disku. Rýchla kontrola disku kontroluje hlavné výkonnostné problémy disku.

  Rýchla kontrola disku môže, ale nemusí byť úspešná.

  Dokončenie rýchlej kontroly disku môže trvať niekoľko minút.

- **Úplná kontrola disku**


  Najrozsiahlejšia diagnostika disku ponúka úplnú kontrolu disku. Testuje postupne každý sektor na výskyt chyb a podľa potreby vkladá značky chybných sektorov.

  Dokončenie úplnej kontroly disku môže trvať niekoľko hodín, v závislosti od veľkosti a dátovej konfigurácie disku.

Najlepšie je, ak pravidelne používate diagnostiku a kontrolu stavu, ešte pred výskytom problémov s diskom. Kontrola stavu disku SMART a rýchly test disku sú veľmi rýchle, a preto prinášajú veľkú istotu s minimálnou záťažou. Vždy, keď počas zálohovania alebo obnovy súborov narazíte na chyby na disku, spustite všetky tri testy.

Postup vykonania diagnostiky disku a kontroly stavu:

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie), aby sa zobrazila buď obrazovka karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, alebo obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Ak ste otvorili obrazovku karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, kliknite na položku **Set Up Drive** (Nastaviť disk), aby ste zobrazili obrazovku karty Drive Settings (Nastavenie disku) softvéru WD SmartWare.
3. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) kliknite na položku **Diagnostics** (Diagnostika) a zobrazí sa dialógové okno Run Diagnostics (Spustiť diagnostiku):

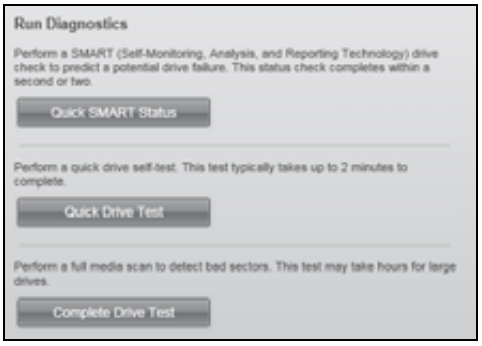

4. V dialógovom okne Run Diagnostics (Spustiť diagnostiku) kliknite na tlačidlo testu, ktorý chcete spustiť:
   - **Quick SMART Status (Rýchly stav SMART)**
   - **Quick Drive Test (Rýchly test disku)**
   - **Complete Drive Test (Úplná kontrola disku)**

Vymazanie disku

UPOZORNENIE! Vymazanie disku natrvalo odstráni všetky dáta z disku. Skôr ako disk vymažete, skontrolujte, či z neho nepotrebujete nejaké dáta.

Poznámka: Vymazanie disku vymaže taktiež softvér WD SmartWare a všetky jeho podporné súbory, nástroje, pomocníka on-line a súbory používateľských príručiek. Aby ste mohli disk My Passport vrátiť do pôvodného stavu, môžete si tieto súbory prevziať.


SoftvérWD SmartWare umožňuje vymazanie disku dvoma spôsobmi, v závislosti od toho, či je disk uzamknutý alebo nie:

AK je disk. . .	A vy. . .	POTOM si pozrite. . .
Neuzamknutý	Si *želáte* vymazať disk	„Používanie funkcie vymazávania disku nastavenia disku“ na strane 49.
Uzamknutý	Ste zabudli alebo stratili heslo a *musíte* vymazať disk	„Používanie pomôcky Drive Unlock“ na strane 50.

Používanie funkcie vymazávania disku nastavenia disku

Aby ste vymazali disk My Passport, keď nie je uzamknutý:

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie), aby sa zobrazila buď obrazovka karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, alebo obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Ak ste otvorili obrazovku karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, kliknite na položku **Set Up Drive** (Nastaviť disk), aby ste zobrazili obrazovku karty Drive Settings (Nastavenie disku) softvéru WD SmartWare.
3. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) kliknite na možnosť **Drive Erase** (Vymazanie disku), aby ste zobrazili dialógové okno Erase Drive (Vymazať disk):

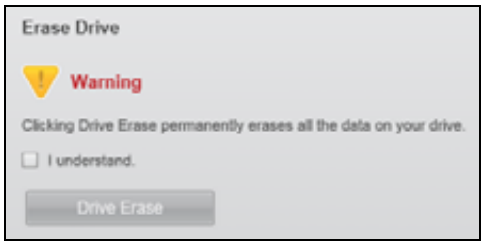

4. V dialógovom okne Erase Drive (Vymazať disk):
   a. Prečítajte si upozornenie týkajúce sa straty dát pri vymazávaní disku.
   b. Kliknite na začiarkavacie políčko **I understand** (Rozumiem) na potvrdenie, že rozumiete riziku.
   c. Kliknite na možnosť **Drive Erase** (Vymazanie disku).

Po vymazaní disku prejdite na adresu *support.wdc.com* a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveď č. ID 5419 s informáciami o prevzatí a obnovení softvéru WD SmartWare a obrazu disku na disk My Passport.

Poznámka: Vymazaním disku taktiež odstránite heslo. Ak ste použili heslo na zabezpečenie disku, budete ho musieť po obnovení softvéru WD SmartWare a obrazu disku vytvoriť znovu. (Pozrite „Zabezpečenie disku pomocou hesla“ na strane 28.)

Používanie pomôcky Drive Unlock

Vymazanie disku My Passport, ktorý je uzamknutý a vy ste zabudli alebo stratili heslo:

1. Ak nevidíte výzvu na zadanie hesla, potom:
   - Kliknite na obrázok disku nad výzvou **Drive is locked** (Disk je uzamknutý) na obrazovke Home (Domov), aby ste zobrazili dialógové okno odomknutia softvéru WD SmartWare:



   - Zapnite pomôcku softvéru WD SmartWare Drive Unlock buď:
     - Použite pomôcku na správu súborov počítača na otvorenie virtuálneho disku CD softvéru WD Unlock a dvakrát kliknite na súbor Unlock.exe.
     - Kliknite na položku **Start** (Štart) > **My Computer** (Tento počítač) a otvorte zoznam WD Unlocker virtuálneho disku CD softvéru pod položkou Devices with Removable Storage (Zariadenia s odnímateľnou pamäťou) a dvakrát kliknite na súbor Unlock.exe



2. Máte päť pokusov na odomknutie disku:
   a. Napíšte heslo do políčka **Password** (Heslo).
   b. Kliknite na tlačidlo **Unlock** (Odomknúť).

3. Piaty neplatný pokus o zadanie hesla vyvolá zobrazenie dialógového okna Too Many Password Attempts (Príliš mnoho pokusov pri zadávaní hesla):



4. V dialógovom okne Too Many Password Attempts (Príliš mnoho pokusov pri zadávaní hesla):
   a. Prečítajte si upozornenie týkajúce sa straty dát pri vymazávaní disku.
   b. Kliknite na začiarkavacie políčko **I understand** (Rozumiem) na potvrdenie, že rozumiete riziku.
   c. Kliknite na možnosť **Drive Erase (Vymazanie disku).**

Po vymazaní disku prejdite na internetovú stránku *support.wdc.com* a vyhľadajte v znalostnej báze odpoveď č. ID 5419 týkajúcu sa informácií o prevzatí a obnovení softvéru WD SmartWare a obrazu disku na disk.

Poznámka: Vymazaním disku taktiež odstránite heslo. Ak ste použili heslo na zabezpečenie disku, budete ho musieť po obnovení softvéru WD SmartWare a obrazu disku vytvoriť znovu. (Pozrite „Zabezpečenie disku pomocou hesla“ na strane 28.)

Obnova softvéru WD SmartWare a obrazu disku

Okrem vymazania všetkých údajov na disku My Passport odstráni vymazanie či formátovanie disku taktiež softvér WD SmartWare a všetky súbory podpory, nástroje, pomocníka on-line a súbory používateľských príručiek.

Ak budete v budúcnosti potrebovať odstrániť a znovu nainštalovať softvér WD SmartWare na svoj počítač alebo používať disk na inom počítači, do ktorého si budete želať softvér nainštalovať, bude potrebné obnoviť softvér WD SmartWare a obraz disku My Passport. Ak to chcete urobiť po vymazaní či naformátovaní disku, vyhľadajte v znalostnej báze na adrese *support.wdc.com* odpoveď č. ID 5419.

7 Správa a prispôsobenie softvéru

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

Spresnenie počtu verzií záloh
Pozastavenie záloh, kým počítač nebude nečinný
Určenie iného priečinka obnovy
Vyhľadávanie aktualizácií softvéru
Aktivácia funkcií zálohy a obnovy
Odinštalovanie softvéru WD SmartWare

Spresnenie počtu verzií záloh


Softvér WD SmartWare umožňuje uchovávať až 25 starších verzií každého súboru. Ak náhodne prepíšete alebo vymažete súbor alebo si želáte vidieť niekoľko predchádzajúcich verzií súboru, softvér WD SmartWare uložil kópiu. Vždy budete mať na obnovu najnovší určený počet verzií každého súboru – môžete si vybrať uchovávanie 1 až 25 verzií.

Uchovávanie viacerých verzií:

- Zlepšuje možnosti obnovy súborov za dlhšie obdobie.
- Zaberá viac miesta na disku.

Postup nastavenia počtu verzií záloh, ktoré sa uchovávajú pre každý súbor:

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie) a **Set Up Software** (Nastaviť softvér), aby ste zobrazili obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru) (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru) kliknite na možnosť **File History** (História súboru), a zobrazí sa dialógové okno Set File History (Nastaviť históriu súboru):

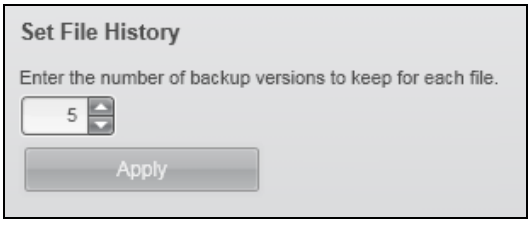


3. V dialógovom okne Set File History (Nastaviť históriu súboru):
   a. V políčku uveďte počet verzií záloh, ktoré chcete zachovať pre jednotlivé súbory. Zadajte číslo 1 až 25.
   b. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).

Pozastavenie záloh, kým počítač nebude nečinný

Rozsiahla záloha môže trvať veľmi dlho a obsadí veľa zdrojov počítača. Keď na počítači pracujete, pracuje softvér WD SmartWare na pozadí a využíva minimum zdrojov. Ak si želáte pozastaviť všetky zálohovacie aktivity, kým počítač nebude nečinný, začiarknite políčko Backup Speed (Rýchlosť zálohy):

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie) a **Set Up Software** (Nastaviť softvér), aby ste zobrazili obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru) (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru) kliknite na možnosť **Backup Speed** (Rýchlosť zálohy), aby sa zobrazilo dialógové okno Reduce Backup Speed (Znížiť rýchlosť zálohy):

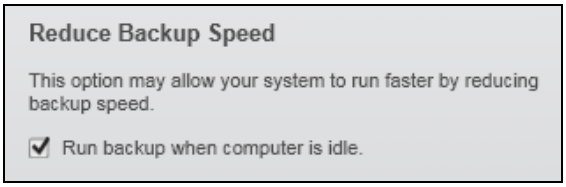

3. V dialógovom okne Reduce Backup Speed (Znížiť rýchlosť zálohy) vyberte alebo zrušte označenie políčka **Run backup when computer is idle** (Spustiť zálohu, keď je počítač nečinný), čím sa zapne alebo vypne možnosť Backup Speed (Rýchlosť zálohy).


Určenie iného priečinka obnovy

Keď začnete obnovu, môžete si zvoliť, či chcete uložiť obnovené súbory:

- Na ich pôvodné umiestnenie v počítači,
- V priečinku Retrieved Content (Obnovený obsah).

Štandardne softvér WD SmartWare vytvára a používa podpriečinok Retrieved Content (Obnovený obsah) v priečinku My Documents (Moje dokumenty). Ak chcete vybrať iný priečinok:

1. Vytvorte nový priečinok alebo určite, ktorý existujúci priečinok chcete použiť.
2. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie) a **Set Up Software** (Nastaviť softvér), aby ste zobrazili obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru) (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
3. Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru) kliknite na položku **Retrieve Folder** (Priečinok obnovy) na zobrazenie dialógového okna Set Retrieve Folder (Nastaviť priečinok obnovy):

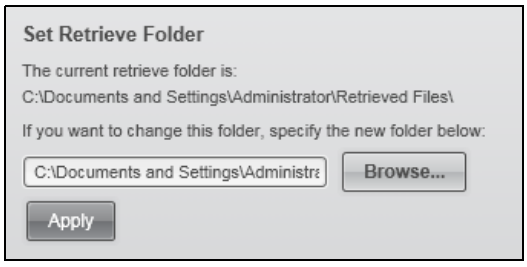


4. V dialógovom okne Set Retrieve Folder (Nastaviť priečinok obnovy):
   a. Kliknite na možnosť **Browse** (Prehľadávať) a použite funkciu prehľadávania na určenie nového priečinka obnovy.
   b. Kliknite na možnosť **Apply** (Uplatniť).

Vyhľadávanie aktualizácií softvéru


Ak je možnosť Preferences (Predvoľby) zapnutá, vyhľadá aktualizácie softvéru pri každom pripojení disku My Passport k počítaču. Tým sa zabezpečí, že vždy budete používať najnovšiu verziu softvéru.

Zapnutie alebo vypnutie možností predvolieb:

1. Kliknite na kartu **Settings** (Nastavenie), aby sa zobrazila buď obrazovka karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, alebo obrazovka Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku (pozrite Obrázok 13 na strane 24).
2. Ak ste otvorili obrazovku karty Settings (Nastavenie) softvéru WD SmartWare, kliknite na položku **Set Up Software** (Nastaviť softvér), aby ste zobrazili obrazovku Software Settings (Nastavenie softvéru).
3. Na obrazovke Software Settings (Nastavenie softvéru) alebo obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku kliknite na možnosť **Preferences** (Predvoľby), aby ste zobrazili dialógové okno Set Preferences (Nastaviť predvoľby):

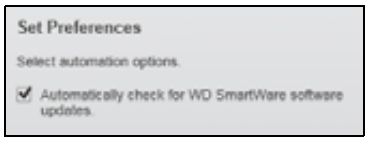

Dialógové okno Set Preferences (Nastaviť predvoľby) softvéru WD SmartWare

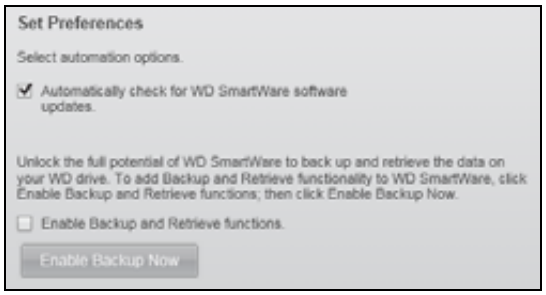

Dialógové okno nastavenia predvolieb údržby disku


4. V dialógovom okne Set Preferences (Nastaviť predvoľby) začiarknite možnosť alebo zrušte začiarknutie možnosti **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Automaticky vyhľadávať aktualizácie softvéru) na zapnutie alebo vypnutie možnosti Preferences (Predvoľby).

Poznámka: Informácie o začiarkavacom políčku **Enable Backup and Retrieve functions** (Zapnúť funkcie zálohy a obnovy) v dialógovom okne Set Preferences (Nastavenie predvolieb) údržby disku nájdete v časti Aktivácia funkcií zálohy a obnovy.

Aktivácia funkcií zálohy a obnovy

Ak ste vo výzve **What would you like to do?** (Čo chcete urobiť?) na obrazovke Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare) vybrali možnosť **Install Drive Settings** (Nainštalovať nastavenie disku) a teraz chcete aktivovať funkcie zálohy a obnovy:

1. Kliknite na kartu **Settings** na zobrazenie obrazovky Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku (pozriteObrázok 13 na strane 24).
2. Na obrazovke Drive Settings (Nastavenie disku) údržby disku kliknite na možnosť **Preferences** (Predvoľby) zobrazte dialógové okno Set Preferences (Nastavenie predvolieb):

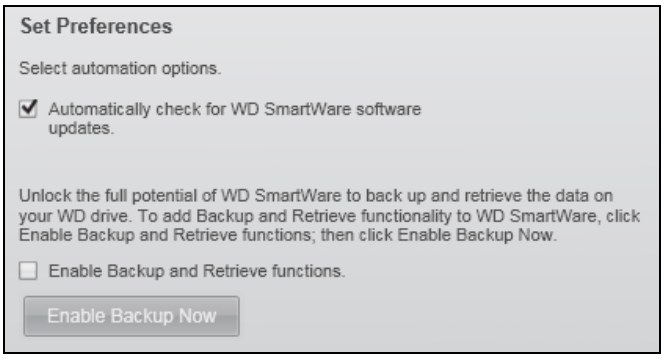

3. V dialógovom okne Set Preferences (Nastaviť predvoľby):
   a. Začiarknite políčko **Enable Backup and Retrieve functions** (Aktivovať funkcie zálohy a obnovy).
   b. Kliknutím na tlačidlo **Enable Backup Now** (Aktivovať zálohu):
      - Pridáte na zobrazenie obrazovky Home (Domov) karty **Backup** (Záloha) a **Retrieve** (Obnova);
      - Pridáte na obrazovku Settings (Nastavenie) možnosti **Set Up Software** (Nastaviť softvér) a **Set Up Drive** (Nastaviť disk);
      - Odstránite možnosť **Preferences** (Predvoľby) z obrazovky Drive Settings (Nastavenie disku).

Odinštalovanie softvéru WD SmartWare

Dôležité informácie: Odinštalovaním softvéru WD SmartWare odstránite všetky existujúce konfigurácie úlohy zálohovania. Po opätovnej inštalácii softvéru musíte úlohu zálohy reštartovať ručne. (Pozrite „Zálohovanie súborov počítača“ na strane 34.)

Na odinštalovanie softvéru WD SmartWare z počítača použite funkciu operačného systému Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy).

Inštalácia v počítačoch s operačným systémom Windows XP

1. Kliknite na položku **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel).
2. Dvakrát kliknite na možnosť **Add or Remove Programs** (Pridať alebo odstrániť programy).
3. Vyberte možnosť **WD SmartWare** a kliknite na tlačidlo **Remove** (Odstrániť).
4. Pri výzve **Are you sure...** (Naozaj chcete...?) kliknite na možnosť **Yes** (Áno) .

V počítačoch so systémom Windows Vista alebo Windows 7:

1. Kliknite na položku **Start** (Štart) > **Control Panel** (Ovládací panel).
2. Dvakrát kliknite na možnosť **Programs and Features** (Programy a súčasti).
3. Kliknite na softvér **WD SmartWare** alebo na ikonu softvéru WD SmartWare a kliknite na možnosť **Uninstall/Change** (Odinštalovať alebo zmeniť) v hornej časti obrazovky.
4. Pri výzve **Do you wish to proceed...** (Chcete pokračovať...) kliknite na možnosť **Yes** (Áno).

8

Použitie disku s počítačom Mac

Disk My Passport je vopred naformátovaný ako jedna oblasť systému NTFS, aby bol kompatibilný so všetkými aktualizovanými operačnými systémami Windows. Aby ste mohli požívať disk v operačných systémoch Mac OS X a (ak chcete) softvér Time Machine, musíte ho znovu naformátovať v systéme HFS+J.

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

Preformátovanie disku
Obnova softvéru WD a obrazu disku
Inštalácia disku na počítačoch Mac

Preformátovanie disku

UPOZORNENIE! Preformátovaním disku sa vymaže celý jeho obsah. Ak ste na disk uložili nejaké súbory, nezabudnite ich pred preformátovaním zálohovať.

Informácie o preformátovaní disku nájdete na adrese *support.wdc.com* podľa príslušného čísla odpovede znalostnej bázy ID 3865.

Viac informácií o preformátovaní disku nájdete v oddiele „Odstraňovanie porúch“ na strane 58.

Obnova softvéru WD a obrazu disku

Okrem odstránenia všetkých údajov na disku My Passport sa pri preformátovaní disku odstráni taktiež softvér WD SmartWare a všetky podporné súbory, pomôcky, elektronický pomocník a súbory používateľských príručiek. Softvér WD SmartWare nie je dostupný na použitie s počítačmi Mac v prípade tohto disku My Passport. Ak chcete zopakovať správu disku a funkcie uzamknutia v počítači Mac, môžete si prevziať a nainštalovať aplikácie WD Security a WD Drive Utilities.

Po preformátovaní disku pre počítač Mac prejdite na adresu *support.wdc.com* a pozrite si znalostnú bázu, odpoveď č. ID 6743.

Inštalácia disku na počítačoch Mac

Po preformátovaní disku pre použitie s počítačom Mac:

1. Zapnite počítač.
2. Pripojte disk k počítaču pomocou USB mikrokábla podľa obrázka Obrázok 3 na strane 5.
3. Po pripojení disku overte, že sa na pracovnej ploche zobrazila ikona disku My Passport.
4. Ak ste si prevzali a chcete nainštalovať aplikácie WD Security a WD Drive Utilities, prečítajte si časť Connecting the Drive and Getting Started (Pripojenie zariadenia a spustenie) v príručke *My Passport for Mac User Manual* (Príručka disku My Passport pre používateľov systému Mac), ktorú nájdete na disku.

9

Odstraňovanie porúch

Táto kapitola obsahuje nasledujúce témy:

Inštalácia, vytváranie oblastí a formátovanie disku
Časté otázky

Ak máte problémy pri inštalácii alebo používaní tohto výrobku, prečítajte si časť o odstraňovaní porúch alebo navštívte webovú lokalitu našej zákazníckej podpory na adrese *support.wdc.com* a v našej znalostnej báze vyhľadajte ďalšiu pomoc.

Inštalácia, vytváranie oblastí a formátovanie disku

Postup	Č. odpovede
▪ Rozdelenie a formátovanie disku WD v systéme Windows (7, Vista, XP, 2000) a Mac OSX	3865
▪ Preformátovať disk zo systému Mac GPT do systému Windows XP NTFS	3645
▪ Preformátovať disk zo systému Mac GPT na formát systému Windows 7 alebo Vista NTFS	3647
▪ Získať a opätovne nainštalovať pôvodné programové vybavenie dodané s týmto výrobkom	1425
▪ Formátovať pevný disk WD na formát FAT32* (pre systém Windows aj MAC OSX)	291

**Súborový systém FAT32 má obmedzenú veľkosť jednotlivých súborov na 4 GB a nedokáže vytvárať oblasti väčšie ako 32 GB v operačnom systéme Windows. Na vytváranie oblastí väčších než 32 GB v systéme FAT32 pri preformátovaní disku si prevezmite pomôcku External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility z lokality http://support.wdc.com/product/download.*

Používatelia systému Windows sa môžu týmto obmedzeniam veľkosti pri formátovaní disku na systém NTFS vyhnúť tak, že použijú buď nástroj Windows Disk Management alebo podobný softvér od iného výrobcu. Ďalšie informácie nájdete:

- *V odpovedi č. 291 na adrese http://support.wdc.com*
- *V odpovedi č. 314463 a 184006 na adrese support.microsoft.com*
- *Softvérová dokumentácia alebo podporná organizácia príslušnej tretej strany*

Časté otázky

Q: *Prečo sa disk nezapne?*

A: Presvedčite sa, že disk je pripojený ku zdroju napájania. Pre počítače s obmedzeným napájaním rozhrania môže byť potrebný zvláštny kábel. Ďalšie informácie v USA nájdete na webovej lokalite na adrese *store.westerndigital.com*. Mimo USA sa obráťte na technickú podporu spoločnosti WD pre vašu oblasť.

Q: *Prečo nie je disk rozpoznaný v umiestnení My Computer (Tento počítač) na pracovnej ploche počítača?*

A: Ak váš systém obsahuje kartu PCI s adaptérom štandardu USB 2.0, uistite sa, že jej ovládače boli nainštalované pred pripojením externého zariadenia spoločnosti WD štandardu USB 2.0. Disk sa nerozpozná správne bez nainštalovaných ovládačov rozbočovača štandardu USB 2.0 a radiča. Postup inštalácie získate od výrobcu karty adaptéra.

Q: *Prečo môj počítač nechce zaviesť operačný systém, keď pripojím disk USB k počítaču pred zavedením operačného systému?*

A: V závislosti od konfigurácie systému sa počítač môže snažiť zaviesť systém z vášho prenosného USB disku WD. Ak chcete túto vlastnosť vypnúť, pozrite si dokumentáciu nastavení programu BIOS základnej dosky vášho počítača alebo navštívte stránku *support.wdc.com* a v znalostnej báze si pozrite odpoveď č. 1201. Pre ďalšie informácie o spúšťaní systému z externých diskov si pozrite dokumentáciu vášho systému alebo kontaktujte výrobcu systému.

Q: *Prečo je prenosová rýchlosť taká nízka?*

A: Je možné, že ovládače karty s adaptérom štandardu USB 3.0 alebo USB 2.0 sú nesprávne inštalované, preto váš systém používa rýchlosti pre štandard USB 1.1, alebo systém nepodporuje štandard USB 3.0 či USB 2.0.

Q: *Ako zistím, či môj počítač podporuje alebo nepodporuje rozhrania USB 3.0 alebo USB 2.0?*

A: Pozrite sa do dokumentácie vašej USB karty alebo kontaktujte výrobcu USB karty.

Poznámka: Ak je ovládač rozhrania USB 3.0 alebo USB 2.0 zabudovaný v základnej doske počítača, uistite sa, že inštalujete správnu podporu čipovej sady základnej dosky. Ďalšie informácie nájdete v príručke pre základnú dosku alebo systém.

Q: *Čo sa stane, keď bude zariadenie kompatibilné so štandardom USB 3.0 alebo USB 2.0 zapojené do rozhrania alebo rozbočovača USB štandardu 1.1?*

A: Štandardy USB 3.0 a USB 2.0 sú spätne kompatibilné so štandardom USB 1.1. Zariadenie kompatibilné so štandardom USB 3.0 alebo USB 2.0 pri pripojení do rozhrania alebo rozbočovača štandardu USB 1.1 pracuje maximálnou rýchlosťou v štandarde USB 1.1, ktorá je 12 Mb/s.
Ak váš systém obsahuje zásuvku PCI Express, prenosové rýchlosti štandardu Super-Speed USB môžete dosiahnuť nainštalovaním karty PCI Express. Postup inštalácie a ďalšie informácie získate od výrobcu karty.

A

Inštalácia ovládača SES

Ak sa rozhodnete neinštalovať softvér WD SmartWare, musíte do počítačov s operačným systémom Windows nainštalovať ovládač SES, aby ste zabránili zobrazovaniu kontextového okna sprievodcu hardvérom pri každom pripojení disku My Passport k počítaču.

Poznámka: Ovládač SES sa nainštaluje automaticky pri inštalácii softvéru WD SmartWare alebo po kliknutí na možnosť **Do Not Install** (Neinštalovať) na obrazovke Welcome to WD SmartWare (Vitajte v softvéri WD SmartWare) (pozrite oddiel „Začíname bez softvéru WD SmartWare“ na strane 27).

Tento dodatok obsahuje nasledujúce témy:

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista
Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows 7

Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows XP

Po fyzickom pripojení disku tak, ako to zobrazuje Obrázok 3 na strane 5, sa zobrazí obrazovka Found New Hardware Wizard (Sprievodca novým nájdeným hardvérom).

Poznámka: Ak je zapnuté automatické prehrávanie (Autoplay), môžu sa spolu so zobrazením obrazovky sprievodcu novým nájdeným hardvérom zobraziť dve ďalšie obrazovky. Ak sa zobrazia, zatvorte ich.

Pomocou sprievodcu novým nájdeným hardvérom môžete nainštalovať ovládač SES:

- Automaticky, ak je počítač pripojený na internet,
- Ručne, bez ohľadu na to, či počítač je alebo nie je pripojený na internet.

Automatická inštalácia ovládača

Aby bolo možné nainštalovať ovládač SES automaticky, musí byť počítač pripojený na internet:

1. Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
2. Na obrazovke Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) zvoľte možnosť **Yes this time only** (Áno, len teraz), aby ste povolili operačnému systému Windows XP pripojenie k službe Windows Update:



3. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej).
4. Vyberte možnosť **Install the software automatically** (Nainštalovať softvér automaticky) a potom kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):



5. Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť):




Ručná inštalácia ovládača

Ak nie je počítač pripojený na internet, nainštalujte ovládač ručne:

1. Na obrazovke sprievodcu novým nájdeným hardvérom vyberte možnosť **No, not this time** (Tento raz nie), aby ste zabránili pokusu o pripojenie sa k službe Windows Update:




2. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next** (Ďalej).
3. Vyberte možnosť **Install from a list or specific location** (Nainštalovať zo zoznamu alebo určitého umiestnenia) a kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

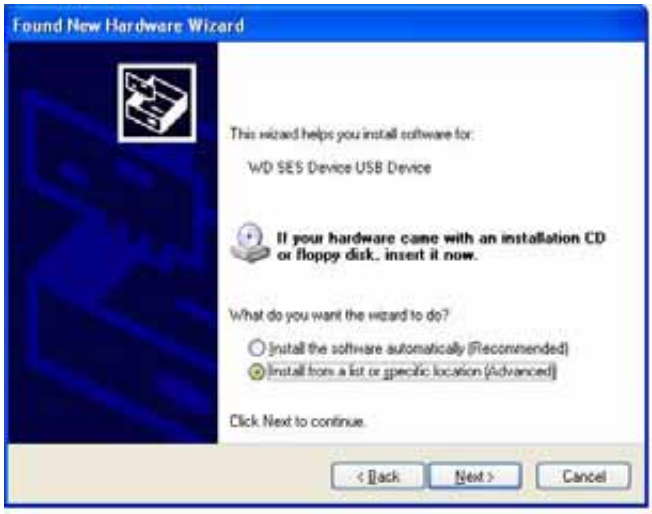

4. Prejdite na položku **My Computer** (Tento počítač):
   a. Dvakrát kliknite na disk My Passport.
   b. Dvakrát kliknite na priečinok Extras (Doplnky).
   c. Vyberte položku **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD).

d. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

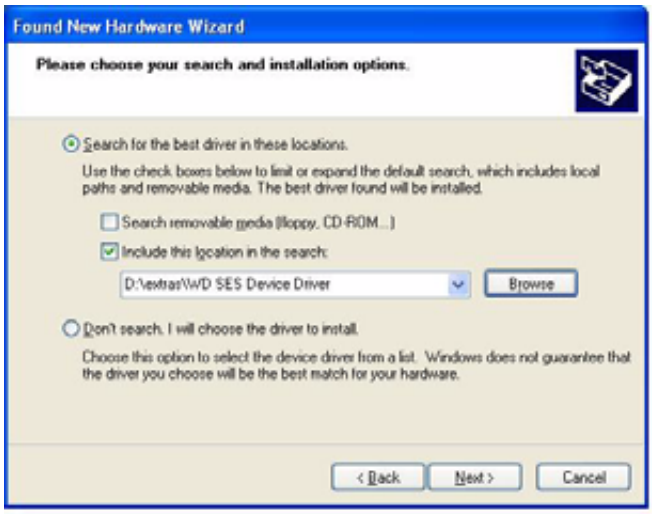

5. Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Finish** (Dokončiť):



Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows Vista

Po fyzickom pripojení disku tak, ako zobrazuje Obrázok 3 na strane 5, sa zobrazí obrazovka Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér).

Poznámka: Ak je povolené automatické prehrávanie (Autoplay), môžu sa spolu so zobrazením obrazovky Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) zobraziť dve ďalšie obrazovky. Ak sa zobrazia, zatvorte ich.

Pomocou obrazovky Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) môžete nainštalovať ovládač SES:

- Automaticky, ak je počítač pripojený na internet,
- Ručne, bez ohľadu na to, či počítač je alebo nie je pripojený na internet.

Automatická inštalácia ovládača

Aby bolo možné nainštalovať ovládač SES automaticky, musí byť počítač pripojený na internet:

1. Skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
2. Na obrazovke sprievodcu Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) kliknite na možnosť **Locate and install driver software** (Vyhľadať a nainštalovať softvér ovládača):



3. Na obrazovke Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) zvoľte možnosť **Yes, search online this time only** (Áno, vyhľadať on-line iba tento raz), aby ste povolili operačnému systému Windows Vista pripojenie k službe Windows Update:



Operačný systém Windows Vista automaticky:

- Pripojí sa k službe Windows Update,
- Nájde, prevezme a nainštaluje ovládač SES.

Ručná inštalácia ovládača

Ak nie je počítač pripojený na internet, nainštalujte ovládač ručne:

1. Na obrazovke sprievodcu Found New Hardware (Zistil sa nový hardvér) kliknite na možnosť **Locate and install driver software** (Vyhľadať a nainštalovať softvér ovládača):




2. Na obrazovke sprievodcu Found New Hardware – WD SES Device (Našiel sa nový hardvér – Zariadenie SES spoločnosti WD) kliknite na možnosť **Don't search online** (Nevyhľadávať on-line):



3. Na obrazovke **Install the disc that came with your WD SES Device** (Nainštalovať disk, ktorý bol dodaný so zariadením WD SES) kliknite na možnosť **I don't have the disc** (Nemám tento disk). **Show me other options** (Želám si zobraziť iné možnosti):



4. Prejdite na položku **Computer** (Počítač) a:
   a. Dvakrát kliknite na disk My Passport.
   b. Dvakrát kliknite na priečinok Extras (Doplnky).
   c. Vyberte položku **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD).
   d. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej):

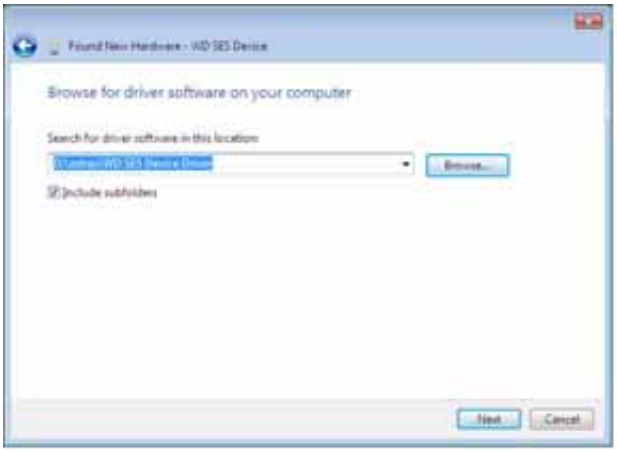


5. Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Close** (Zatvoriť):




Inštalácia na počítačoch s operačným systémom Windows 7

Po fyzickom pripojení disku, ako zobrazuje Obrázok 3 na strane 5, nainštalujte ovládač SES pomocou pomôcky Computer Management (Správa počítača) operačného systému Windows 7:

1. Otvorte umiestnenie **All Programs** (Všetky programy) a kliknite na položku **Computer** (Počítač) > **Manage** (Spravovať):

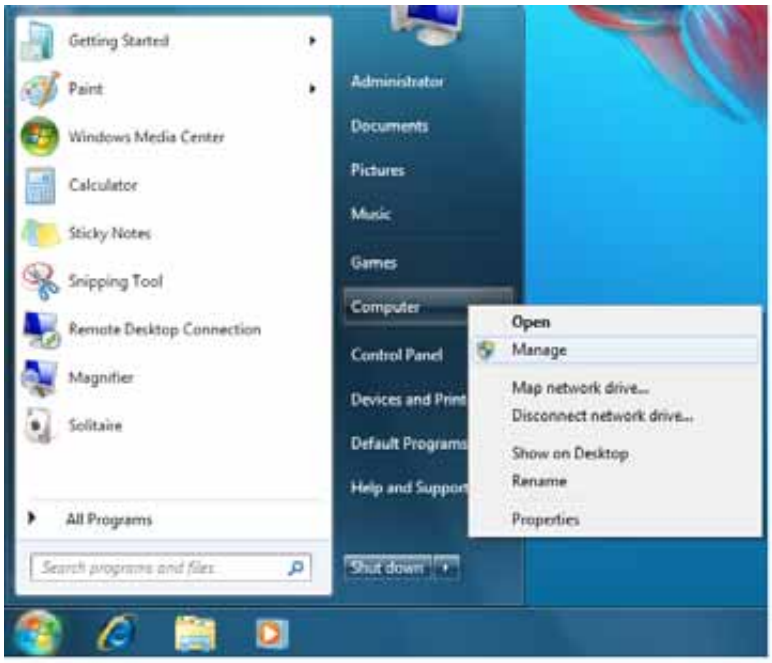


2. V položke **Computer Management (Local)** (Správa počítača (lokálne)) kliknite na možnosť **Device Manager** (Správca zariadení) > **Unknown Device** (Neznáme zariadenie), kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť **Update driver software** (Aktualizovať softvér ovládača):

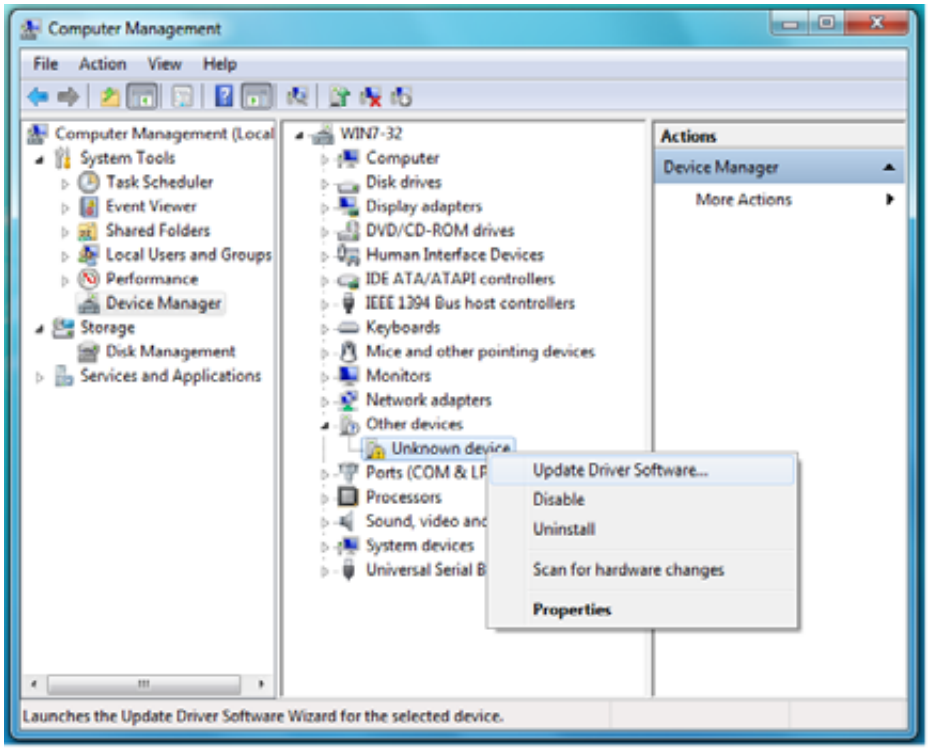


3. Kliknite na položku **Browse my computer for driver software** (Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači).



4. Prejdite na umiestnenie **Computer** (Počítač), dvakrát kliknite na disk My Passport, dvakrát kliknite na priečinok Extras (Doplnky) a zvoľte možnosť **WD SES Device Driver** (Ovládač zariadenia SES spoločnosti WD):

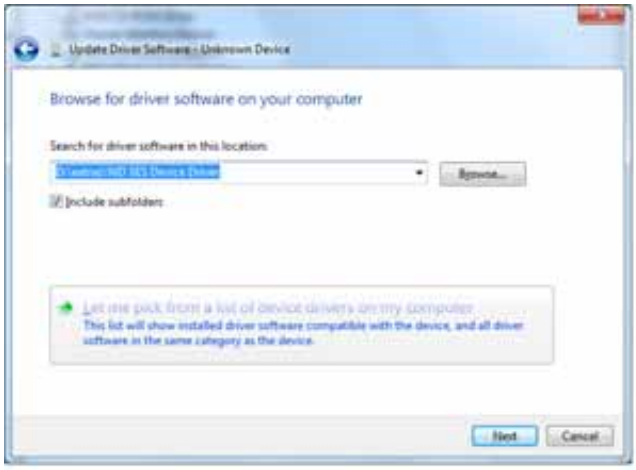

5. Kliknite na tlačidlo **Next** (Ďalej).
6. Keď je inštalácia dokončená, kliknite na tlačidlo **Close** (Zatvoriť):

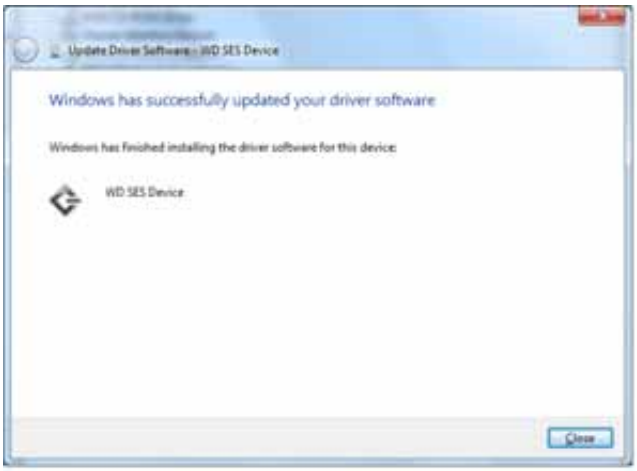

B

Informácie o zhode a záruke

Tento dodatok obsahuje nasledujúce témy:

Súlad s predpismi
Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)
Informácie o záruke

Súlad s predpismi

Informácie FCC trieda B

Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá obmedzeniam Triedy B pre digitálne zariadenia, podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby sa zabezpečila primeraná ochrana pred škodlivým rušením v prípade inštalácie v domácnosti. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže vyvolať škodlivé rušenie rádiového a televízneho signálu. Neexistujú však žiadne záruky, že v prípade dôkladnej inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame vám, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť jedným z nasledujúcich opatrení alebo viacerými opatreniami:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom okruhu, ako je zapojený rušený prijímač.
- Poraďte sa s predajcom alebo so skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou WD, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie prevádzkovať toto zariadenie.

Vyhlásenie ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Toto zariadenie vyhovuje kanadskému predpisu ICES-003 trieda B.

Súlad s bezpečnostným predpismi

Schválené pre USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Bezpečnosť zariadenia informačných technológií.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Súlad s predpismi CE pre Európu

Označením symbolom CE sa vyjadruje súlad tohto systému s platnými smernicami Rady Európskej únie vrátane smernice EMC (2004/108/ES) a smernice pre nízkonapäťové zariadenia (2006/95/ES). V súlade s platnými smernicami bolo vyhotovené Vyhlásenie o zhode a je založené v spisoch spoločnosti Western Digital Europe.

Poznámka KC (iba Kórejská republika)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Súlad s predpismi o ochrane životného prostredia (Čína)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。）

Informácie o záruke

Zabezpečenie servisu

Spoločnosť WD si cení vaše podnikanie a vždy sa pokúša poskytnúť vám ten najlepší servis. Ak tento výrobok vyžaduje údržbu, kontaktujte distribútora, od ktorého ste výrobok pôvodne zakúpili, alebo navštívte webovú lokalitu s technickou podporou na adrese *support.wdc.com*, kde získate informácie, ako zabezpečiť servis alebo získať povolenie na vrátenie výrobku (RMA – Return Material Authorization). Ak sa určí, že výrobok je pravdepodobne chybný, dostanete číslo RMA a pokyny, ako výrobok vrátiť. Výrobok, ktorý vrátite bez oprávnenia (t. j. výrobok, pre ktorý nebolo vydané číslo RMA), vám vrátime na vaše náklady. Oprávnene vrátené výrobky sa musia doručiť v primeranom prepravnom balení, predplatené a poistené na adresu uvedenú na dokumentoch súvisiacich s vrátením výrobku. Pôvodnú škatuľu a baliaci materiál by ste mali odložiť na účely neskoršieho uskladnenia alebo zaslania výrobku spoločnosti WD. V záujme presvedčivého stanovenia záručnej lehoty skontrolujte na adrese *support.wdc.com* termín uplynutia záruky (potrebujete na to výrobné číslo). Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát bez ohľadu na jej príčinu, za obnovenie stratených dát alebo dát nachádzajúcich sa v akomkoľvek výrobku, ktorý sa jej odovzdá.

Obmedzená záruka

Spoločnosť WD zaručuje, že na produkte sa v súlade s podmienkami bežného používania v stanovenej lehote nebudú vyskytovať chyby materiálu a výroby a produkt bude zodpovedať technickým vlastnostiam uvedeným spoločnosťou WD. Lehota obmedzenej záruky závisí od krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený. Lehota obmedzenej záruky je 2 roky v krajinách severnej, južnej a strednej Ameriky, 2 roky v krajinách Európy, Blízkeho východu a Afriky a 3 roky v krajinách Ázie a v oblasti Tichého oceánu, pokiaľ právna úprava nevyžaduje inak. Toto obdobie obmedzenej záruky sa začína dňom zakúpenia produktu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe. Spoločnosť WD nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadny vrátený výrobok, ak určí, že výrobok bol spoločnosti WD odcudzený alebo že údajný defekt a) neexistuje, b) nemôže byť primerane odstránený kvôli poškodeniu, ku ktorému došlo pred tým, než bol výrobok doručený spoločnosti WD, c) chybu možno pripísať nesprávnemu používaniu, nesprávnej inštalácii, pozmeneniu (vrátane odstránenia alebo zmazania štítkov, otvorenia či odstránenia vonkajších krytov, pokiaľ výrobok nie je na zozname výrobkov s obmedzenou možnosťou servisu zo strany používateľa a predmetnej zmeny sa týkajú príslušné pokyny, ktoré sa nachádzajú na webovej lokalite *support.wdc.com*), nehode alebo nesprávnemu zaobchádzaniu s výrobkom, ak ho držal niekto iný ako spoločnosť WD. V súlade s uvedenými obmedzeniami je vašou jedinou a výhradnou zárukou to, že počas uvedenej záručnej lehoty bude na základe rozhodnutia spoločnosti WD výrobok buď opravený alebo vymenený.

Predchádzajúca obmedzená záruka je výhradná záruka spoločnosti WD a platí iba pre produkty predané ako nové. Uvedená kompenzácia sa poskytuje namiesto a) akýchkoľvek iných náhrad a záruk, či už výslovných, odvodených alebo zákonných, ku ktorým, okrem iného, patrí aj odvodená záruka predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel a b) akýchkoľvek záväzkov a zodpovednosti spoločnosti WD za škody, ktoré, okrem iného, zahŕňajú náhodné, následné alebo osobitné škody alebo akékoľvek finančné straty, uniknutý zisk alebo výdavky alebo stratu dát, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku kúpy alebo v súvislosti s kúpou, používaním alebo prevádzkou tohto výrobku, dokonca aj vtedy, keď spoločnosť WD bola upozornená na možnosť vzniku takých škôd. Niektoré štáty v USA nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia v jednotlivých štátoch.

GNU General Public License („GPL“) (Všeobecná verejná licencia)

Firmvér obsiahnutý v tomto výrobku môže obsahovať softvér tretích strán chránený autorským právom a licencovaný ako softvér GPL alebo LGPL (Lesser General Public License) (súhrnne označený ako „softvér GPL“), nie však licenčnou dohodou s koncovým používateľom spoločnosti WD. V súlade s licenciou GPL, ak ide o tento prípad: 1) Zdrojový kód softvéru GPL si môžete bezplatne prevziať zo stránky *http://support.wdc.com/download/gpl* alebo získať na disku CD za cenu média na adrese *http://support.wdc.com/download/gpl* alebo kontaktovaním zákazníckej podpory, a to do troch rokov od dátumu zakúpenia; 2) Softvér GPL môžete znovu použiť, ďalej distribuovať a modifikovať; 3) S ohľadom výlučne na softvér GPL sa neposkytuje žiadna záruka, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi nariadeniami; 4) Kópiu licencie GPL, ktorá je tu uvedená, môžete získať na adrese *http://www.gnu.org* alebo *http://support.wdc.com/download/gpl*.

Zmeny softvéru alebo manipulácia so softvérom vrátane, okrem iného, softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, sú výhradne na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Western Digital nenesie zodpovednosť za žiadne také zmeny alebo manipuláciu. Spoločnosť Western Digital nebude poskytovať podporu žiadnemu výrobku, v ktorom ste zmenili softvér alebo ste sa pokúsili o zmenu softvéru dodávaného spoločnosťou Western Digital.

Register

C
China RoHs 70

D
dialógové okno Erase Drive (Vymazať disk) 49
dialógové okno File history (História súboru) 52
dialógové okno registrácie disku 47
dialógové okno Run Diagnostics (Spustiť diagnostiku) 48
disk
  časovač uspania 46
  diagnostika a kontrola stavu 48
  ikona, obrazovka karty Home (Domov) 16
  kontrola stavu 45
  odpojenie od počítača 45
  preventívne opatrenia 4
  ukazovateľ obsahu, obrazovky karty Backup (Záloha) 19
  ukazovateľ obsahu, obrazovky karty Home (Domov) 18
  ukazovatele na posúvanie obrazovky, obrazovka karty Home (Domov) 16
dostupné miesto 45

F
formáty disku, prevod 3
funkcie výrobku 1
fyzický popis 3

G
GPL softvér 71

H
hardvér 2
heslo, odstránenie 33
heslo, zmena 32

I
ikona počítača, obrazovka karty Home (Domov) 15
ikona softvéru WD SmartWare 44
informácie FCC, trieda B 69

K
káble 2
káble USB 2
karta Backup (Záloha)
  prehľad funkcií 13
karta Help (Pomocník) zobrazuje
  prehľad funkcií 13
karta Home (Domov)
  prehľad funkcií 12
karta Retrieve (Obnova)
  prehľad funkcií 13
karta Settings (Nastavenie) zobrazuje
  prehľad funkcií 13
kompatibilita s operačnými systémami 3
kompatibilita systému 3
kontrola stavu 45
kontrola stavu SMART 47
kontrola teploty 45

L
LED indikátor 4

N
nastavenie disku
  časovač uspania 46
  registrácia 46
  vymazanie disku 49
  zabezpečenie 28
nastavenie softvéru
  predvoľby 54
  priečinok obnovy 53
nastaviť
  dialógové okno časovača uspania 46
  dialógové okno File history (História súboru) 52
  dialógové okno predvolieb 54
  dialógové okno priečinka obnovy 53
  obrazovka časovača uspania 46

O
oblasť rozšíreného zálohovania, obrazovky karty Backup (Záloha) 20
obmedzená záruka 71
obnova
  o obnove súborov 39
  postup 39
obnova softvérového obrazu disku 51, 57
obraz disku, prevzatie a obnova 51, 57

obrazovka karty Help (Pomocník)
opis 26
prepojenie Contact Us (Kontaktujte nás) 26
prepojenie Online User Manuals (On-line používateľské príručky) 26
prepojenie Support (Podpora) 27
prepojenie WD Store 27
tlačidlá témy Learning Center topic (Školiace centrum) 26
tlačidlo Update Software (Aktualizovať softvér) 27
obrazovka karty Settings (Nastavenie)
opis 24
obrazovky karty Backup (Záloha)
oblasť rozšíreného zálohovania 20
opis 18
prepnúť na prepínač Category/File Backup (Záloha kategórie/súboru) 21
tlačidlo prepínača Start/Stop Backup (Spustiť/zastaviť zálohu) 21
ukazovateľ obsahu disku 19
ukazovateľ obsahu počítača 19
obrazovky karty Home (Domov)
ikona disku 16
ikona počítača 15
opis 14
políčko výberu vnútorného disku 16
ukazovateľ obsahu disku 18
ukazovateľ obsahu počítača 17
ukazovatele na posúvanie obrazovky disku 16
obrazovky karty Retrieve
opis 21
políčko Change retrieve folder 22
políčko výberu Backed Up Volumes (Zálohované zväzky) 22
políčko výberu Retrieve some files (Obnoviť niektoré súbory) 23
tlačidlá možnosti Retrieve destination (Cieľové umiestnenie obnovy) 23
tlačidlo Browse (Prehľadávať) 22
tlačidlo možnosti Retrieve files (Obnoviť súbory) 23
tlačidlo prepínača Start/Cancel Retrieving (Spustiť/zastaviť obnovu) 23
obrazovky karty Settings (Nastavenie)
tlačidlo Backup Speed (Rýchlosť zálohovania) 25
tlačidlo Drive Erase (Vymazať disk) 25
tlačidlo File History (História súboru) 25
tlačidlo Preferences (Predvoľby) 25
tlačidlo Registration (Registrácia) 25
tlačidlo Retrieve Folder (Obnoviť priečinok) 25
tlačidlo Security (Zabezpečenie) 25
tlačidlo Sleep Timer (Časovač uspania) 25
obsah balenia 2
obsah súpravy 2
odomknutie disku
so softvérom WDSmartWare 30
z virtuálneho disku CD 31, 45
odpojenie disku 45
odstránenie ochrany pomocou hesla 33
operačné systémy 3

P

plné skenovanie médií 48
počítač
meradlo obsahu, obrazovky karty Backup (Záloha) 19
ukazovateľ obsahu, obrazovka karty Home (Domov) 17
políčko Change retrieve folder, obrazovky karty Retrieve 22
políčko výberu Backed Up Volumes (Zálohované zväzky) 22
políčko výberu Retrieve some files (Obnoviť niektoré súbory) 23
políčko výberu vnútorného disku, obrazovky karty Home (Domov) 16
predvoľby
možnosti, nastavenie 54
preformátovanie disku 57, 58
prepnúť na prepínač Category/File Backup (Záloha kategórie/súboru) 21
prepojenie Contact Us (Kontaktujte nás) 26
prepojenie Online User Manuals (On-line používateľské príručky) 26
prepojenie Support (Podpora) 27
prepojenie WD Store 27
preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s výrobkom 4
prevod formátu disku 58
príslušenstvo, voliteľné 2

R
registrácia disku 46
retrieve (Obnova)
priečinok, určenie 53
RoHS 70
rozhranie disku USB 4
rýchla diagnostická autonómna kontrola 47

S
servis 70
servis spoločnosti WD 70
softvér, GPL 71
spustenie softvéru WD SmartWare 44
Nastavenie
Pozrite časť Nastavenie disku
súlad 69
súlad s bezpečnostným predpismi 69
súlad s predpismi 69
súlad s predpismi o ochrane životného prostredia, Čína 70
súlad s predpisom ICES-003/NMB-003 69
svetelný indikátor 4
systémová kategória súborov, definovaná 17

T
tlačidlá
predvoľby 25
tlačidlá možnosti Retrieve destination (Cieľové umiestnenie obnovy) 23
tlačidlá témy Learning Center topic (Školiace centrum) 26
tlačidlo Backup Speed (Rýchlosť zálohovania) 25
tlačidlo Browse (Prehľadávať), obrazovky karty Retrieve 22
tlačidlo Drive Erase (Vymazať disk), obrazovky karty Settings (Nastavenie) 25
tlačidlo File History (História súboru) 25
tlačidlo možnosti Retrieve files (Obnoviť súbory) 23
tlačidlo prepínača Spustiť/zastaviť zálohu 21
tlačidlo prepínača Start/Cancel Retrieving (Spustiť/zastaviť obnovu) 23
tlačidlo Registration (Registrácia) 25
tlačidlo Retrieve Folder (Obnoviť priečinok) 25
tlačidlo Security (Zabezpečenie) 25
tlačidlo Sleep Timer (Časovač uspania) 25
tlačidlo Update Software (Aktualizovať softvér) 27

U
ukazovateľ obsahu
disk 18
obrazovky karty Backup (Záloha) 19
počítača 17
počítača, obrazovky karty Backup (Záloha) 19
upozornenia na blikajúcej ikone 45
upozornenia, blikajúca ikona 45
UPOZORNENIE
o odomknutom disku 29
o predchádzaní stratám dát počas odpájania 45
týkajúce sa straty hesiel 28
týkajúce sa vymazania disku 49

V
všeobecná verejná licencia 71
vymazanie disku 49
vytvorenie hesla 28

Z
zabezpečenie disku pomocou hesla 28
UPOZORNENIE týkajúce sa straty hesiel 28
záloha
kontextové okienko súborov 35, 36, 37
o zálohovaní súborov 34
postup 34
záruka 70
zmena hesla 32

Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné a spoľahlivé. Spoločnosť WD však nenesie žiadnu zodpovednosť za ich použitie, ani za porušenie patentov či iných práv tretích strán, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku použitia uvedených informácií. Neudeľuje sa žiadna licencia, následne ani iným spôsobom, na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť technické údaje bez oznámenia.

Western Digital, WD, logo WD, My Book a My Passport sú registrované ochranné známky. My Passport Essential, WD SmartWare a Data Lifeguard sú ochranné známky spoločnosti Western Digital Technologies, Inc. V texte môžu byť uvedené iné známky, ktoré patria iným spoločnostiam.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Kalifornia 92612 USA.

4779-705063-V00 Júl 2011