
My Passport®

Kannettava kiintolevy

Käyttöopas

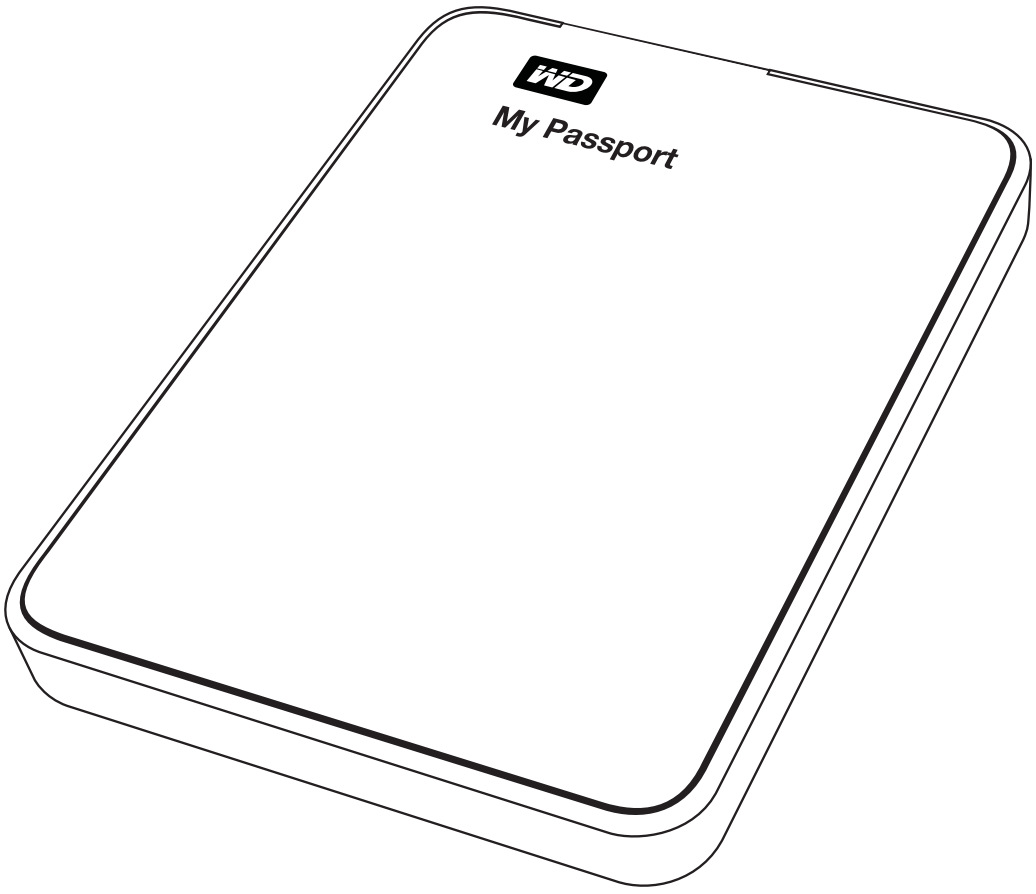

Western Digital®

WD:n toimittama palvelu ja tuki

Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen sen palauttamista. Sivun *support.wdc.com* tietokanta tai sähköpostituki pystyy vastaamaan useimpiin tekniseen tukeen liittyviin kysymyksiin. Jos vastausta ei löydy tai jos niin haluat, ota yhteys WD®: hen sillä alla luetellulla puhelinnumerolla, joka sinulle parhaiten sopii.

Tuote kattaa 30 päivän ilmaisen puhelintuen takuukauden aikana. 30 vuorokauden jakso alkaa sinä päivänä, kun soitat ensimmäisen kerran WD:n tekniseen tukeen. Sähköpostituki on ilmaista koko takuuajan, ja laaja tietokantamme on käytettävissä 24/7. Muista rekisteröidä tuotteesi Internetissä osoitteessa *http://register.wdc.com*, jotta voimme kertoa sinulle uusista ominaisuuksista ja palveluista.

Online-tuen käyttö

Käy tukisivustollamme *support.wdc.com* ja valitse jokin seuraavista aiheista:

- **Downloads** (Lataukset) – Lataa ohjaimia, ohjelmia ja päivityksiä WD-tuotteelle.
- **Registration** (Rekisteröinti) – Rekisteröi WD-tuotteesi, jotta saat tiedon uusimmista päivityksistä ja erikoistarjouksista.
- **Warranty & RMA Services** (Takuu ja tuotteen vaihtaminen) – Lue tietoja takuusta, tuotteen vaihtamisesta, tuotteen vaihtamisen edistymisestä ja tietojen palauttamisesta.
- **Knowledge Base** (Tietokanta) – Etsi hakusanalla, lauseella tai Answer ID -vastaustunnuksella.
- **Installation** (Asentaminen) – Tarjoaa online-apua WD-tuotteen tai -ohjelmiston asentamisessa.
- **WD Community** (WD-yhteisö) – Jaa ajatuksesi ja ole yhteydessä muihin WD-käyttäjiin.

WD:n teknisen tuen yhteystiedot

Kun otat WD:hen yhteyttä tukiasioissa, pidä WD-tuotteen sarjanumero sekä järjestelmän laite- ja ohjelmistokokoonpanon tiedot saatavilla.

Pohjois-Amerikka		**Aasian Tyynen valtameren alue**	
Englanti	800.ASK.4WDC	Australia	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Kiina	800 820 6682/+65 62430496
Spanish (Espanja)	800.832.4778	Hongkong	+800 6008 6008
		Intia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Eurooppa (maksuton)*	00800 ASK4 WDEU	Indonesia	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japani	0120 994 120/00531 65 0442
		Korea	02 703 6550
Eurooppa	+31 880062100	Malesia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Lähi-Itä	+31 880062100	Filippiinit	1 800 1441 0159
Afrikka	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Maksuton numero toimii seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Brittein Saaret, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska.

Sisällysluettelo

WD:n toimittama palvelu ja tuki ii
Online-tuen käyttö ii
WD:n teknisen tuen yhteystiedot ii

1 Tietoja WD-asemastasi 1

Ominaisuudet 1
Paketin sisältö. 2
Valinnaiset lisävarusteet 2
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus 3
Aseman alustaminen 3
Ulkoisten ominaisuuksien kuvaus. 3
Virran/toiminnan Merkkivalo 4
USB 3.0 -liittymä 4
Aseman rekisteröinti 4
Käsittelyohjeet 4

2 Aseman liittäminen ja käytön aloittaminen 5

Aseman liittäminen 5
WS-ohjelmiston käytön aloittaminen 6

3 WD SmartWare -ohjelman toiminnot yleisesti 12

Home (Koti) -välilehden näyttö 13
Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt 17
Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt 20
Settings (Asetukset) -välilehden näyttö 23
Help (Ohje) -välilehden näyttö. 24

4 Tietokoneen tiedostojen varmuuskopiointi 26

Miten varmuuskopiointi toimii. 26
Tiedostojen varmuuskopiointi. 26

5 Varmuuskopiointitiedostojen noutaminen 31

Miten palauttaminen toimii 31
Tiedostojen noutaminen 31

6 Aseman lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen 36

Aseman salasanasuojaus 36
Aseman lukituksen vapauttaminen. 37
Aseman lukituksen purkaminen WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelmalla 38
Aseman lukituksen vapauttaminen WD SmartWare -ohjelmalla 39
Aseman lukituksen purkaminen WD Drive Unlock Utility -ohjelmalla. 40
Salasanan vaihtaminen. 41
Aseman lukitusominaisuuden poistaminen käytöstä 42

7 Aseman hallinta ja mukauttaminen 43

WD SmartWare -kuvakkeen käyttö 43
WD SmartWare -ohjelman avaaminen 43
Aseman tilan tarkistaminen 44
Aseman irrottaminen turvallisesti 44
Kuvakkeen hälytysten tarkkaileminen 44
Aseman lepotila-ajastimen säätö 45
Aseman rekisteröinti 45
Aseman kunnon tarkistaminen 46
Aseman pyyhkiminen 48
Aseman pyyhintätoiminnon käyttäminen 48
WD Drive Unlock Utility -ohjelman käyttäminen 49
WD-ohjemiston ja levykuvan palauttaminen 51

8 Ohjelman hallinta ja mukauttaminen 52

Varmuuskopioversioiden määrän määrittäminen 52
Varmuuskopioinnin keskeyttäminen kunnes tietokone ei ole käytössä 53
Uuden palautuskansion määrittäminen 53
Ohjelmapäivitysten tarkistaminen 54
WD-ohjelmiston poistaminen 54

9 Aseman käyttö Macissä 56

Aseman alustaminen uudelleen 56
WD -ohjelman ja levykuvan palauttaminen 56
Aseman asentaminen Mac-tietokoneeseen 56

10 Vianmääritys 57

Aseman asentaminen, osioiminen ja alustaminen 57
Usein kysytyt kysymykset 57

A SES-ohjaimen asennus 59

Asentaminen Windows XP -järjestelmään 59
Ohjaimen asentaminen automaattisesti 59
Ohjaimen asentaminen manuaalisesti 61
Asentaminen Windows Vista -järjestelmään 63
Ohjaimen asentaminen automaattisesti 63
Ohjaimen asentaminen manuaalisesti 64
Asentaminen Windows 7 -järjestelmään 66

B Yhdenmukaisuus- ja takuutiedot 68

Yhdenmukaisuus säännösten kanssa 68
FCC B-luokan tiedot 68
ICES-003/NMB-003-ilmoitus 68
Turvavaatimusten täyttäminen 68
Eurooppalaisten CE-vaatimusten täyttäminen 68
KC-tiedotus (vain Korean tasavalta) 69
Noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina) 69
Takuuehdot 69
Palvelun saaminen 69
Rajoitettu takuu 70
GNU yleinen julkinen lisenssi ("GPL") 70

Hakemisto 71

1

Tietoja WD-asemastasi

Onneksi olkoon kannettavan My Passport® -kiintolevyn, elegantin suuritilaisen tallennusratkaisun, joka sopii kaikenlaiseen digitaalikäyttöön, hankkimisen johdosta. Uusimmassa versiossamme on visuaalinen, helppokäyttöinen, automaattinen, jatkuvatoiminen varmuuskopiointiohjelma ja aseman suojalukitus.

My Passport on tilava ja tyylikäs kannettava asema. Siinä on huippunopea USB 3.0 -liitäntä, automaattinen varmuuskopiointiohjelma ja salasanasuojaus sekä laitteistosuojaus turvana tiedostojen luvattomalta käytöltä sekä runsaasti tilaa kaikille tiedostoillesi.

Tässä johdantoluvussa kerrotaan seuraavista aiheista:

Ominaisuudet
Paketin sisältö
Valinnaiset lisävarusteet
Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus
Aseman alustaminen
Ulkoisten ominaisuuksien kuvaus
Aseman rekisteröinti
Käsittelyohjeet

Ominaisuudet

My Passport -aseman pääominaisuuksiin kuuluu:

Huippunopea siirtonopeus – USB 3.0 -porttiin kytkettynä My Passport -asemalla voit käyttää ja tallentaa tiedostoja salamannopeasti. Lyhennä siirtoaikoja jopa kolmannekseen verrattuna USB 2.0 -siirtoaikoihin.*

*Suorituskyky riippuu laitteiston ja järjestelmän kokoonpanosta.

USB 3.0 ja USB 2.0 -yhteensopiva – Tämä sama asema on yhteensopiva nykyisten USB 2.0 -laitteiden kanssa sekä huippunopeiden USB 3.0 -laitteiden kanssa, kun olet valmis siirtymään seuraavaan sukupolveen.

Suuri tilavuus, pieni koko – Pienessä My Passport -asemassa on tilaa jopa 2 TB, joten se on ihanteellinen ratkaisu ihmisille, joilla on paljon videoita, valokuvia, musiikkitiedostoja ja muita tiedostoja, jotka he haluavat suojata ja ottaa mukaansa matkalle.

WD SmartWare™ – Automaattinen, jatkuvatoiminen varmuuskopiointiohjelma toimii hiljaisena taustalla ja auttaa suojaamaan tietosi kuluttaen mahdollisimman vähän tietokoneresursseja. Kun lisäät tiedoston tai muokkaat tiedostoa, se varmuuskopioidaan välittömästi.

WD Security™ – Määritä asemalle salasana- ja laitteistosuojaus turvataksesi tiedostosi luvattomalta käytöltä.

WD Drive Utilities™ – Rekisteröi asemasi, aseta aseman uniajastin, suorita diagnooseja ja lisää WD Drive Utilities -ohjelmalla.

Käyttää USB-portin virtaa – Saa virran suoraan tietokoneen USB-portista. Et tarvitse erillistä virtalähdettä.


Kauttaaltaan WD-laatua – Ymmärrämme, että tietosi ovat sinulle tärkeitä. Näin ollen olemme rakentaneet aseman sisäpuolen täyttämään ankarat kestävyys-, iskunkestävyys- ja pitkän käyttöiän vaatimukset. Lisäksi olemme suojanneet aseman kestävällä kotelolla, joka on suunniteltu tekemään asemasta kauniin ja suojatun.

Tärkeää: Uusimmat WD:n tuotetiedot ja uutiset on julkaistu Web-sivustollamme *www.westerndigital.com*. Tuoreimmat ohjelmat, laitteisto-ohjelmistot ja tuotedokumentit sekä tiedot ovat sivulla *http://products.wdc.com/updates*.

Paketin sisältö

Kuten näytetään kuvassa 1, My Passport -aseman mukana tulee seuraavat:

- Kannettava My Passport -kiintolevy
- USB 3.0 -kaapeli
- Pika-asennusopas
- WD SmartWare, WD Security ja WD Drive Utilities -ohjelma (asemalla)

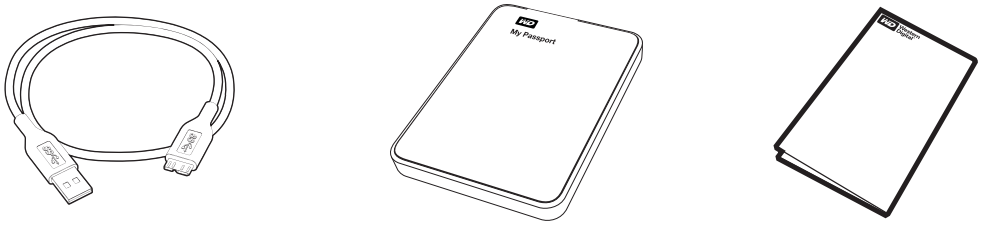

USB 3.0 -kaapeli

My Passport
Kannettava kiintolevy

Pika-asennusopas

Kuva 1. My Passport Asemapaketin sisältö

Valinnaiset lisävarusteet

My Passport -aseman kanssa voidaan käyttää seuraavia lisävarusteita:

- Erityis-USB-kaapeli tietokoneille, joiden väyläteho on rajoitettu
- Ylimääräiset tai varamikrokaapelit

Lisätietoja tähän tuotteeseen saatavissa olevista lisävarusteista on julkaistu seuraavassa osoitteessa:

USA	*www.shopwd.com* tai *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* tai *www.wdstore.ca*
Eurooppa	*www.shopwd.eu* tai *www.wdstore.eu*
Kaikki muut	Ota yhteys WD:n tekniseen tukeen alueellasi. Teknisen tuen yhteystiedot löytyvät sivulta *support.wdc.com* ja tietopankin vastauksesta 1048.

Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus

My Passport -asema ja WD Security ja WD Drive Utilities -ohjelmat ovat yhteensopivia seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™
- Lion

WD SmartWare -ohjelma on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa:

Windows

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

Yhteensopivuus voi vaihdella, riippuen laitteistokokoonpanosta ja käyttöjärjestelmästä.

Jotta tuote toimisi mahdollisimman tehokkaasti ja luotettavasti, asenna aina uusimmat päivitykset ja uusin service pack (SP) -huoltopaketti. Valitse Windows-tietokoneen **Start** (Käynnistä)-valikosta **Windows Update**. Valitse Mac-tietokoneen **Apple**-valikosta **Software Update**.


Aseman alustaminen

My Passport -asema on alustettu yhdellä NTFS-osiolla, joka on yhteensopiva kaikkien päivitettyjen Windows-käyttöjärjestelmien kassa. Jos haluat käyttää asemaa Mac-tietokoneessa, katso kohtia "Aseman alustaminen uudelleen" sivulla 56 ja "Vianmääritys" sivulla 57.

Ulkoisten ominaisuuksien kuvaus

Kuten kuvassa 2 näkyy, My Passport -asemassa on

- Virran/toiminnan merkkivalo
- USB 3.0 -portti

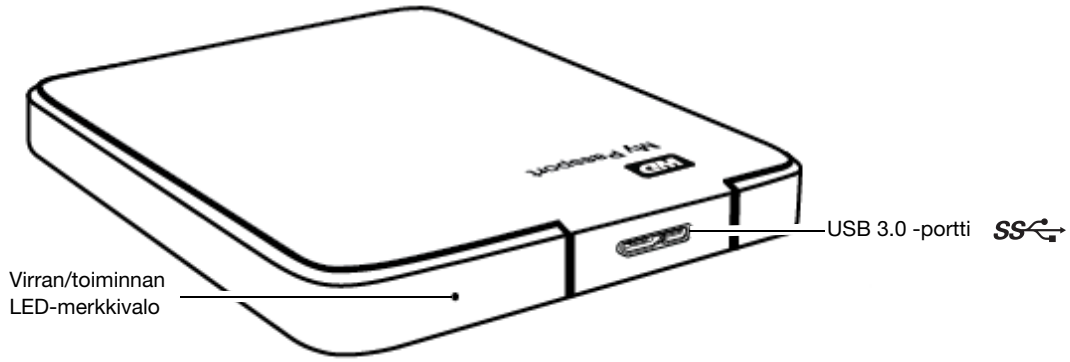

Kuva 2. My Passport -asema

Virran/toiminnan Merkkivalo

Virran/toiminnan merkkivalo ilmaiseen aseman virtatilan seuraavasti:

Merkkivalon ulkonäkö	Virtatila/toiminta
Palaa tasaisesti	Ei käytössä
Vilkkuu nopeasti, noin 3 kertaa sekunnissa	Toimintaa
Hidas vilkunta, noin 2,5 sekunnin välein	Järjestelmän valmiustila

USB 3.0 -liittymä

USB 3.0 tukee jopa 5 Gt/s -tiedonsiirtonopeutta. USB 3.0 on taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n ja USB 1.1:n kanssa. Jos asema kytketään USB 2.0 tai USB 1.1 -porttiin, tiedonsiirto tapahtuu portin nopeudella:

- USB 2.0 – enintään 480 Mb/s
- USB 1.1 – enintään 12 Mb/s

Aseman rekisteröinti

Jos rekisteröit My Passport -aseman, saat tuoreimmat uutiset ja erikoistarjouksia. Voit rekisteröidä aseman WD Drive Utilities -ohjelmalla noudattaen kohtaa "Aseman rekisteröinti" sivulla 45. Voit myös rekisteröidä Internetissä osoitteessa *register.wdc.com*.

Käsittelyohjeet

WD-tuotteet ovat tarkkuusinstrumentteja, joita tulee käsitellä huolella pakkauksen purun ja asennuksen aikana. Kovakourainen käsittely, iskut ja tärinä voivat vioittaa asemaa. Muista seuraavat varotoimet, kun purat pakkauksesta ulkoista tallennustuotetta ja asennat sitä:

- Älä pudota tai tärisytä asemaa.
- Älä siirrä asemaa sen käytön aikana.

2

Aseman liittäminen ja käytön aloittaminen

Tämä luku kuvaa, miten asema liitetään tietokoneeseen ja miten WD Drive Utilities, WD Security ja WD SmartWare -ohjelmistot asennetaan. Se sisältää seuraavat aiheet:

Aseman liittäminen
WS-ohjelmiston käytön aloittaminen

Aseman liittäminen

Huomaa: Jos olet alustanut aseman Mac-tietokoneelle, ohita nämä ohjeet ja katso sen sijaan kohtaa "Aseman asentaminen Mac-tietokoneeseen" sivulla 56.


My Passport -aseman kytkeminen Windows-tietokoneeseen:

1. Käynnistä tietokone.
2. Kytke asema tietokoneeseen Kuva 3 mukaisesti.
3. Tarkista, että asema näkyy Oman tietokoneen Windowsin Resurssienhallinnassa.
4. Jos näyttöön ilmestyy Uusi laite löydetty -ruutu, sulje se valitsemalla **Cancel** (Peruuta). WD-ohjelmisto asentaa asemaan sopivan ohjaimen.

My Passport -asema on nyt valmis käytettäväksi ulkoisena muistilaitteena. Voit parantaa sen suorituskykyä asentamalla asemalle tallennetun WD-ohjelmiston:

- WD Security
- WD Drive Utilities
- WD SmartWare

Katso kohtaa "WS-ohjelmiston käytön aloittaminen" sivulla 6.

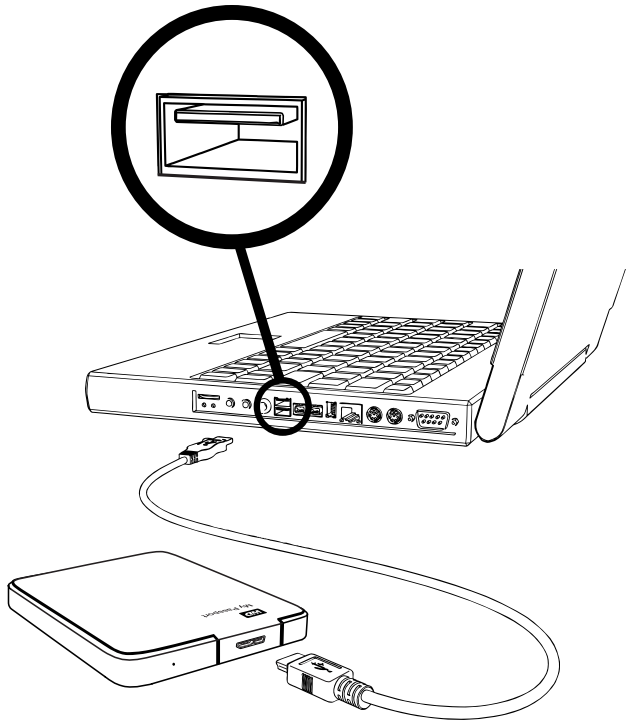

Kuva 3. My Passport -aseman liittäminen

WS-ohjelmiston käytön aloittaminen

Kun olet yhdistänyt aseman tietokoneeseen, ohjattu asennustoiminto auttaa sinut aloittamaan nopeasti asemalla olevan WD-ohjelmiston käytön:

- WD Security
- WD Drive Utilities
- WD SmartWare

WD-ohjelmiston käytön aloittaminen:

1. Kaksoisnapsauta WD Apps -asennustiedostoa, joka näkyy My Passport -asemalla Windowsin resurssienhallinnalla. Tällöin ohjattu WD Apps -asennustoiminto avautuu:



2. Avaa käyttöoikeussopimus napsauttamalla **Next** (Seuraava) **-painiketta**.
3. Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **I accept the terms in the License Agreement** (Hyväksyn käyttöehtosopimuksen ehdot) -valintaruutu ja napsauta **Next** (Seuraava) -painiketta.
4. Avaa Custom Setup (Mukautettu asennus) -valintaikkuna napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta:



5. Custom Setup (Mukautettu asennus) -valintaruudussa:
   a. Valitse sovelluksen nimi nähdäksesi sen lyhyen kuvauksen.
      - **WD Drive Utilities**
      - **WD Security**
      - **WD SmartWare**
   b. Tyhjennä sellaisten sovellusten valintaruutu, joita et halua asentaa.
   c. Tyhjennä sellaisten asennusvaihtoehtojen valintaruutu, joita et halua asentaa:
      - **Työpöytäpikakuvakkeen luominen**
      - **Sovellusten käynnistäminen**
   d. Asenna valitut sovellukset ja vaihtoehdot napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta.
6. Valinnoista riippuen:
   - WD Drive Utilities -ohjelman ja Launch Application -vaihtoehdon asentaminen avaa WD Drive Utilities -ruudun (katso 4 ja "Aseman hallinta ja mukauttaminen" sivulla 43).
   - WD Security -ohjelman ja Launch Application -vaihtoehdon asentaminen avaa WD Security -ruudun (katso 5 ja "Aseman lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen" sivulla 36).



Kuva 4. WD Drive Utilities -ruutu



Kuva 5. WD Security -ruutu

- WD SmartWare -ohjelmaa asennettaessa avautuu Backup Plan Selection (Varmuuskopiointitilan valinta) -ruutu, josta voidaan valita varmuuskopiointityyppi:



Backup Plan Selection (Varmuuskopiointitilan valinta) -ruudulla:


a. Valitse, minkä tyyppisen varmuuskopioinnin haluat suorittaa:
   - **Category Backup** (Luokittainen varmuuskopiointi) – Paikantaa ja varmuuskopioi kaikki valitun luokan tiedostot tietokoneelta.
   - **File Backup** (Tiedostoittainen varmuuskopiointi) – Varmuuskopioi kaikki tietokoneen sisäisen kiintolevyn kansionäkymästä valitsemasi tiedostot ja kansiot.

b. Avaa alkuperäinen Backup (Varmuuskopiointi) -ruutu napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta (Kuva 6 sivulla 10).

c. Alkuperäiseltä varmuuskopiointiruudulta voit
   - tehdä ensimmäisen varmuuskopion – katso kohtaa "Tietokoneen tiedostojen varmuuskopiointi" sivulla 26, ennen kuin valitset **Start Backup** (Aloita varmuuskopio).


     Kun varmuuskopio on valmis, avaa WD SmartWare -aloitusnäyttö napsauttamalla **Continue** (Jatka) -painiketta (Kuva 7 sivulla 11).
   - Voit ohittaa varmuuskopioinnin ja avata WD SmartWare -aloitusnäytön napsauttamalla **Skip Backup** (Ohita varmuuskopiointi) -painiketta (Kuva 7 sivulla 11).

7. Kun asennus on valmis, sulje ohjattu WD Apps -ohjelman asennustoiminto napsauttamalla **Finish** (Valmis) -painiketta.

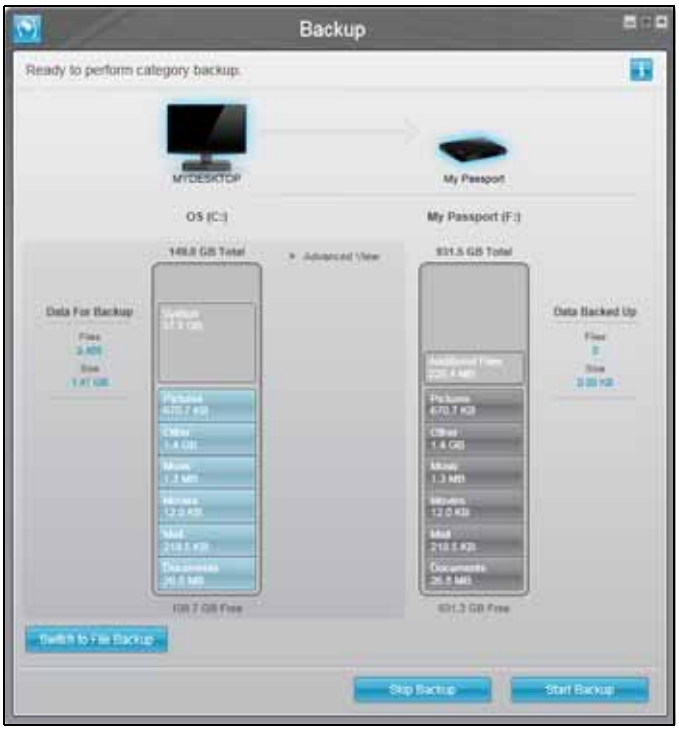


Alkuperäinen luokittainen varmuuskopiointiruutu

Huomaa: Alkuperäinen Backup (Varmuuskopiointi) -ruutu ilmestyy ainoastaan kerran – kun alunperin asennat WD SmartWare -ohjelman tietokoneeseen. Sen jälkeen ohjelma käynnistyy aloitusruudusta, josta voit valita haluamasi toiminnon.

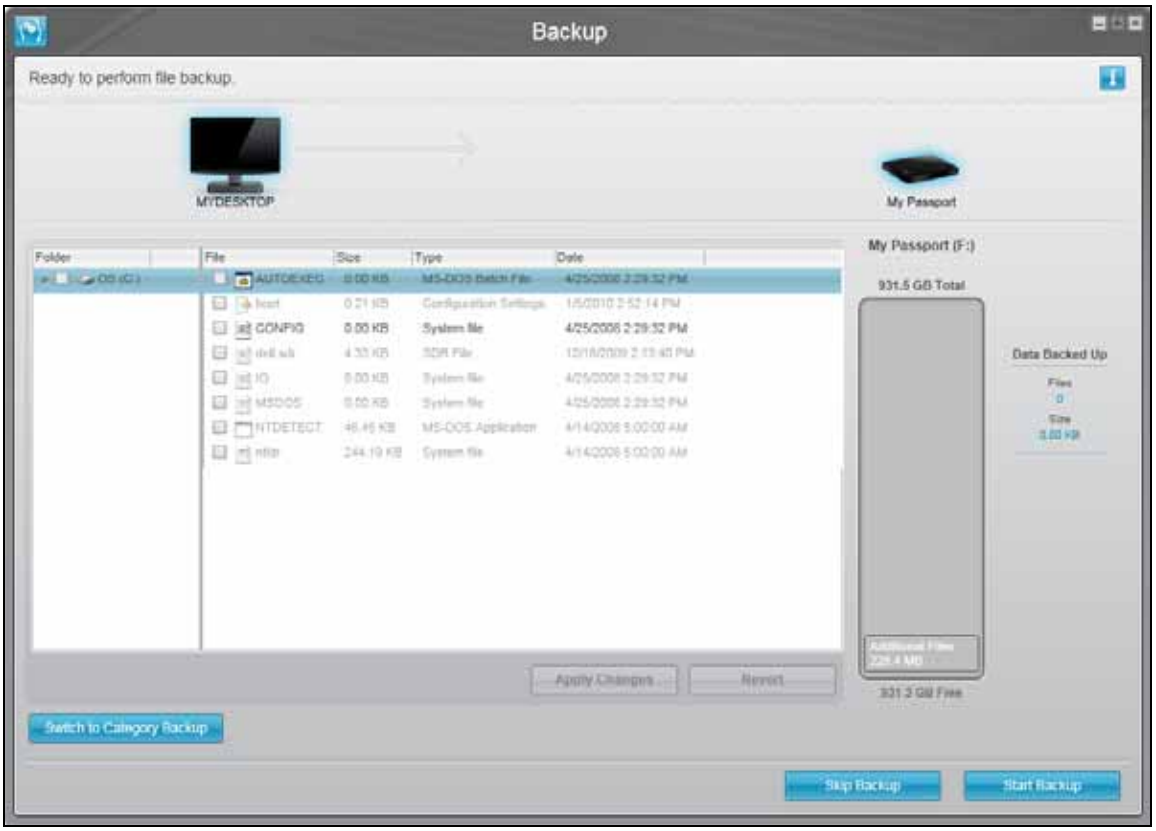

Alkuperäinen tiedostoittainen varmuuskopiointiruutu

Kuva 6. Alkuperäiset varmuuskopiointiruudut

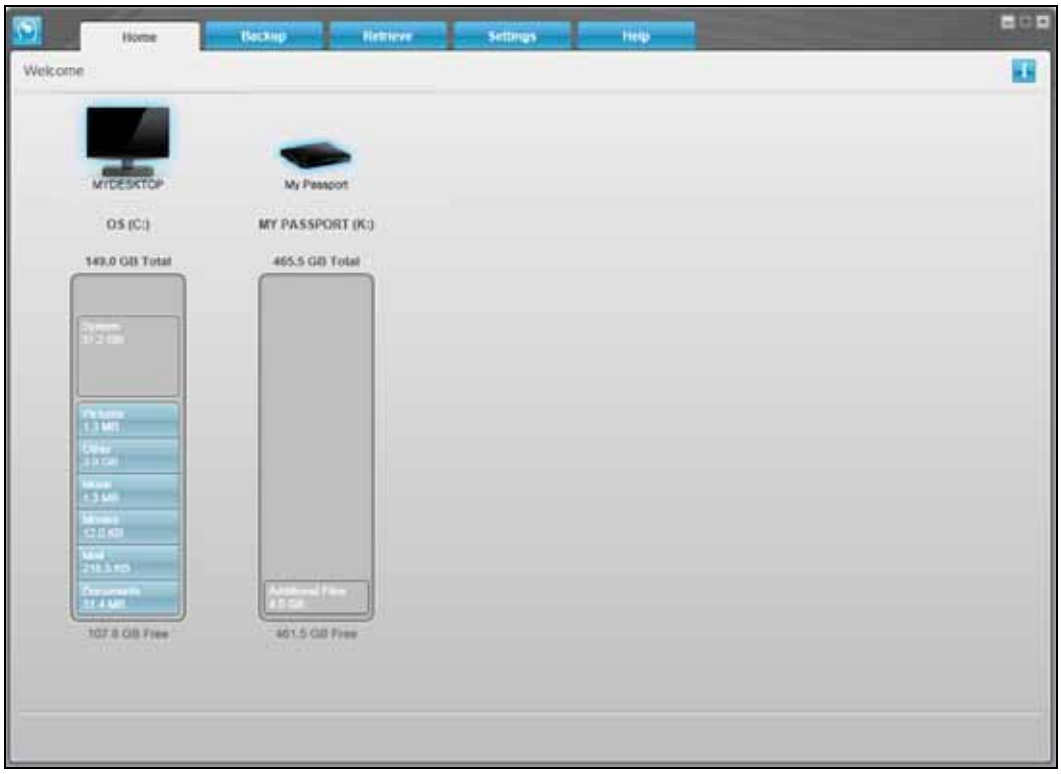

Ennen ensimmäistä varmuuskopiota



Ensimmäisen varmuuskopion jälkeen

Kuva 7. WD SmartWare -aloitusnäytöt

3

WD SmartWare -ohjelman toiminnot yleisesti

Tässä luvussa annetaan lyhyt yhteenveto WD SmartWare -ohjelman toiminnoista. Se sisältää seuraavat aiheet:

Home (Koti) -välilehden näyttö
Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt
Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt
Settings (Asetukset) -välilehden näyttö
Help (Ohje) -välilehden näyttö

WD SmartWare -ohjelman kaikki toiminnot ja ominaisuudet näkyvät viisi välilehteä sisältävässä ruudussa, jossa:

. . . -välilehden näyttö	**Tarjoaa . . .**
Home (Koti)	Ohjelmassa on viisi välilehteä ja sisältömittaria, jotka esittävät tietokoneen sisäisen kiintolevyn ja kunkin siihen kytketyn ulkoisen aseman koon ja rakenteen. Jos tietokoneessa on useampi kuin yksi: • Sisäinen kiintolevy tai useita kiintolevyosioita, WD SmartWare -ohjelma esittää valintaruudun, jolla voidaan valita käsiteltävä asema tai osio • Tuettu ulkoinen asema, WD SmartWare -ohjelma korostaa aseman, jonka olet valinnut käsiteltäväksi Katso kohtaa "Home (Koti) -välilehden näyttö" sivulla 13.
Backup (Varmuuskopio)	Yksi kahdesta varmuuskopioinnin valintaruudusta, riippuen valitusta varmuuskopiotilasta: • Kategoriavalintaruutu sisältää sisältömittareita, jotka näyttävät tietokoneen sisäisen kiintolevyn ja käsittelemäsi ulkoisen aseman koon ja rakenteen • Tiedostovalintaruutu esittää tietokoneen sisäisen kiintolevyn kansionäkymänä, josta voidaan valita, mitkä tiedostot ja kansiot halutaan varmuuskopioida. Kussakin varmuuskopiointivalintaruudussa on myös: • Tiedoston/luokan vaihtopainike, jolla voidaan vaihtaa näiden kahden varmuuskopiointivalintaruudun välillä • Aloita/pysäytä varmuuskopiointi -painike varmuuskopioinnin ohjaamiseen Katso kohtaa "Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt" sivulla 17.
Retrieve (Palauta)	Kolme koko näytön kokoista valintaruutua, joista voidaan valita: • Varmuuskopioasema, mistä tiedostot palautetaan • Tietokoneen kohde, mihin palautetut tiedostot tallennetaan • Palautettavat tiedostot Katso kohtaa "Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt" sivulla 20.

(jatkuu)

. . . -välilehden näyttö	Tarjoaa . . .
Settings (Asetukset)	Painikkeet, joilla voidaan avata valintaikkunat, joilla voidaan suorittaa seuraavat toiminnot: • määrittää, montako varmuuskopioversiota kustakin tiedostosta säilytetään • ottaa käyttöön/poistaa käytöstä asetuksen suorittaa varmuuskopiointi vain tietokoneen ollessa käyttämättä • määrittää palautetuille tiedostoille toisen kohdekansion • tarkistaa automaattisesti WD SmartWare -ohjelman päivitykset Katso kohtaa "Settings (Asetukset) -välilehden näyttö" sivulla 23.
Help (Ohje)	Välitön pääsy: • Yksityiskohtaiset tiedot tiedostojen varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta ja ohjelmiston asetusten valinnasta • WD-asiakastuki ja ohjelmiston päivityspalvelut Katso kohtaa "Help (Ohje) -välilehden näyttö" sivulla 24.
Kussakin näytössä WD SmartWare -ohjelma muuttaa nimiä ja kuvia siten, että ne vastaavat tietokoneeseen kytkettyjen asemien laitteistokokoonpanoa.	

Huomaa: Yksityiskohtaisten Help (Ohje) -välilehden tietojen lisäksi kustakin WD SmartWare -näytöstä pääsee nopeasti lyhyisiin online-ohjeisiin, jotka ohjaavat käyttäjän nopeasti varmuuskopiointi-, palautus- ja asetustehtävien läpi. Jos et tiedä, miten toimia, voit napsauttaa tietojen/online-ohjeen kuvaketta, joka on näytön oikeassa yläkulmassa:




Voit sulkea tieto/online-ohjeruudun käytön jälkeen napsauttamalla ohjeruudun oikeassa yläkulmassa olevaa X-kuvaketta.


Home (Koti) -välilehden näyttö

WD SmartWare Home (Koti) -välilehden näyttö esittää kiintolevyn sisältömittarit, ja siltä voi valita:

- Se sisäinen kiintolevy tai kiintolevyn osio, jolta tiedostoja halutaan varmuuskopioida tai jolle palautetut tiedostot halutaan kopioida, jos tietokoneessa on useampi kuin yksi
- Se My Passport -asema, jolle haluat varmuuskopioida tiedostoja tai jolta haluat noutaa tiedostoja, kun tietokoneeseen on kytketty useampi asema

Lyhyt kuvaus Home (Koti) -välilehden näytöstä on kohdassa "Home (Koti) -välilehden näyttö" sivulla 14 ja taulukossa 1 sivulla 15.

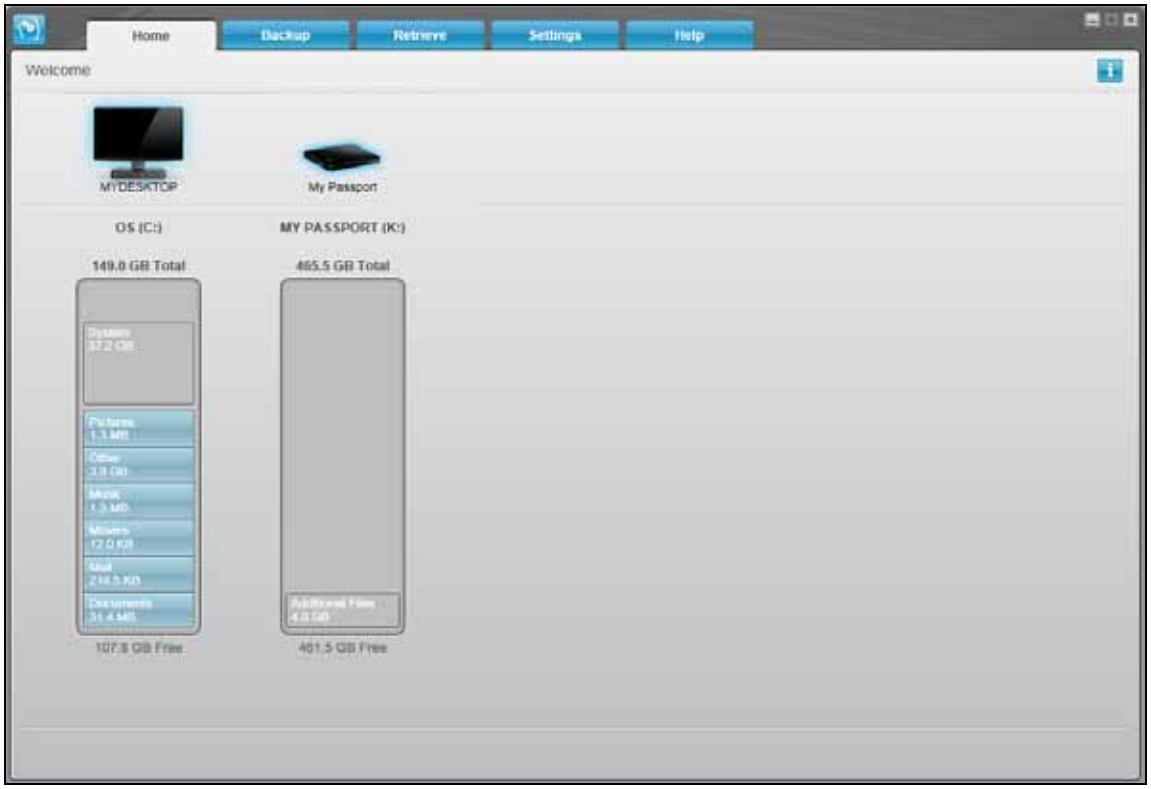

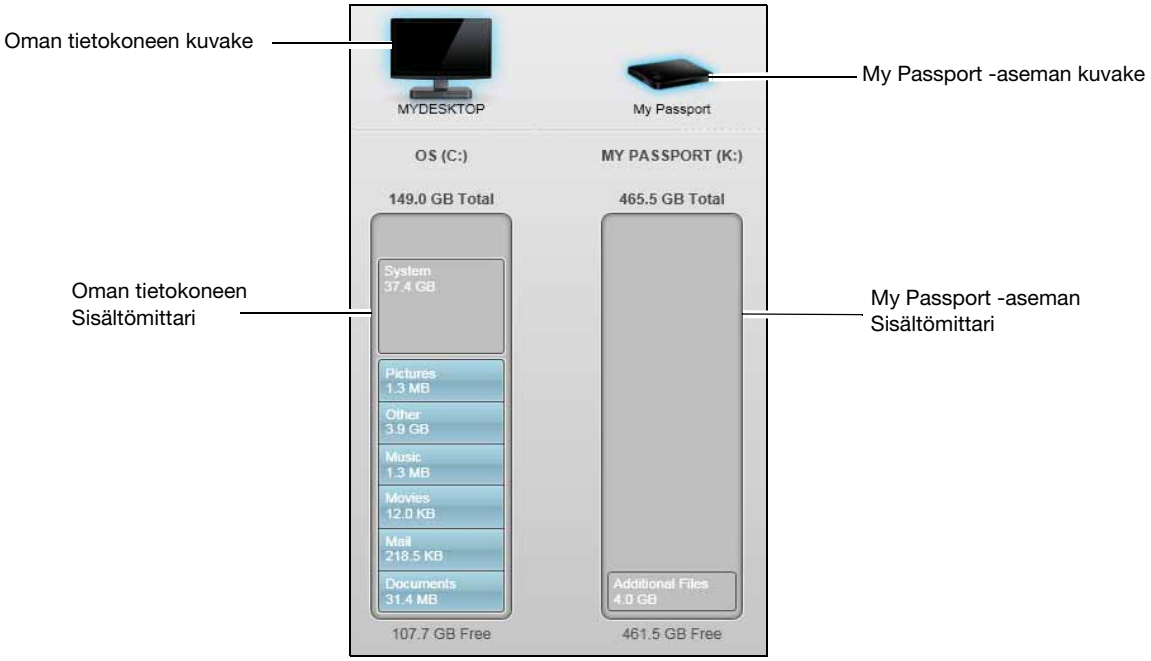


Kuva 8. Home (Koti) -välilehden näyttö

Taulukko 1. Home (Koti) -välilehden toimintojen kuvaus

Näytön komponentti	Kuvaus
Oman tietokoneen kuvake	Esittää sisäisen kiintolevyn tai sen aseman osion, jota WD SmartWare -ohjelma käyttää varmuuskopiointiin ja palauttamiseen, graafisen esityksen ja nimen. Kun kuvaketta napsautetaan oikealla painikkeella ja valitaan **Properties** (Ominaisuudet), näyttöön avautuu Windowsin Järjestelmän ominaisuudet -valintaruutu: 
Sisäisen aseman valintaruutu	(Ei kuvassa 8 sivulla 14.) Jos tietokoneessa on useampi kuin yksi sisäinen kiintolevy tai aseman osio, WD SmartWare -ohjelma esittää valintaruudun tietokonekuvakkeen alla, josta voidaan valita se asema tai osio, jota halutaan käyttää varmuuskopiointiin ja palautukseen: 
My Passport -aseman kuvake	Antaa tietokoneen kytketystä My Passport -asemasta graafisen kuvauksen ja ilmoittaa sen nimen. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi My Passport -asema, napsauta hiiren vasemmalla painikkeella sen aseman kuvaketta, jota haluat käyttää varmuuskopiointiin ja palautukseen. WD SmartWare -ohjelma korostaa valintasi vaaleansinisellä taustavärillä:  Aseman kuvakkeen napsauttaminen hiiren oikealla painikkeella avaa valikon, jossa on seuraavat toiminnot: • **Open** (Avaa) – Näyttää aseman sisällön Windowsin resurssienhallinnassa • **Properties** (Ominaisuudet) – Näyttää Windowsin aseman ominaisuudet -valintaruudun • **Safely remove** (Poista turvallisesti) – Järjestelmän valmistautuminen aseman irrottamiseen 

(jatkuu)

Taulukko 1. Home (Koti) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

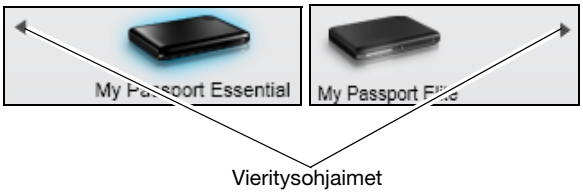Näytön komponentti	Kuvaus
Aseman näytön vieritysohjaimet	(Ei kuvassa 8 sivulla 14.) Yksi WD SmartWare -ohjelman asennus tukee niin montaa My Passport -asemaa kuin tietokone pystyy käsittelemään. Kun kytkettyjen asemien määrä ylittää näytön tilan, WD SmartWare -ohjelmistossa näkyy vasen ja oikea vieritysohjain, jolla ne voidaan nähdä kaikki: 
Tietokoneen sisältömittari	Tietokoneen sisäisen kiintolevyn sisältömittari esittää kaikki luokittain varmuuskopioitavat tiedostot sinisellä taustalla kuudessa luokassa, missä: **This file category** (Tämä tiedostoluokka) — **sisältää tiedostot, joilla on nämä päätteet** **Documents** (Asiakirjat) — .doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml ja muut asiakirjapäätteet **Mail** (Sähköposti) — .mail, .msg, .pst ja muut sähköpostipäätteet **Music** (Musiikki) — .mp3, .wav, .wma ja muut musiikkipäätteet **Movies** (Elokuvat) — .avi, .mov, .mp4 ja muut elokuvapäätteet **Pictures** (Kuvat) — .gif, .jpg, .png ja muut kuvapäätteet **Other** (Muut) — Muut, jotka eivät kuulu viiteen pääluokkaan Täysi luettelo tiedostopäätteistä on WD-tietokannan vastauksessa answer ID 3644 osoitteessa *support.wdc.com*.

(jatkuu)

Taulukko 1. Home (Koti) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

Näytön komponentti	Kuvaus
Tietokoneen sisältömittari (jatkuu)	Pane merkille, että • **System** (Järjestelmä) -luokka, joka esitetään tummanharmaalla taustalla, sisältää kaikki käyttöjärjestelmän tiedostot, joita ei voi varmuuskopioida luokittain, mukaan lukien seuraavat: käyttöjärjestelmän tiedostot, ohjelmatiedostot, sovellukset, työtiedostot, kuten .tmp- ja .log-tiedostoja, ja *kaikki* Temp-kansioon tallennetut tiedostot. Kun valitset ja suoritat tiedostotyyppivarmuuskopioinnin, **System** (Järjestelmä) -luokan nimeksi muuttuu **Excluded** (Poissuljetut) ja se sisältää kaikki tiedostot, jotka *eivät sisältyneet* tiedostovarmuuskopiointiin. • Koska Outlookin .pst-tiedostot muuttuvat hyvin usein, ne varmuuskopioidaan vain joka 24 tunti. Tämä ei koske muita sähköpostiohjelmatiedostoja. • **Retrieved** (Palautetut) -luokka, joka myös esitetään tummanharmaalla taustalla, sisältää ne tiedostot, jotka on palautettu aiemmista varmuuskopioista. Myöskään niitä ei voi varmuuskopioida luokkatyyppisesti. • Kun asetat osoittimen luokan päälle, näet monia kyseiseen luokkaan kuuluvia tiedostoja.
My Passport -aseman sisältömittari	WD SmartWare -ohjelman asentamisen jälkeen ja ennen ensimmäistä varmuuskopiointia ja tiedostojen kopioimista asemalle, My Passport -aseman sisältömittari näyttää vain pienen määrän tiedostoja **Additional Files** (Muut tiedostot) -luokassa. Nämä ovat järjestelmätiedostoja ja kätkettyjä tiedostoja, jotka tietokoneen käyttöjärjestelmä tallensi asemaa asennettaessa. Varmuuskopioinnin tai tiedostojen asemalle kopioimisen jälkeen tämä sisältömittari näyttää kaikki tiedostot samoissa luokissa kuin tietokoneen sisäisen kiintolevyn sisältömittari (katso "Tietokoneen sisältömittari" sivulla 16).

Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt

WD SmartWare -ohjelmassa on kaksi mahdollista Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näyttöä, riippuen siitä, miten valitut tiedostot halutaan varmuuskopioida:

- Luokittain – Niin kuin ne näkyvät sisältömittareissa
- Tiedostoittain – Niin kuin ne näkyvät tietokoneen sisäisen kiintolevyn kansiorakenteessa

WD SmartWare Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöstä voidaan valita varmuuskopioitavat tiedostot tai tiedostoluokat ja hallita varmuuskopiointia.


Lyhyt kuvaus Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöistä on kuvassa 9 ja taulukossa 2 sivulla 18.



Luokittaisen varmuuskopioinnin näyttö



Tiedostoittain tapahtuvan varmuuskopioinnin näyttö

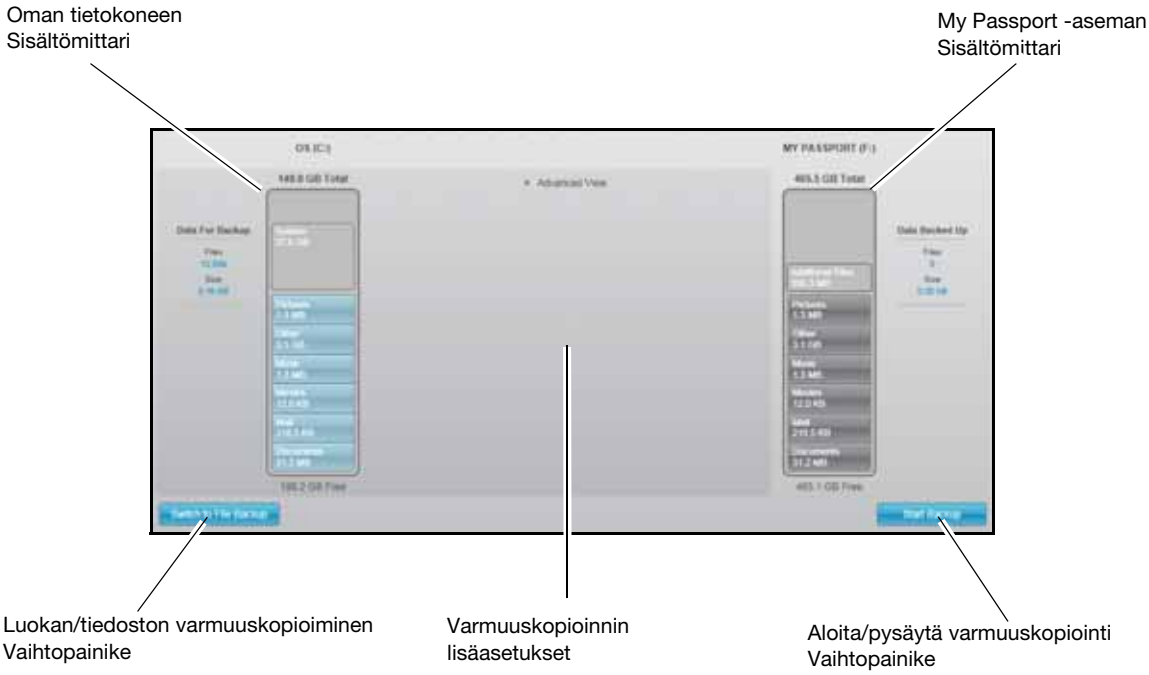



Kuva 9. Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt

Taulukko 2. Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden toimintojen kuvaus

Näytön komponentti	Kuvaus
Tietokoneen sisältömittari	Sama kuin tietokoneen kiintolevyn sisältömittari Home (Koti) -välilehden näytössä. (Katso "Tietokoneen sisältömittari" sivulla 16.)
My Passport -aseman sisältömittari	Sama kuin My Passport -aseman sisältömittari Home (Koti) -välilehden näytössä. (Katso "My Passport -aseman sisältömittari" sivulla 17.)

(jatkuu)

Taulukko 2. Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

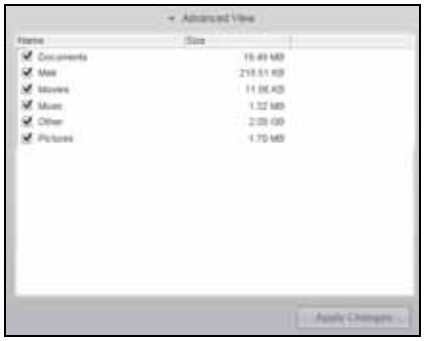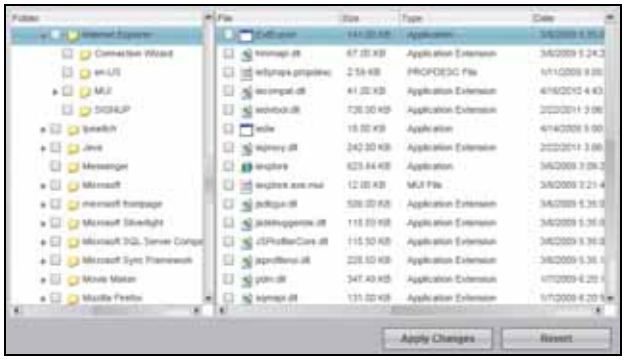Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopioinnin lisäasetukset	Luokkatilassa WD SmartWare -ohjelman alkuperäinen/ oletusasetus on varmuuskopioida kaikki tiedostot. Tässä kokoonpanossa varmuuskopioiden lisäasetukset ovat tyhjät. **Advanced View** (Lisänäkymä) -vaihtoehdon napsauttaminen avaa varmuuskopioitavien tiedostojen valintaruudun, josta voidaan määrittää varmuuskopioitavat tiedostoluokat:  Jos varmuuskopioitavien tiedostojen valintaruudussa napsautetaan **Apply Changes** (Käytä muutoksia), tietokoneen ja My Passport -aseman sisältömittari päivittyy. Jos napsautetaan **Switch to File Backup** (Siirry tiedostovarmuuskopiointiin), näyttöön tulee kansiorakennenäkymä, josta voidaan valita varmuuskopioitavat tiedostot tai kansiot:  *Huomaa:* Kansiorakenne korvaa tietokoneen sisältömittarin Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytössä. Tiedostotilassa WD SmartWare -ohjelman alkuperäinen/ oletusasetus on, että *mitään* tiedostoja tai kansioita ei ole valittu varmuuskopioitavaksi. Valitse varmuuskopioitavat tiedostot tai kansiot ja napsauta: • **Apply Changes** (Käytä muutoksia) päivittääksesi My Passport -aseman sisältömittarin. • **Revert** (Palauta) tyhjentää äskettäiset valinnat ja näyttää uudelleen aikaisemmin käytössä olleen kokoonpanon.

(jatkuu)

Taulukko 2. Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)


Näytön komponentti	Kuvaus
Käynnistä/pysäytä varmuuskopiointi -painike	Ohjaa varmuuskopiointia käynnistämällä ja pysäyttämällä varmuuskopiointi.
Siirry luokan/tiedostojen varmuuskopiointi -painikkeeseen	Vaihtaa varmuuskopiointitilan luokkaa ja yksittäisten tiedostojen välillä: • Luokkatila – Varmuuskopioi tiedostot luokittain, tietokoneen tai My Passport -aseman sisältömittarin mukaisesti. Painikkeen nimi on **Switch to File Backup** (Siirry tiedostovarmuuskopiointiin) luokittaisessa varmuuskopiointitilassa. • Tiedostotila – Varmuuskopioi tiedostoja tietokoneen kansiorakenteen mukaisesti. Painikkeen nimi on **Switch to Category Backup** (Siirry luokkavarmuuskopiointiin) tiedostovarmuuskopiointitilassa.

Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt

Kolme WD SmartWare -ohjelman Retrieve (Palauta) -välilehden näyttöä opastavat varmuuskopioitujen tiedostojen löytämisessä ja niiden kopioimisessa tietokoneen sisäiselle kiintolevylle:

- Varmuuskopioiden palautusaseman valitseminen
- Palautettujen tiedostojen tallennuskohteen valinta
- My Passport -asemalta palautettavien tiedostojen valinta

Lyhyt kuvaus Retrieve (Palautus) -välilehden näytöistä on kuvassa 10 ja taulukossa 3 sivulla 21.

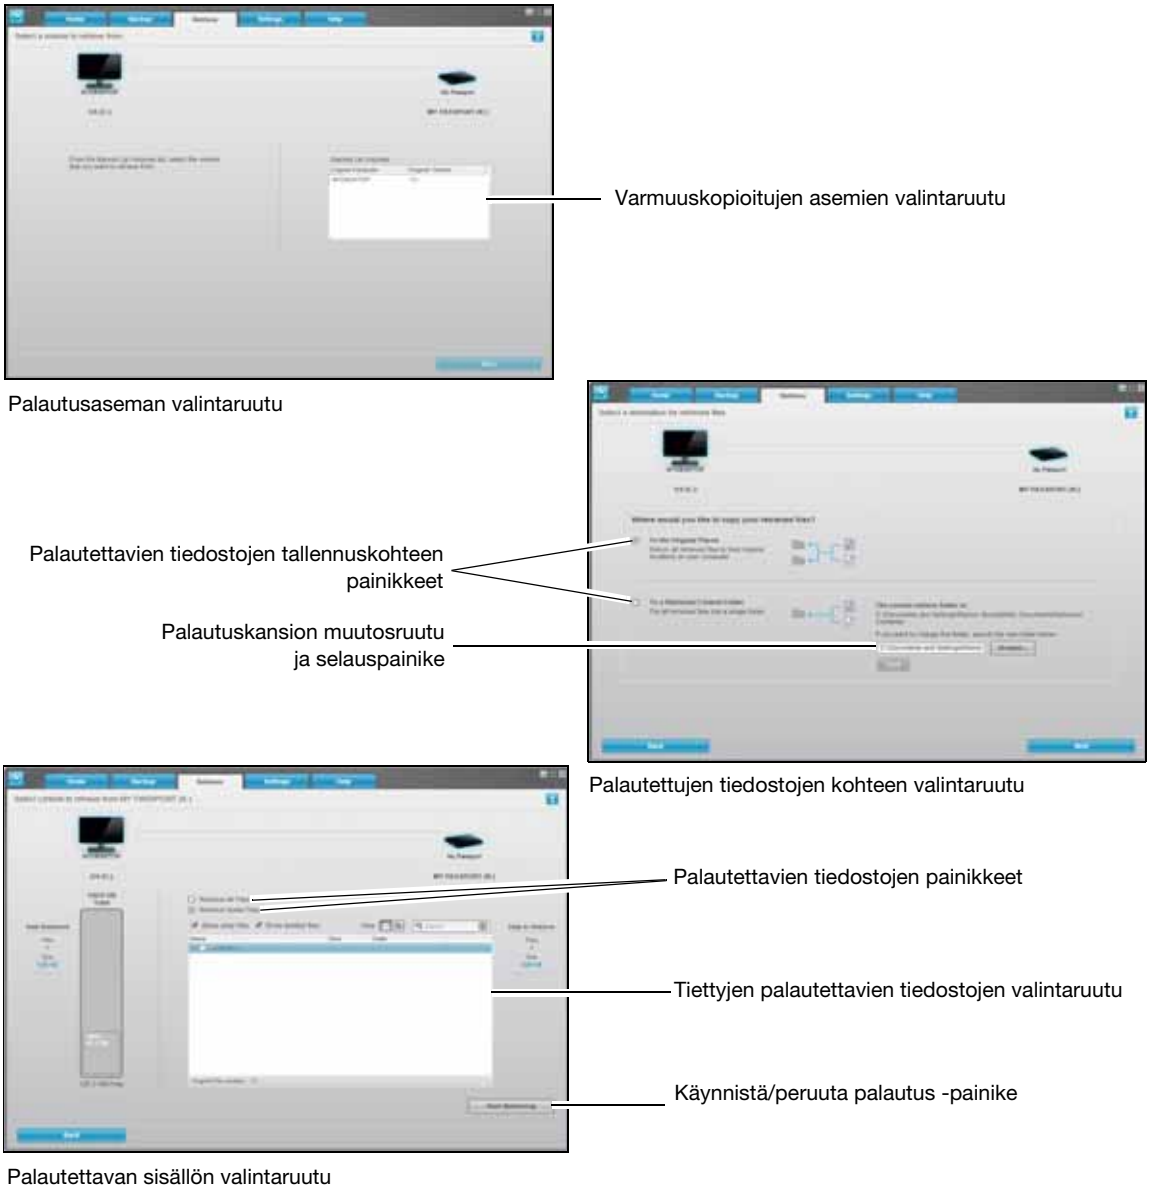


Kuva 10. Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt

Taulukko 3. Retrieve (Palauta) -välilehden toimintojen kuvaus

Näytön komponentti	Kuvaus
Varmuuskopioitujen asemien valintaruutu	Luettelee varmuuskopioidut asemat, joista voidaan noutaa tiedostoja valitulta My Passport -asemalta. Sinun *täytyy* valita varmuuskopiointiasema ennen **Next** (Seuraava) -painikkeen painamista, jotta voit jatkaa palautusta.
Palautuskansion muuttamisruutu ja selauspainike	Oletusasetuksena on, että WD SmartWare -ohjelma luo käyttäjänimesi Omat tiedostot -kansioon Retrieved Contents -nimisen kansion ja käyttää sitä. Jos haluat käyttää eri kansiota, käytä selaustoimintoa ja napsauta **Apply** (Käytä) -painiketta.


(jatkuu)

Taulukko 3. Retrieve (Palauta) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

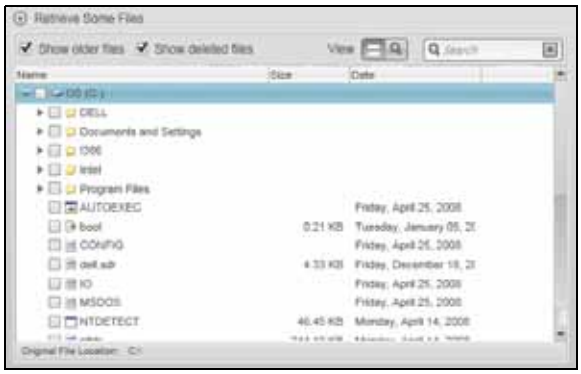Näytön komponentti	Kuvaus
Palautettavien tiedostojen tallennuskohteen painikkeet	Määritä tietokoneen sisäiseltä kiintolevyltä, minne haluat kopioida tiedostot, jotka on noudettu valitulta My Passport -asemalta: • **To the Original Places** (Alkuperäisiin paikkoihin) kopioi palautetut tiedostot samaan paikkaan kuin mistä ne varmuuskopioitiin. • **To a Retrieved Content Folder** (Palautetun sisällön kansioon) kopioi kaikki palautetut tiedostot yhteen kansioon.
Palautettavien tiedostojen asetuspainikkeet	Oletusaetus on **Retrieve Some Files** (Palauta tietyt tiedostot), ja WD SmartWare -ohjelma esittää Retrieve Some Files -valintaruudun, jolla voidaan paikantaa ja palauttaa vain valitut tiedostot ja kansiot. **Retrieve All Files** (Palauta kaikki tiedostot) -vaihtoehdon valinta sulkee Retrieve Some Files (Palauta tietyt tiedostot) -valintaruudun, ja WD SmartWare -ohjelma noutaa kaikki tietyn varmuuskopiointiaseman tiedostot valitulta My Passport -asemalta.
Tiettyjen palautettavien tiedostojen valintaruutu	Näyttää valitun varmuuskopiointiaseman kaikki tiedostot valitulta My Passport -asemalta kansiorakenteessa, jossa on valintaruudut yksittäisten tiedostojen ja kansioiden valitsemista varten: 
Käynnistä/peruuta palautus -painike	Ohjaa palautusta käynnistämällä ja peruuttamalla palautus.

Settings (Asetukset) -välilehden näyttö

Lyhyt kuvaus Settings (Asetukset) -välilehden näytöstä on kuvassa 11 ja taulukossa 4.

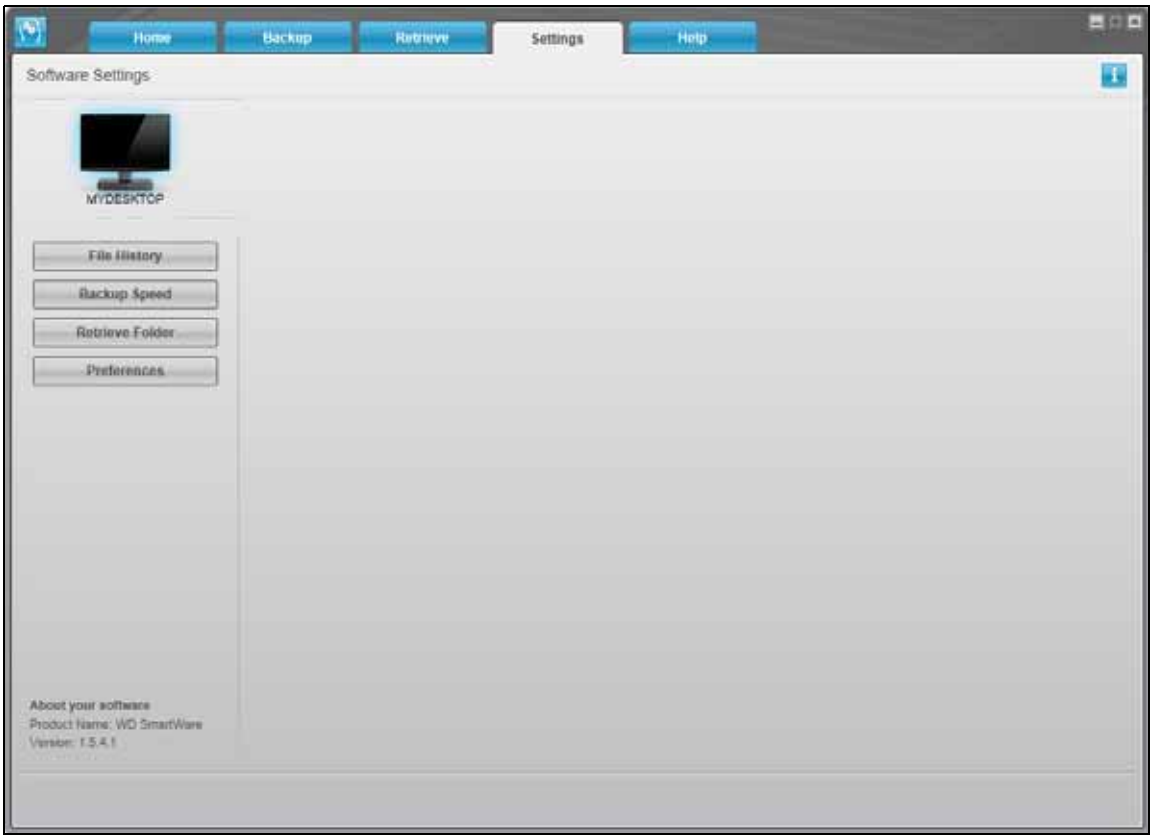

Kuva 11. Settings (Asetukset) -välilehden näyttö


Taulukko 4. Settings (Asetukset) -välilehden toimintojen kuvaus

Näytön komponentti	Kuvaus
File History (Tiedostohistoria) -painike	Avaa Set File History (Määritä tiedostohistoria) -valintaruudun, josta voidaan valita, montako varmuuskopioversiota kustakin tiedostosta halutaan säilyttää.
Backup Speed (Varmuuskopiointinopeus) -painike	Avaa Reduce Backup Speed (Hidasta varmuuskopiointia) -valintaruudun, josta voidaan valita, suoritetaanko varmuuskopiointi vain tietokoneen ollessa käyttämättä.
Retrieve Folder (Palautuskansio) -painike	Avaa Set Retrieve Folder (Valitse palautuskansio) -valintaruudun, josta voidaan valita palautettavien tiedostojen kansio.
Preferences (Asetukset) -painike	Näyttää Set Preferences (Määritä asetukset) -valintaruudun, josta voidaan ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ohjelmistopäivitysten automaattinen tarkistus.

Help (Ohje) -välilehden näyttö

WD SmartWare -aseman Help (Ohje) -välilehden näytöltä voidaan siirtyä nopeasti Learning Centerin aiheisiin ja online-tukipalvelun linkkeihin.

Lyhyt kuvaus Help (Ohje) -välilehden näytöstä on kuvassa 12 ja taulukossa 5.

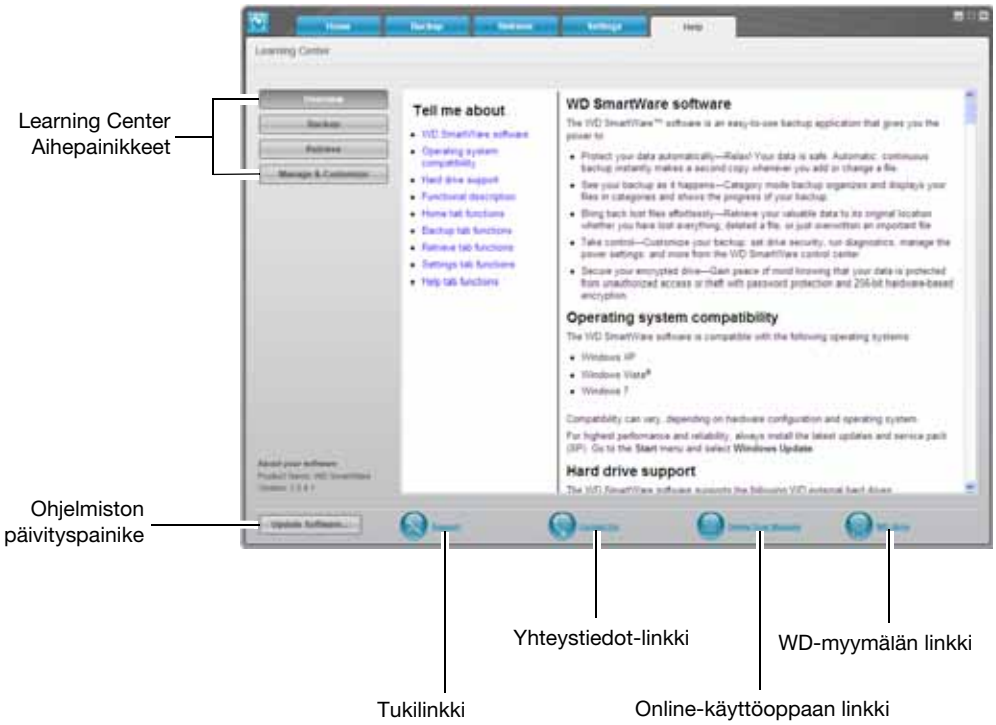

Kuva 12. Help (Ohje) -välilehden näyttö

Taulukko 5. Help (Ohje) -välilehden toimintojen kuvaus

Näytön komponentti	Kuvaus
Yhteystiedot-linkki	Ottaa Internet-selaimella yhteyden WD:n toimittaman palvelun ja tuen yhteystietosivulle osoitteessa *http://support.wdc.com/contact*.
Learning Centerin aihepainikkeet	Nämä linkit avaavat Learning Centerin ohjeiden pääaiheet: • Yleiskatsaus • Varmuuskopio • Yhdistä • Manage & Customize (Hallitse ja mukauta)
Online-käyttöoppaan linkki	Ottaa Internet-selaimella yhteyden WD SmartWare -ohjelman käyttöopassivulle osoitteessa *http//www.wdc.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp*. Sieltä voit valita ja avata My Passport -aseman käyttöoppaan online-version.

(jatkuu)

Taulukko 5. Help (Ohje) -välilehden toimintojen kuvaus (jatkuu)

Näytön komponentti	Kuvaus
Tukilinkki	Ottaa Internet-selaimella yhteyden WD:n toimittaman palvelun ja tuen aloitussivulle osoitteessa *http://support.wdc.com*.
Ohjelmiston päivityspainike	Vertaa Internet-selaimen avulla WD SmartWare -ohjelman ja valitun My Passport -aseman laitteisto-ohjelmiston versioita ohjelmien tuoreimpiin versioihin. Jos päivitetty ohjelma tai laitteisto-ohjelmisto on saatavilla, WD SmartWare -ohjelma kehoittaa lataamaan ja asentamaan sen.
WD-myymälän linkki	Muodostaa Internet-selaimella yhteyden WD-onlinemyymälään osoitteessa *http://store.westerndigital.com/store/wdus*.

4

Tietokoneen tiedostojen varmuuskopiointi

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

Miten varmuuskopiointi toimii
Tiedostojen varmuuskopiointi

Miten varmuuskopiointi toimii

WD SmartWare -ohjelma varmuuskopioi kaikki tärkeät datatiedostot (musiikin, elokuvat, asiakirjat, sähköpostin ja muut tiedostot) automaattisesti ja jatkuvasti My Passport -asemalle.

Kun WD SmartWare -ohjelma on luokitellut tietokoneen sisäisen kiintolevyn tiedostot, voit varmuuskopioida ne kaikki napsauttamalla **Start Backup** (Aloita varmuuskopiointi) -painiketta. Voit myös valita tietyt tiedostot, kansiot tai tiedostoluokat varmuuskopioitavaksi.

Kun varmuuskopio on valmis, WD SmartWare -ohjelma suojelee tiedostot varmuuskopioimalla:

- Sisäiselle kiintolevylle luodut ja kopioidut uudet tiedostot
- Vanhat tiedostot, joita on muutettu

Tämä suojaus on automaattista – WD SmartWare -ohjelma hoitaa sen ilman, että sinun täytyy puuttua asiaan millään tavoin – kunhan vain My Passport -asema on kytketty tietokoneeseen.

Huomaa: Automaattinen varmuuskopiointisuojaus toimii jatkuvasti niin kauan, kuin My Passport -asema on kytketty tietokoneeseen. Kun irrotat aseman tietokoneesta ja kytket sen takaisin, WD SmartWare -ohjelma etsii tietokoneesta uudet ja muokatut tiedostot ja jatkaa automaattista jatkuvaa varmuuskopiointia, kuten ennenkin.

Tiedostojen varmuuskopiointi

Tiedostojen varmuuskopiointi:

1. Aloitusnäytössä:
   a. Jos aiot varmuuskopioida tiedostoja luokittain JA tietokoneessa on useampi kuin yksi sisäinen kiintolevy tai osio, valitse tietokonekuvakkeen alla olevalla sisäisen aseman valintaruudulla asema, jonka haluat varmuuskopioida ensin:



   b. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi My Passport -asema, valitse mille asemalle haluat varmuuskopioida tiedostot:



2. Napsauta **Backup** (Varmuuskopiointi) -välilehteä, jolloin esiin tulee Backup (Varmuuskopiointi) -ruutu (katso kuva 9 sivulla 18).

3. Backup (Varmuuskopiointi) -näytössä:


JOS haluat varmuuskopioida . . . sisäiselle kiintolevylle,	**VALITSE . .**
Kaikki tiedostoluokat	Siirry kohtaan 4.
Tietyt tiedostoluokat	Siirry kohtaan 5.
Kaikki tiedostot ja kansiot	Siirry sivun 28 vaiheeseen 6.
Valitut tiedostot ja kansiot	Siirry sivun 29 kohtaan 7.

4. Sisäisen kiintolevyn kaikkien tiedostoluokkien varmuuskopiointi:

a. Tarkista, että varmuuskopiointitila on luokittainen ja että Backup (Varmuuskopiointi) -näytön vasemmassa yläkulmassa lukee **Ready to perform category backup** (Valmis suorittamaan luokittaisen varmuuskopioinnin).

Jos varmuuskopiointitila on tiedostoittainen ja näytössä lukee **Ready to perform file backup** (Valmis suorittamaan tiedostojen varmuuskopioinnin), napsauta **Switch to Category Backup** (Siirry luokittaiseen varmuuskopiointiin) -painiketta ja **OK**-painiketta **Switching Backup Plan** (Vaihda varmuuskopiointitilaa) -valintaikkunasta.

b. Avaa luokittaisen varmuuskopioinnin valintaruutu napsauttamalla **Advanced View** (Lisänäkymä) ja tarkista, että kunkin kuuden luokan valintaruutu on valittu:

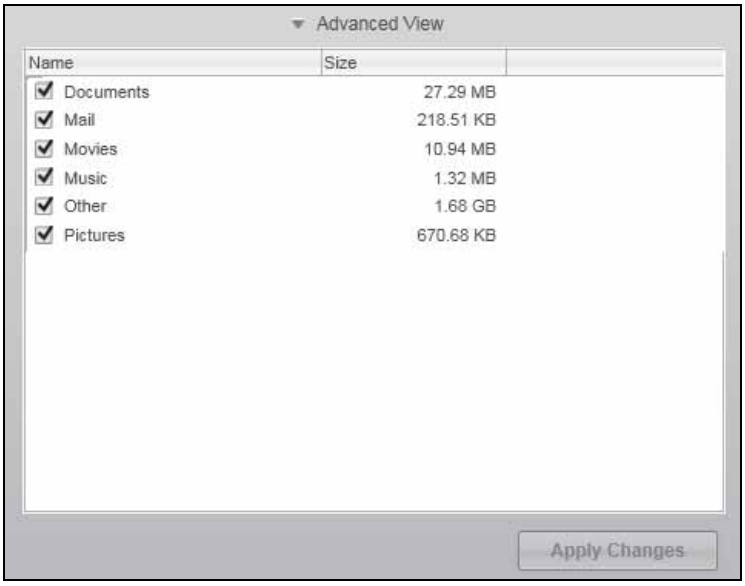

c. Valitse tarpeen mukaan tyhjät valintaruudut ja napsauta **Apply Changes** (Käytä muutoksia) luodaksesi mukautetun suunnitelman ja päivittääksesi My Passport -aseman sisältömittarin.


d. Aloita kaikkien tiedostoluokkien varmuuskopiointi sisäiselle kiintolevylle napsauttamalla **Start Backup** (Aloita varmuuskopiointi) ja siirry sivun 30 vaiheeseen 8.

5. Valittujen tiedostoluokkien varmuuskopiointi:

   a. Tarkista, että varmuuskopiointitila on luokittainen ja että Backup (Varmuuskopiointi) -näytön vasemmassa yläkulmassa lukee **Ready to perform category backup** (Valmis suorittamaan luokittaisen varmuuskopioinnin).

   Jos varmuuskopiointitila on tiedostoittainen ja näytössä lukee **Ready to perform file backup** (Valmis suorittamaan tiedostojen varmuuskopioinnin), napsauta **Switch to Category Backup** (Siirry luokittaiseen varmuuskopiointiin) -painiketta ja **OK**-painiketta **Switching Backup Plan** (Vaihda varmuuskopiointitilaa) -valintaikkunasta.

   b. Avaa luokittaisen varmuuskopioinnin valintaruutu napsauttamalla **Advanced View** (Lisänäkymä):

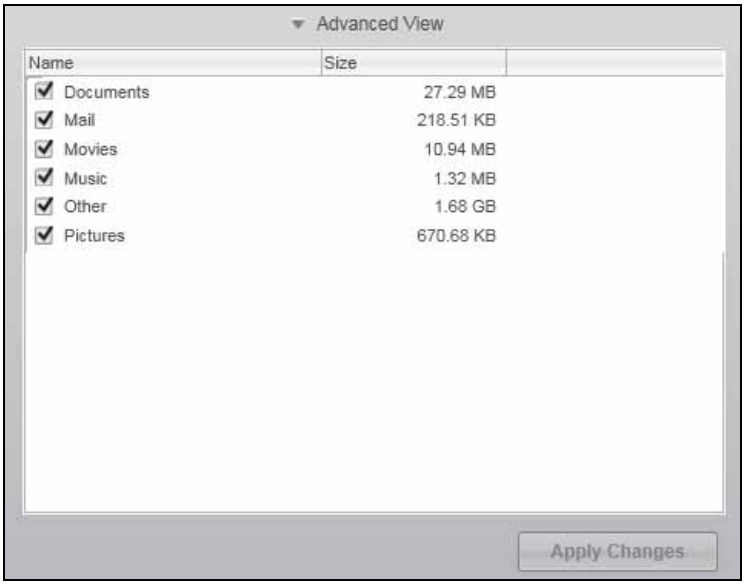

   c. Luokittaisen varmuuskopioinnin valintaruudussa:

      - Tyhjennä niiden tiedostoluokkien valintaruudut, jotka haluat jättää pois varmuuskopioista.
      - Valitse tarpeen mukaan niiden tiedostoluokkien valintaruudut, jotka haluat sisällyttää varmuuskopioihin.

   d. Laadi mukautettu varmuuskopiointisuunnitelma ja päivitä My Passport -aseman sisältömittari napsauttamalla **Apply Changes** (Käytä muutoksia).

   e. Aloita valittujen luokkien varmuuskopiointi napsauttamalla **Start Backup** (Aloita varmuuskopiointi) ja siirry sivun 30 vaiheeseen 8.

6. Sisäisen kiintolevyn kaikkien tiedostojen ja kansioiden varmuuskopiointi:

   a. Tarkista, että varmuuskopiointitila on tiedostot ja että Backup (Varmuuskopiointi) -näytön vasemmassa yläkulmassa lukee **Ready to perform file backup** (Valmis suorittamaan tiedostojen varmuuskopioinnin).

   Jos varmuuskopiointitila on luokittainen ja näytössä lukee **Ready to perform category backup** (Valmis suorittamaan luokittaisen varmuuskopioinnin), napsauta **Switch to File Backup** (Siirry tiedostojen varmuuskopiointiin) -painiketta ja **OK**-painiketta **Switching Backup Plan** (Vaihda varmuuskopiointitilaa) -valintaikkunasta.

b. Napsauta tietokoneen sisäisen kiintolevyn valintaruutua tiedostojen varmuuskopioinnin valintaruudussa:



Jos tietokoneessa on useampi kuin yksi sisäinen kiintolevy, napsauta niistä kunkin valintaruutua.

c. Laadi mukautettu varmuuskopiointisuunnitelma ja päivitä My Passport -aseman sisältömittari napsauttamalla **Apply Changes** (Käytä muutoksia).


d. Aloita kaikkien tiedostojen ja kansioiden varmuuskopiointi sisäiselle kiintolevylle napsauttamalla **Start Backup** (Aloita varmuuskopiointi) ja siirry sivun 30 vaiheeseen 8.

7. Valittujen tiedostojen ja kansioiden varmuuskopioiminen:

a. Tarkista, että varmuuskopiointitila on tiedostot ja että Backup (Varmuuskopiointi) -näytön vasemmassa yläkulmassa lukee **Ready to perform file backup** (Valmis suorittamaan tiedostojen varmuuskopioinnin).

Jos varmuuskopiointitila on luokittainen ja näytössä lukee **Ready to perform category backup** (Valmis suorittamaan luokittaisen varmuuskopioinnin), napsauta **Switch to File Backup** (Siirry tiedostojen varmuuskopiointiin) -painiketta ja **OK**-painiketta **Switching Backup Plan** (Vaihda varmuuskopiointitilaa) -valintaikkunasta.

b. Avaa kansiorakenne napsauttamalla osoittimia tiedostojen varmuuskopioinnin valintaruudussa:

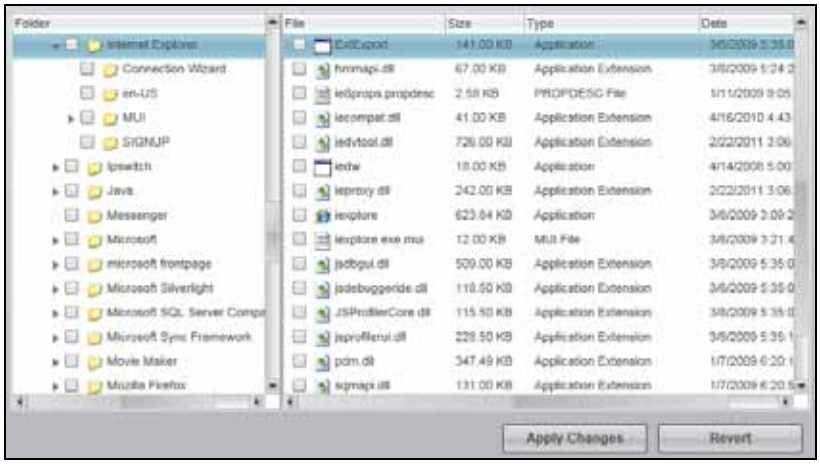

c. Valitse niiden yksittäisten tiedostojen tai kansioiden valintaruudut, jotka haluat varmuuskopioida.

Huomaa, että kansion valintaruudun napsauttaminen valitsee automaattisesti kaikki kansion alikansiot ja tiedostot.

d. Laadi mukautettu varmuuskopiointisuunnitelma ja päivitä My Passport -aseman sisältömittari napsauttamalla **Apply Changes** (Käytä muutoksia).

Huomaa: **Revert** (Palauta) -painikkeen napsauttaminen tyhjentää äskettäiset valinnat ja näyttää uudelleen aikaisemmin käytössä olleen kokoonpanon.

e. Aloita valittujen tiedostojen tai kansioiden varmuuskopiointi napsauttamalla **Start Backup** (Aloita varmuuskopiointi) ja siirry vaiheeseen 8.

8. Varmuuskopioinnin aikana:
   - Tilanneilmaisin ja viesti ilmoittavat, paljonko tietoa on varmuuskopioitu.
   - Luokittaisessa varmuuskopioinnissa tietokoneen sisäisen kiintolevyn sisältömittarin sininen tausta muuttuu keltaiseksi/oranssiksi niiden tiedostojen kohdalla, joita ei vielä ole varmuuskopioitu.
   - My Passport -aseman sisältömittarin luokkien ja tiedostojen harmaa tausta muuttuu siniseksi varmuuskopion valmistuessa.
   - Voit jatkaa aseman määrittämistä ja muiden toimien tekoa, sillä WD SmartWare -ohjelma varmuuskopioi tiedostot taustalla.
   - **Start Backup** (Aloita varmuuskopiointi) -painike muuttuu **Stop Backup** (Pysäytä varmuuskopiointi) -painikkeeksi, jolla voidaan keskeyttää varmuuskopiointi (katso vaihe 10 sivulla 30).

9. Viesti, joka ilmoittaa, että varmuuskopiointi on suoritettu menestyksellisesti, tarkoittaa että varmuuskopiointi on päättynyt normaalisti.

   Jos jotain tiedostoja ei voitu varmuuskopioida, WD SmartWare -ohjelma esittää:
   - Varoituksen, joka ilmoittaa, montaako tiedostoa ei voitu varmuuskopioida
   - View (Näytä) -linkin, jota napsauttamalla näet luettelon tiedostoista ja syistä, miksi niitä ei voitu varmuuskopioida

   Jotkut sovellukset ja toiminnot voivat estää tiedostojen varmuuskopioinnin. Jos et pysty määrittämään, miksi joitain tiedostoja ei voitu varmuuskopioida, kokeile seuraavaa:
   - Tallenna ja sulje kaikki avoimet tiedostot
   - Sulje kaikki käytössä olevat sovellukset – mukaan lukien sähköposti ja verkkoselaimet

   Tärkeää: Jos näyttöön ilmestyy varoitus, joka ilmoittaa, että asema on täynnä, se tarkoittaa, että asemalla ei ole riittävästi tilaa varmuuskopioinnin suorittamiseen.

   Paras pitkäaikainen ratkaisu olisi muuttaa asema pitkäaikaisarkistoksi ja tehdä seuraavat:
   a. Valitse **Help** (Ohje) -välilehti.
   b. Avaa Western Digitalin online-myymälän sivusto napsauttamalla **WD Store** (WD-myymälä) -linkkiä.
   c. Valitse **External Hard Drives** (Ulkoiset kiintolevyt) ja valitse tuleviin tarpeisiisi parhaiten sopiva asema.

10. Jos valitsit **Stop Backup** (Pysäytä varmuuskopiointi) kohdassa 8, vahvistusilmoitus **Stop backup?** (Haluatko pysäyttää varmuuskopioinnin?) muistuttaa, että WD SmartWare -ohjelma suorittaa varmuuskopioinnin taustalla, jolloin voit käyttää tietokonetta muihin tehtäviin varmuuskopioinnin aikana.

    Voit jatkaa valitsemalla yhden seuraavista:
    - **Continue Backup** (Jatka varmuuskopiointia), jos haluat ohittaa pyynnön ja jatkaa varmuuskopiointia,
    - **Stop Backup** (Pysäytä varmuuskopiointi), jos haluat keskeyttää varmuuskopioinnin.

11. Jos varmuuskopioit tiedostot luokittain ja tietokoneessa on useampi kuin yksi kiintolevy tai useita osioita, toista varmuuskopiointi kunkin aseman kohdalla.

5

Varmuuskopiointitiedostojen noutaminen

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

Miten palauttaminen toimii
Tiedostojen noutaminen

Miten palauttaminen toimii

WD SmartWare -ohjelmalla on helppo palauttaa tiedostot, jotka on varmuuskopioitu My Passport -asemalta. Voit kopioida ne jompaan kumpaan seuraavista:

- Alkuperäiseen paikkaansa tietokoneella
- Erityiseen noutokansioon

Palauttaminen on viisivaiheinen prosessi:

1. Valitse aloitusnäytöstä se My Passport -asema, josta tiedostot palautetaan.
2. Valitse, miltä varmuuskopioasemalta tiedostot palautetaan.
3. Määritä, mihin palautetut tiedostot kopioidaan – joko tietty palautuskansio tai niiden alkuperäinen sijainti.
4. Valitse, mitä haluat palauttaa – joko yksittäiset tiedostot, kansiot tai kaikki.
5. Nouda tiedostot.

Tiedostojen noutaminen

Tiedostojen palauttaminen:

1. Aloitusnäytössä:
   a. Jos tietokoneessa on useampi kuin yksi sisäinen kiintolevy tai aseman osio, valitse tietokonekuvakkeen alla olevalla sisäisen aseman valintaruudulla asema, johon haluat kopioida palautetut tiedostot:






   b. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi My Passport -asema, valitse asema, jossa palautettavat tiedostot sijaitsevat:



2. Napsauta **Retrieve** (Palauta) -välilehteä avataksesi jomman kumman seuraavista:
   - Select a destination for retrieved files (Valitse palautettujen tiedostojen kohde) -valintaruutu
   - Valitse valintaruudusta palautusasema

   (Katso kuva10 sivulla 21.)

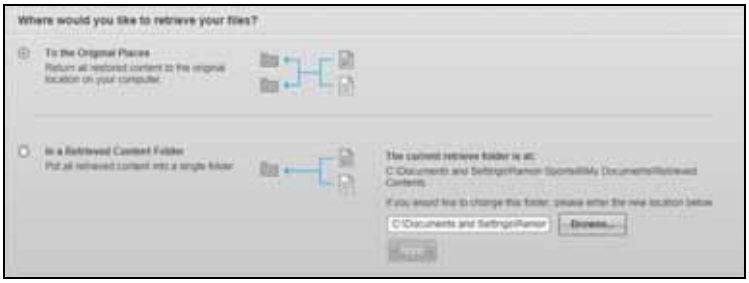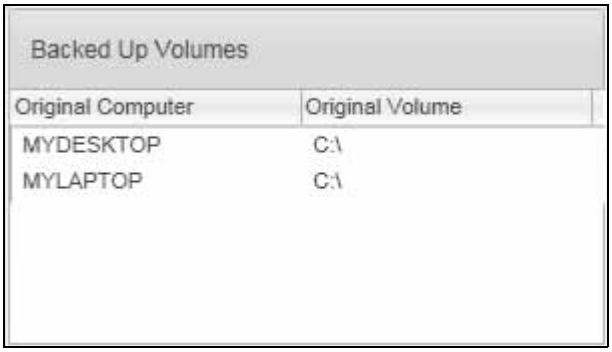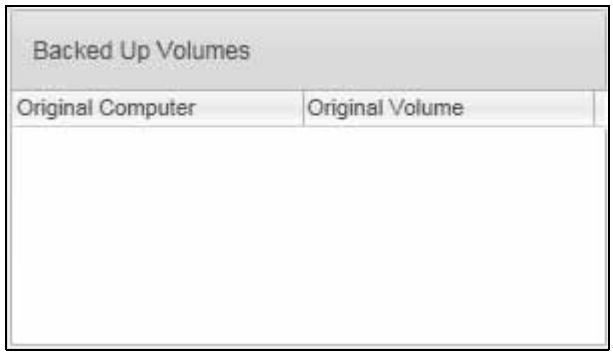
JOS olet . . .	SITTEN WD SmartWare -ohjelma avaa . . .
Luonut tietokoneelta yhden varmuuskopion valitulle My Passport -asemalle,	Select a destination for retrieved files (Valitse palautettujen tiedostojen kohde) -valintaruutu:  Siirry vaiheeseen 3 sivulla 33.
Luonut useita varmuuskopiointiasemia valitulle My Passport -asemalle jommalta kummalta seuraavista: • Tietokoneen eri sisäiset kiintolevyt tai kiintolevyosiot • Eri tietokoneet	Valitse asema palautuskohdevalintaruudusta, jossa käytettävissä olevat asemat luotellaan **Backed Up Volumes** (Varmuuskopioidut asemat) -valintaruudussa:  Backed Up Volumes Original Computer / Original Volume MYDESKTOP C:\ MYLAPTOP C:\ Tällöin: a. Valitse **Backed Up Volumes** (Varmuuskopioidut asemat) -valintaruudusta se asema, jolta haluat palauttaa tiedostot. b. Valitse **Next** (Seuraava), jolloin avautuu Select a destination for retrieved files (Valitse palautettujen tiedostojen kohde) -valintaruutu. c. Siirry vaiheeseen 3 sivulla 33.
Valitun My Passport -aseman varmuuskopiointia ei ole suoritettu,	Select a volume to retrieve from (Valitse aseman palautuskohde) -valintaruutu, jossa **Backed Up Volumes** (Varmuuskopioidut asemat) -valintaruudussa ei luetella mitään:  Backed Up Volumes Original Computer / Original Volume Et voi palauttaa tiedostoja asemalta, jolla ei ole varmuuskopiointiasemaa. Napsauta **Home** (Koti) -välilehteä ja palaa sivun 31 vaiheeseen 1-b, jossa voit valita, missä My Passport -asemassa palautettavat tiedostot ovat.

3. Select a destination for retrieved files (Valitse palautettavien tiedostojen kohde) -valintaruudulla:

JOS haluat kopioida palautetut tiedostot kohteeseen . . .	**VALITSE sitten . . . valinta.**
Tiedostojen alkuperäinen sijainti tietokoneen sisäisellä kiintolevyllä.	**To the Original Places** (Alkuperäisiin sijainteihin) *Huomaa:* **To the Original Places** (Alkuperäisiin sijainteihin) -vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos valitsit varmuuskopiointiaseman toiselta tietokoneelta sivun 31 vaiheessa 2.
Palautetun sisällön kansio	**In a Retrieved Content Folder** (Palautetun sisällön kansioon) Oletuskansio on käyttäjätunnuksesi Omat tiedostot -kansion Retrieved Contents -kansio. Jos haluat valita toisen kansion: a. Valitse **Browse** (Selaa) ja paikanna uusi kansio selaamalla. b. Valitse **Apply** (Käytä), kun haluat tallentaa uuden kansion määritykset ja käyttää niitä.


4. Valitse **Next** (Seuraava) avataksesi Select content to retrieve... (Valitse palautettava sisältö....) -valintaruudun.

JOS haluat noutaa . . . valitulta varmuuskopiointiasemalta	**VALITSE sitten . . .**
Kaikki tiedostot	**Retrieve All Files** (Palauta kaikki tiedostot) ja siirry sivun 34 vaiheeseen 6. 

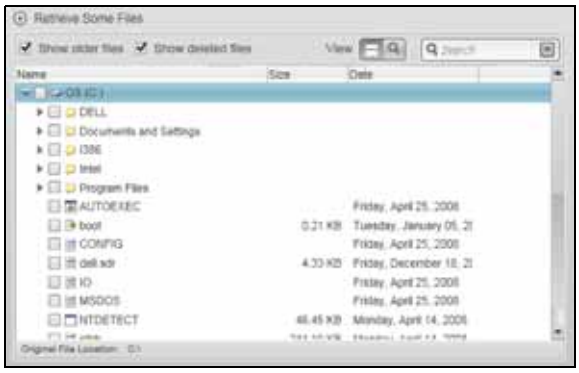
JOS haluat noutaa . . . valitulta varmuuskopiointiasemalta	VALITSE sitten . . .
Valitut tiedostot ja kansiot	**Retrieve Some Files** (Palauta joitain tiedostoja), jolloin näyttöön tulee palautettavien tiedostojen valintaruutu ja siirry sivun 34 vaiheeseen 5. 

5. Navigoi Retrieve Some Files (Nouda tietyt tiedostot) -valintaruudun tiedostorakenteessa haluamiesi tiedostojen kohdalle. Voit myös kirjoittaa hakuruutuun tiedoston tai kansion nimen (tai nimen osan):

- Valitse **Show older files** (Näytä vanhemmat tiedostot) -valintaruutu esittääksesi tiedostojen eri varmuuskopioversiot:

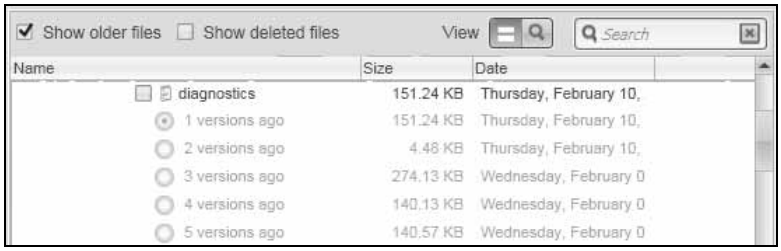

- Valitse **Show deleted files** (Näytä poistetut tiedostot) -valintaruutu esittääksesi ne varmuuskopioidut tiedostot, jotka on poistettu:

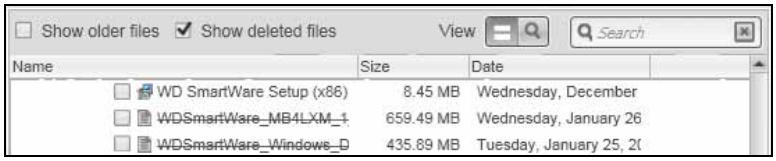

- Valitse **View** (Näytä) -kuvake, jolloin näet yksittäiset tiedostot.
- Jos haluat löytää tietyn tiedoston, kirjoita tiedostonimi tai sen osa hakuruutuun ja käynnistä haku painamalla **Enter**-painiketta.

  Voit poistaa hakusuodattimen poistamalla kaiken tekstin hakuruudusta ja painamalla **Enter** -painiketta.
- Valitse niiden tiedostojen tai kansioiden valintaruudut, jotka haluat palauttaa.

6. Valitse **Start Retrieving** (Aloita noutaminen).

7. Palautuksen aikana:
   - Retrieve (Palautus) -näytössä on tilanneilmaisin ja viesti, jotka ilmoittavat palautussijaintiin kopioitujen tietojen määrän.
   - Voit pysäyttää palautuksen **Cancel Retrieving** (Peruuta palautus) -painikkeella.
8. **Retrieval accomplished** (Palautus suoritettu) -viesti ilmoittaa, että palautus on valmis.

   Partial retrieve accomplished (Palautus onnistui osittain) -viesti tarkoittaa, että kaikkia palautettavaksi valitsemaasi tiedostoja ei kopioitu määräämääsi palautussijaintiin. Tällöin:
   - **Files Not Retrieved** (Palauttamattomat tiedostot) -viesti ilmoittaa, montaako tiedostoa ei palautettu, ja sisältää linkin ruutuun, jossa on tästä lisätietoja. Valitse **View files** (Näytä tiedostot) -linkki, jolloin näet, mitä tiedostoja ei palautettu ja miksi.
   - **Destination is full** (Kohde on täynnä) -viesti tarkoittaa sitä, että tietokoneessa ei ole riittävästi tilaa palautuksen suorittamiseen.

6 Aseman lukitseminen ja lukituksen vapauttaminen

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

Aseman salasanasuojaus
Aseman lukituksen vapauttaminen
Salasanan vaihtaminen
Aseman lukitusominaisuuden poistaminen käytöstä

Aseman salasanasuojaus

Jos pelkäät, että joku muu saa asemasi käsiinsä, etkä halua hänen näkevän aseman tiedostoja, voit salasanasuojata aseman.


VAROITUS! WD Security -ohjelma lukitsee aseman elektronisesti ja vapauttaa lukituksen salasanallasi. Jos unohdat salasanan, et pysty käyttämään aseman tietoja etkä kirjoittamaan siihen uusia tietoja. Sinun on tällöin pyyhittävä asema tyhjäksi, ennen kuin voit käyttää sitä uudelleen.

WD Security -sovelluksella voit

- luoda salasanan
- vaihtaa salasanan
- poistaa salasanan

Salasanan luominen ja muiden estäminen käyttämästä aseman tiedostoja:

1. Avaa Set Security (Määritä suojaus) -valintaruutu napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
   - WD Security -kuvake työpöydällä, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
   - **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

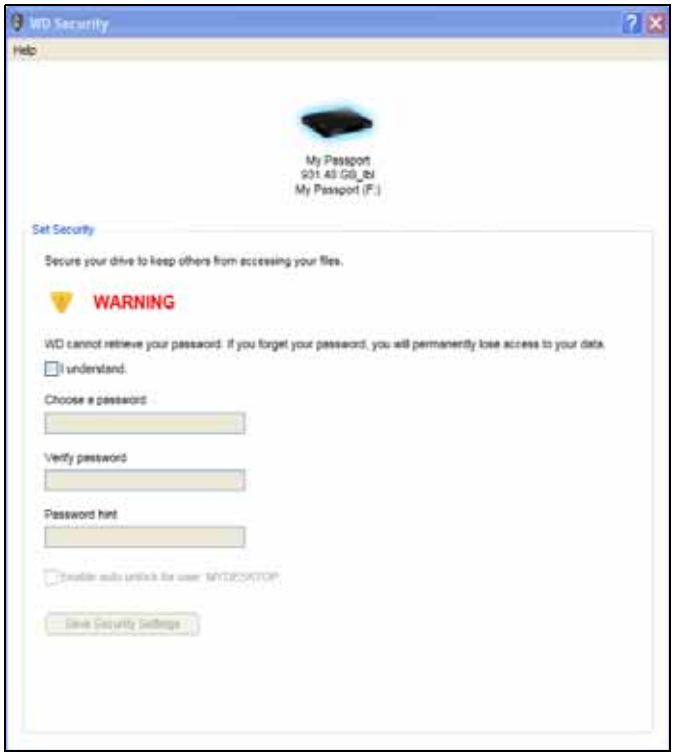

2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu My Passport -asema, valitse se, jolle haluat luoda salasanan.
3. Kirjoita salasanasi **Choose a password** (Valitse salasana) -ruutuun. Se voi olla enintään 25 merkkiä pitkä.
4. Kirjoita salasanasi uudelleen **Verify password** (Vahvista salasana) -ruutuun.
5. Korjoita vihje, joka muistuttaa sinua salasanasta, **Password hint** (Salasanavihje) -ruutuun.
6. Valitse **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutu, jos haluat WD Security -ohjelman muistavan valitun aseman salasanan tällä tietokoneella.
7. Lue varoitus tiedonmenetyksen vaarasta siinä tapauksessa, että unohdat salasanan.
8. Valitse **I understand** (Ymmärrän) -valintaruutu merkiksi siitä, että hyväksyt riskin.
9. Valitse **Save Security Settings** (Tallenna suojausasetukset), jolloin salasana tallennetaan ja laitteistosalaus otetaan käyttöön.
10. Sulje Security has been enabled (Suojaus on käytössä) -ilmoitus napsauttamalla **OK** -painiketta.

VAROITUS! Kun olet luonut salasanan, asema pysyy *lukitsemattomana* niin kauan kuin jatkat sen hetkistä istuntoa. Niin WD Security:

- **lukitsee aseman, kun sammutat tietokoneen, irrotat aseman tai tietokone siirtyy valmiustilaan**
- **Aseman lukituksen purkaminen edellyttää, että kirjoitat salasanasi käynnistäessäsi tietokoneen uudelleen tai liittäessäsi aseman, *PAITSI* jos valitsit** Enable auto unlock for user: (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) **-valintaruudun salasanan luodessasi.**

Aseman lukituksen vapauttaminen

Kun olet luonut salasanan estääksesi muita käyttämästä asemasi tiedostoja etkä ole valinnut **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutua, sinun on vapautettava aseman lukitus kirjoittamalla salasana aina, kun

- sammutat tietokoneen ja käynnistät sen uudelleen
- irrotat aseman tietokoneesta ja kiinnität sen uudelleen
- tietokone poistuu valmiustilasta


Sinun on tehtävä näin, vaikka tietokoneessa ei olisikaan WD Security -ohjelmaa.

Tietokoneen ohjelmistokokoonpanosta riippuen, aseman lukitus voidaan purkaa kolmella tavalla käyttäen jotain seuraavista:

- WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelma
- WD SmartWare -ohjelma
- WD Drive Unlock -apuohjelma

Aseman lukituksen purkaminen WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelmalla

Aina kun sammutat tietokoneen ja käynnistät sen uudelleen tai irrotat aseman tietokoneesta ja liität sen uudelleen, WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelma esittää käynnistyessään Unlock Drive (Aseman lukituksen purku) -valintaruutu:

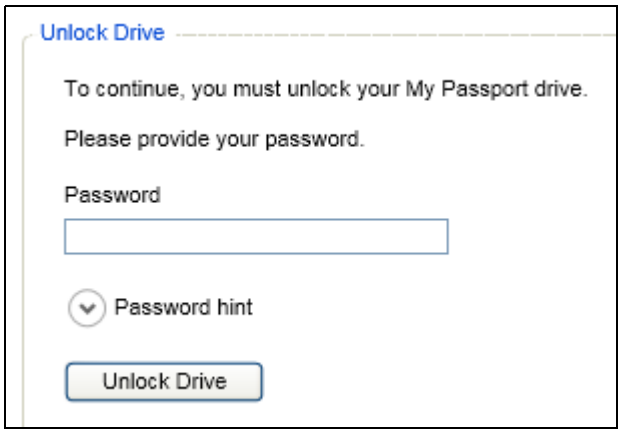

Tämä tapahtuu joko

- automaattisesti, jos tietokoneeseen on kytketty vain yksi lukittu My Passport -asema
- kun olet valinnut lukitun aseman joko WD Security tai WD Drive Utilities -ruudulta, kun tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu My Passport -asema

Aseman lukituksen vapauttaminen:

1. Jos et näe Unlock Drive (Aseman lukituksen purku) -valintaruutua, napsauta jompaa kumpaa seuraavista:
   - Työpöydän WD Security -pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi, tai **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**
   - Työpöydän WD Drive Utilities -kuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi, tai **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**
2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu My Passport -asema, valitse lukittu asema esittääksesi Unlock Drive (Aseman lukituksen purku) -valintaruudun.
3. Unlock Drive (Pura aseman lukitus) -valintaruudussa:
   a. Kirjoita salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
   b. Valitse **Unlock Drive** (Aseman lukituksen purku).

Aseman lukituksen vapauttaminen WD SmartWare -ohjelmalla

Kun sammutat tietokoneen ja käynnistät sen uudelleen tai irrotat aseman ja liität sen uudelleen tietokoneeseen ja jos et valinnut **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutua salasanaa luodessasi, WD SmartWare -ohjelma antaa **Drive is locked** (Asema on lukittu) -ilmoituksen My Passport -aseman sisältömittarin sijaan:



Aseman lukituksen vapauttaminen WD SmartWare -ohjelmalla:

1. Jos WD SmartWare -ohjelman Unlock your drive (Pura aseman lukitus) -ruutu ei avaudu automaattisesti, napsauta Drive is locked (Asema on lukittu) -viestin yläpuolella olevaa asemakuvaketta avataksesi sen:



2. Kirjoita salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
3. Valitse **Unlock** (Vapauta lukitus).

Aseman lukituksen purkaminen WD Drive Unlock Utility -ohjelmalla

Kun kytket salasanasuojatun aseman tietokoneeseen, johon ei ole asennettu WD SmartWare, WD Security tai WD Drive Utilities -ohjelmaa, voit vapauttaa aseman lukituksen WD Drive Unlock -ohjelmalla. Drive Unlock (Aseman lukituksen vapauttaminen) -ohjelma on *virtuaalisella* virtuaalisella CD-asemalla, joka näkyy Windows resurssienhallinnan Oma tietokone -ikkunassa.

Aseman lukituksen vapauttaminen:

1. Käynnistä WD Drive Unlock -apuohjelma jollain seuraavista tavoista:
   - avaamalla WD Unlocker -virtuaali-CD tietokoneen tiedostonhallinnalla ja kaksoisnapsauttamalla Unlock.exe-tiedostoa.
   - valitsemalla **Start** (Käynnistä) > **My Computer** (Oma tietokone) ja kaksoisnapsauttamalla WD Unlocker virtual CD -kuvaketta, joka on kohdassa "Laitteet, joissa on siirrettävä tallennusväline":




2. WD Drive Unlock -apuohjelman ruudulla:
   a. Kirjoita salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
   b. Valitse **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutu, jos haluat WD Drive Unlock -ohjelman muistavan salasanasi tällä tietokoneella.
   c. Valitse **Unlock Drive** (Vapauta aseman lukitus).
   d. Kun näyttöön tulee ilmoitus **Your drive is now unlocked** (Aseman lukitus on nyt vapautettu), valitse **Exit** (Poistu), jolloin WD Drive Unlock -apuohjelman ruutu sulkeutuu.

Salasanan vaihtaminen

Salasanan vaihtaminen:

1. Avaa Change Security (Muuta suojausta) -valintaruutu napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
   - WD Security -kuvake työpöydällä, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
   - **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

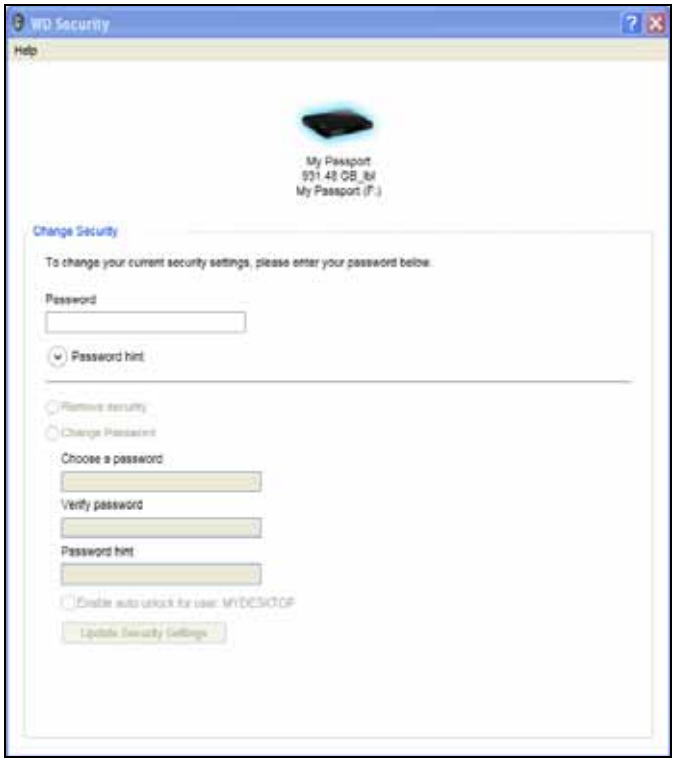

2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu My Passport -asema, valitse se, jonka salasanan haluat vaihtaa.
3. Kirjoita nykyinen salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
4. Valitse **Change password** (Vaihda salasanaa).
5. Kirjoita uusi salasana **Choose a password** (Valitse salasana) -ruutuun. Se voi olla enintään 25 merkkiä pitkä.
6. kirjoita uusi salasanasi uudelleen **Verify password** (Vahvista salasana) -ruutuun,
7. Kirjoita vihje, joka muistuttaa sinua uudesta salasanasta, **Password hint** (Salasanavihje) -ruutuun.
8. Valitse tai tyhjennä **Enable auto unlock for user:** (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) -valintaruutu riippuen siitä, haluatko WDWD SecuritySecurity -ohjelman muistavan valitun aseman uuden salasanan tällä tietokoneella.
9. Valitse **Update Security Settings** (Päivitä suojausasetukset).
10. Sulje Security has been enabled (Suojaus on käytössä) -ilmoitus napsauttamalla **OK** -painiketta.


VAROITUS! Kun olet vaihtanut salasanaa, asema pysyy *lukitsemattomana* niin kauan kuin jatkat sen hetkistä istuntoa. Niin WD Security:

- **lukitsee aseman, kun sammutat tietokoneen, irrotat aseman tai tietokone siirtyy valmiustilaan**
- **Aseman lukituksen purkaminen edellyttää, että kirjoitat salasanasi käynnistäessäsi tietokoneen uudelleen tai liittäessäsi aseman, *PAITSI* jos valitsit** Enable auto unlock for user: (Ota käyttöön automaattinen lukituksen purku käyttäjälle:) **-valintaruudun salasanaa vaihtaessasi.**

Aseman lukitusominaisuuden poistaminen käytöstä

Salasanasuojauksen poistaminen asemasta:

1. Avaa Change Security (Muuta suojausta) -valintaruutu napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
   - WD Security -kuvake työpöydällä, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
   - **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Security**

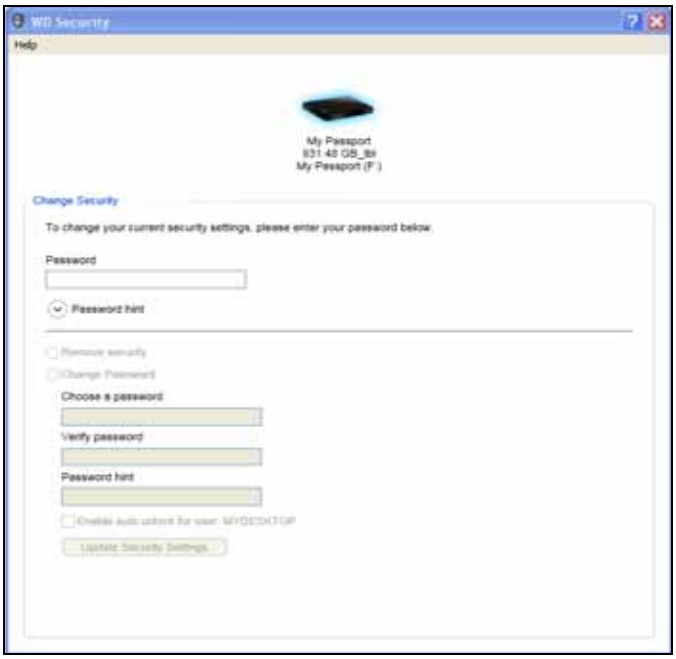

2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi tuettu My Passport -asema, valitse se, josta haluat poistaa salasanasuojauksen.
3. Kirjoita salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
4. Valitse **Remove security** (Poista suojaus).
5. Valitse **Update Security Settings** (Päivitä suojausasetukset).

7

Aseman hallinta ja mukauttaminen

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

WD SmartWare -kuvakkeen käyttö
- WD SmartWare -ohjelman avaaminen
- Aseman tilan tarkistaminen
- Aseman irrottaminen turvallisesti
- Kuvakkeen hälytysten tarkkaileminen

Aseman lepotila-ajastimen säätö
Aseman rekisteröinti
Aseman kunnon tarkistaminen
Aseman pyyhkiminen
WD-ohjemiston ja levykuvan palauttaminen

WD SmartWare -kuvakkeen käyttö

Kun olet asentanut WD SmartWare -ohjelman, Windowsin tehtäväpalkin ilmaisurivillä on WD SmartWare -kuvake:



Kuvakkeella voit tehdä seuraavia:


- avata WD SmartWare -ohjelman
- tarkistaa aseman tilan
- poistaa aseman turvallisesti
- tarkkailla kuvakkeen hälytyksiä

Seuraavassa kappaleessa kuvataan, miten voit suorittaa seuraavat napsauttamalla kuvaketta tai muin keinoin:

WD SmartWare -ohjelman avaaminen

Jos WD SmartWare -ohjelma ei käynnisty automaattisesti, voit käynnistää sen seuraavilla tavoilla:

- Tehtävärivin WD SmartWare -kuvakkeen napsauttaminen vasemmalla tai oikealla painikkeella ja valinta **WD SmartWare**:

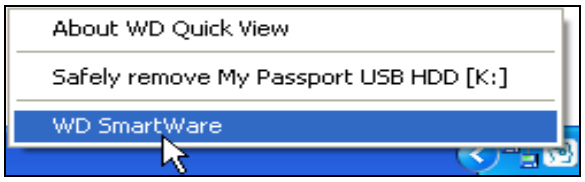


- Valinta:

  Start (Käynnistä) > **(All) Programs** ((Kaikki ohjelmat)) > **Western Digital** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**

Aseman tilan tarkistaminen

Näet aseman käytetyn tilan ja lämpötilan sekä onko asema lukittu pitämällä osoitinta tehtävärivin WD SmartWare -kuvakkeen päällä:

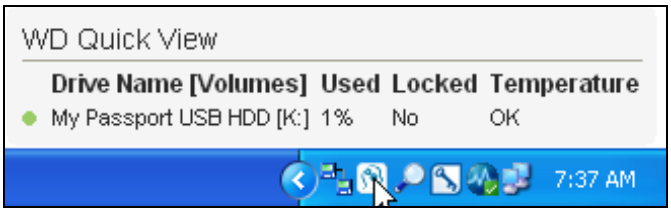


Aseman irrottaminen turvallisesti


VAROITUS! Jotta et menettäisi tietoa, sulje kaikki aktiiviset ikkunat ja ohjelmat ennen kuin sammutat tai irrotat aseman.

Voit irrottaa aseman turvallisesti joko

- napsauttamalla tehtäväpalkin WD SmartWare -kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla sitten **Safely remove** (Poista) turvallisesti My Passport -asema:

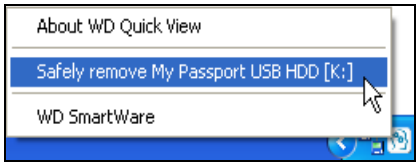

- napsauttamalla WD SmartWare -aloitusnäytön asemakuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja napsauttamalla **Safely remove** (Poista) turvallisesti -vaihtoehtoa:

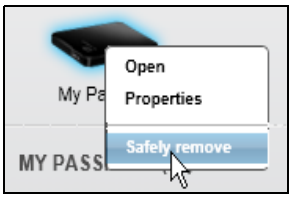

Voit kuulla aseman sammuvan.

Anna virran/toiminnan merkkivalon sammua, ennen kuin irrotat aseman tietokoneesta.

Kuvakkeen hälytysten tarkkaileminen

Tehtäväpalkin WD SmartWare -kuvake ilmoittaa aseman tilan vilkkumalla:

JOS WD SmartWare -kuvake vilkkuu . . .	ASEMA voi olla . . .
virheänä ja valkoisena,	lukittu tai alustettu muotoon, jota WD SmartWare -ohjelma ei ymmärrä (ei-Windows-muoto Windows-järjestelmässä).
punaisena ja valkoisena,	ylikuumentunut. sammuta asema ja anna sen jäähtyä 60 minuuttia. Käynnistä se sitten uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys WD:n tukeen.


Aseman lepotila-ajastimen säätö

Aseman lepotila-ajastin kytkee aseman virran pois sen jälkeen, kun asema on ollut käyttämättä tietyn ajan. Tämä säästää virtaa ja minimoi aseman kulumisen ajan mittaan.

Voit määrittää aseman käyttämättömyysajan seuraavasti:

1. Avaa WD Drive Utilities -sovellus napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
   - WD Drive Utilities -ohjelmiston työpöydän pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
   - **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Katso kuva 4 sivulla 7.
2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi My Passport -asema, valitse minkä aseman haluat määrittää.
3. Napsauta **Sleep Timer** (Uniajastin) esittääksesi Sleep Timer (Uniajastin) -valintaruudun:

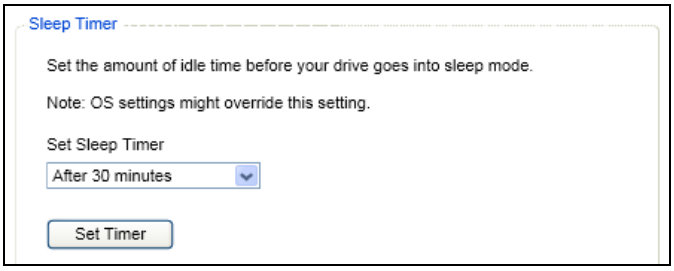

4. Sleep Timer (Lepotila-ajastin) -valintaruudussa:
   a. Valitse **Set Sleep Timer** (Määritä lepotila-ajastin) -ruudusta, kuinka pitkän seisonta-ajan asema sammutetaan.
   b. Napsauta **Set Timer** (Aseta ajastin).

Aseman rekisteröinti


WD Drive Utilities voi rekisteröidä aseman tietokoneen Internet-yhteyden kautta. Kun asema on rekisteröity, sille saa ilmaista teknistä tukea takuuaikana ja saadaan uutisia tuoreimmista WD-tuotteista.

Aseman rekisteröiminen:

1. Varmista, että tietokone on kytketty Internetiin.
2. Avaa WD Drive Utilities -sovellus napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
   - WD Drive Utilities -ohjelmiston työpöydän pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
   - **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Katso kuva 4 sivulla 7.
3. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi My Passport -asema, valitse minkä aseman haluat rekisteröidä.

4. Valitse **Registration** (Rekisteröinti), jolloin siirryt Registration-valintaruutuun:

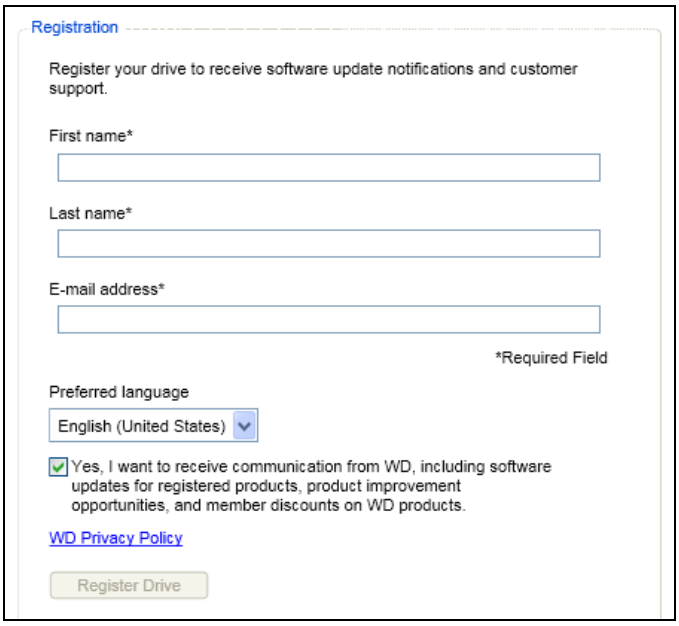

5. Registration (Rekisteröinti) -valintaruudussa:
   a. Kirjoita etunimesi **First name** (Etunimi) -ruutuun.
   b. Kirjoita sukunimesi **Last name** (Sukunimi) -ruutuun.
   c. Kirjoita sähköpostiosoitteesi **E-mail address** (Sähköpostiosoite) -ruutuun.
   d. Valitse kieli **Preferred language** (Kieli) -ruudusta.
   e. Valitse tai tyhjennä valintaruutu **Yes, I want to receive communication...** (Kyllä, haluan kuulla...) riippuen siitä, haluatko sähköposti-ilmoituksia ohjelmapäivityksistä, tuoteparanteluista ja alennuksista.
   f. Valitse **Register Drive** (Rekisteröi asema).

Aseman kunnon tarkistaminen

WD Drive Utilities -ohjelmassa on kolme diagnoosityökalua, jotka auttavat takaamaan, että asema toimii moitteettomasti. Jos et ole varma, toimiiko asema asianmukaisesti, suorita seuraavat testit:

- SMART-tila

  SMART on vianennakointitoiminto, joka tarkkailee jatkuvasti aseman tärkeimpiä toimintaominaisuuksia. Esimerkiksi aseman lämpötilan nousu, melu ja luku/kirjoitusvirheet voivat merkitä sitä, että asema on menossa pahasti epäkuntoon. Jos saat tästä ennakkovaroituksen, voit ryhtyä varotoimiin, kuten siirtää tiedot toiselle asemalle ennen levyn menoa epäkuntoon.

  SMART-tilatarkastuksen tarkoitus on hyväksyä tai hylätä aseman kunnon arvio.

- Quick Drive Test

  My Passport -asemassa on sisäinen Data Lifeguard™ -diagnoosiohjelma, joka testaa aseman virheiden varalta. Aseman pikatesti tarkistaa aseman suurten toimintavikojen varalta.

  Aseman pikatestin tarkoitus on hyväksyä tai hylätä aseman kunnon arvio.

- Complete Drive Test


  Tämä aseman täystesti on aseman läpikotaisin diagnoosi. Se testaa järjestelmällisesti jokaisen sektorin virheiden varalta ja merkitsee tarvittaessa huonot sektorit.

Aseman diagnoosi ja tilan tarkastus on parasta suorittaa säännöllisesti, ennen kuin siihen tulee vika. Koska testit ovat nopeita, pikainen SMART-tilatarkastus ja aseman pikatesti kertovat aseman kunnon hyvin vähällä vaivalla. Suorita kaikki kolme, jos tietojen kirjoittamisessa tai käytössä syntyy virhe.

Aseman diagnoosin ja tilan tarkastuksen suorittaminen:

1. Avaa WD Drive Utilities -sovellus napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
   - WD Drive Utilities -ohjelmiston työpöydän pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
   - **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Katso kuva 4 sivulla 7.
2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi My Passport -asema, valitse minkä aseman haluat tarkistaa.
3. Valitse **Diagnostics** (Diagnoosi), jolloin siirryt Diagnostics-valintaruutuun:

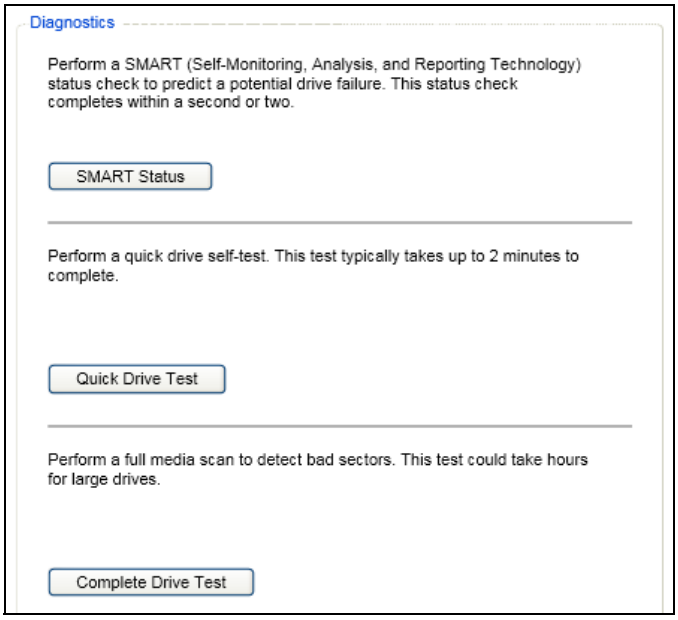

4. Napsauta Diagnostics (Diagnoosi) -valintaruudussa sen testin painiketta, jonka haluat suorittaa:
   - **SMART-tila**
   - **Quick Drive Test**
   - **Complete Drive Test**

Aseman pyyhkiminen

VAROITUS! Aseman pyyhkiminen poistaa kaikki aseman tiedot pysyvästi. Varmista aina, että et enää tarvitse aseman tietoja, ennen kuin pyyhit aseman.

Huomaa: Aseman pyyhkiminen poistaa myös WD-ohjelman ja kaikki tuetut tiedostot, ohjelmat ja käyttöohjetiedostot. Voit ladata ne ja palauttaa My Passport -aseman alkuperäiseen tilaansa aseman pyyhkimisen jälkeen.

WD Drive Utilities tarjoaa kaksi tapaa pyyhkiä asema, riippuen siitä, onko My Passport -asema lukittu:


JOS asema on . . .	JA sinä . . .	KATSO sitten . . .
Lukitsematon,	*Haluat* pyyhkiä aseman,	"Aseman pyyhintätoiminnon käyttäminen" seuraavassa luvussa.
Lukittu,	Olet unohtanut tai hukannut salasanan ja sinun *täytyy* pyyhkiä asema,	"WD Drive Unlock Utility -ohjelman käyttäminen" sivulla 49.

Aseman pyyhintätoiminnon käyttäminen

My Passport -aseman pyyhkiminen, kun asema ei ole lukittu:

1. Avaa WD Drive Utilities -sovellus napsauttamalla jompaa kumpaa seuraavista:
   - WD Drive Utilities -ohjelmiston työpöydän pikavalintakuvake, jos loit sellaisen sovellusta asentaessasi
   - **Start** (Käynnistä) > **All Programs** (Kaikki ohjelmat) > **Western Digital** > **WD Apps** > **WD Drive Utilities**

   Katso kuva 4 sivulla 7.
2. Jos tietokoneeseen on kytketty useampi kuin yksi My Passport -asema, valitse minkä aseman haluat pyyhkiä.
3. Napsauta **Drive Erase** (Aseman pyyhkiminen) näyttääksesi Drive Erase (Aseman pyyhkiminen) -valintaruudun:

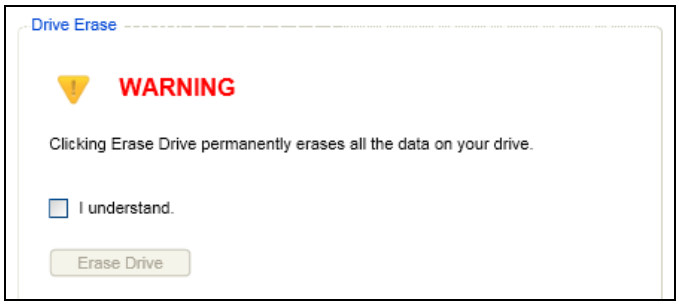

4. Drive Erase (Pyyhi asema) -valintaruudussa:
   a. Lue varoitus tiedon menettämisestä, jos pyyhit aseman.
   b. Valitse **I understand** (Ymmärrän) -valintaruutu merkiksi siitä, että hyväksyt riskin.
   c. Napsauta **Erase Drive** (Aseman pyyhkiminen).

Kun asema on pyyhitty, siirry sivulle *support.wdc.com* ja lue tietokannan vastaus Answer ID 6743, jossa kerrotaan, miten WD -ohjelma ja levykuva ladataan ja palautetaan My Passport -asemalle.

Huomaa: Aseman pyyhkiminen poistaa myös salasanan. Jos asema oli salasanasuojattu, se on määritettävä uudelleen -ohjelman ja levykuvan palauttamisen jälkeen. (Katso kohtaa "Aseman salasanasuojaus" sivulla 36.)

WD Drive Unlock Utility -ohjelman käyttäminen

My Passport -aseman pyyhkiminen, kun asema on lukittu ja olet unohtanut tai hukannut salasanan:

1. Käynnistä WD Drive Unlock (Aseman lukituksen vapauttaminen) -apuohjelma jollain seuraavista tavoista:
   - Avaa WD Unlocker -virtuaali-CD tietokoneen tiedostonhallinnalla ja kaksoisnapsauta Unlock.exe-sovellusta.
   - valitsemalla **Start** (Käynnistä) > **My Computer** (Oma tietokone) ja avaamalla WD Unlocker -virtuaali-CD:n sisällön kohdassa "Laitteet, joissa on siirrettävä tallennusväline", ja kaksoisnapsauttamalla tiedostoa Unlock.exe



2. Yritä vapauttaa aseman lukitus viidesti seuraavasti:
   a. Kirjoita salasanasi **Password** (Salasana) -ruutuun.
   b. Valitse **Unlock** (Vapauta lukitus).

3. Kun kirjoitat salasanan virheellisesti viidennen kerran, näyttöön ilmestyy Too Many Password Attempts (Liian monta salasanayritystä) -kehote:



4. Näytä varoitus aseman kaikkien tietojen pyyhkimisestä napsauttamalla **Erase Drive** (Aseman pyyhkiminen):



5. Lue varoitus ja valitse **I understand** (Ymmärrän) -valintaruutu merkiksi siitä, että hyväksyt riskin.

6. Napsauta **Erase** (Pyyhi).

Kun asema on pyyhitty, siirry sivulle *support.wdc.com* ja lue tietokannan vastaus Answer ID 6743, jossa kerrotaan, miten WD -ohjelma ja levykuva ladataan ja palautetaan My Passport -asemalle.

Aseman pyyhkiminen poistaa myös salasanan. Jos haluat edelleen suojata aseman salasanalla, se on määritettävä uudelleen WD-ohjelman ja levykuvan palauttamisen jälkeen. (Katso kohtaa "Aseman salasanasuojaus" sivulla 36.)

WD-ohjemiston ja levykuvan palauttaminen

VAROITUS! Aseman pyyhkiminen poistaa kaikki aseman tiedot pysyvästi. Varmista aina, että et enää tarvitse aseman tietoja, ennen kuin pyyhit aseman.

-aseman kaikkien tietojen poistamisen lisäksi My Passport -aseman pyyhkiminen tai alustaminen uudelleen poistaa myös WD-ohjelmiston ja kaikki tuetut tiedostot, apuohjelmat, online-ohjeet ja käyttöohjetiedostot.

Jos sinun on poistettava WD-ohjelma tietokoneesta ja asennettava se uudelleen tai siirrettävä asema toiseen tietokoneeseen ja asennettava ohjelma sinne, sinun on palautettava WD-ohjelma ja levykuva My Passport -asemalle. Kun haluat tehdä niin, siirry aseman pyyhittyäsi tai alustettuasi sivustolle *support.wdc.com* ja lue tietokannan vastaus Answer ID #5419.

8

Ohjelman hallinta ja mukauttaminen

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

Varmuuskopioversioiden määrän määrittäminen
Varmuuskopioinnin keskeyttäminen kunnes tietokone ei ole käytössä
Uuden palautuskansion määrittäminen
Ohjelmapäivitysten tarkistaminen
WD-ohjelmiston poistaminen

Varmuuskopioversioiden määrän määrittäminen


WD SmartWare -ohjelma voi säilyttää enintään 25 vanhaa versiota kustakin tiedostosta. Jos korvaat tai poistat tiedoston vahingossa tai haluat nähdä pari vesiota aikaisemman tiedoston, WD SmartWare -ohjelma voi näyttää sinulle kyseisen tiedoston. Tiedostoja on aina viimeksi valitsemasi versiomäärä, ja voit valita 1-25 versiota.

Useampien versioiden säilyttäminen

- parantaa mahdollisuuksia palauttaa vanhempia tiedostoja
- käyttää enemmän levytilaa

Määritä seuraavasti, montako varmuuskopioversiota kustakin tiedostosta säilytetään:

1. Valitse **Settings** (Asetukset) -välilehti, jolloin esiin tulee Software Settings (Ohjelmistoasetukset) -ruutu (katso kuva 11 sivulla 23).
2. Valitse Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruudulla **File History** (Tiedostohistoria), jolloin esiin tulee Set File History (Määritä tiedostohistoria) -valintaruutu:

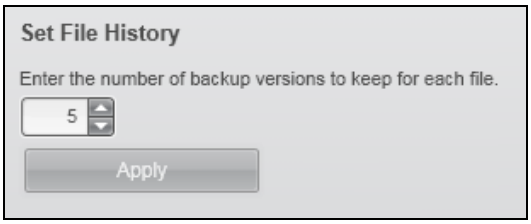


3. Set File History (Määritä tiedostohistoria) -valintaruudussa:
   a. Määritä valintaruudussa, montako varmuuskopioversiota haluat säilyttää kustakin tiedostosta, välillä 1–25.
   b. Napsauta **Apply** (Käytä) -painiketta.

Varmuuskopioinnin keskeyttäminen kunnes tietokone ei ole käytössä

Suuren määrän varmuuskopiointi voi viedä kauan aikaa ja kuluttaa paljon järjestelmän prosessointiresursseja. WD SmartWare -ohjelma toimii taustalla ja vaatii tietokonetta käytettäessä minimaalisen osan tietokoneen tehosta. Jos haluat keskeyttää kaikki varmuuskopiointitoiminnot kunnes tietokonetta ei käytetä, voit ottaa käyttöön Backup Speed (Varmuuskopiointinopeus) -toiminnon:

1. Valitse **Settings** (Asetukset) -välilehti, jolloin esiin tulee Software Settings (Ohjelmistoasetukset) -ruutu (katso kuva 11 sivulla 23).
2. Valitse Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruudulla **Backup Speed** (Varmuuskopiointinopeus), jolloin esiin tulee Reduce Backup Speed (Pienennä varmuuskopiointinopeutta) -valintaruutu:

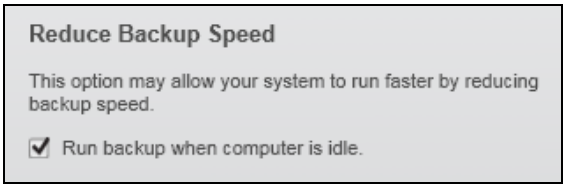

3. Valitse tai tyhjennä Reduce Backup Speed (Pienennä varmuuskopiointinopeutta) -valintaruudulta **Run backup when computer is idle** (Suorita varmuuskopiointi, kun tietokonetta ei käytetä) -valintaruutu, joka ottaa Backup Speed (Varmuuskopiointinopeus) -vaihtoehdon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.


Uuden palautuskansion määrittäminen

Kun aloitat palautuksen, voit valita, mihin haluat tallentaa palautetut tiedostot:

- Alkuperäiseen paikkaansa tietokoneella
- Retrieved Content (Palautettu sisältö) -kansioon

Oletusarvoisesti, WD SmartWare -ohjelma luo alikansion Retrieved Contents (Palautettu sisältö) Omat tiedostot -kansioon ja käyttää sitä. Uuden kansion määrittäminen:

1. Voit joko luoda uuden kansion tai määrittää, mitä olemassa olevaa kansiota haluat käyttää.
2. Valitse **Settings** (Asetukset) -välilehti, jolloin esiin tulee Software Settings (Ohjelmistoasetukset) -ruutu (katso kuva 11 sivulla 23).
3. Valitse Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruudulla **Retrieve Folder** (Palautuskansio), jolloin esiin tulee Set Retrieve Folder (Määritä palautuskansio) -valintaruutu:

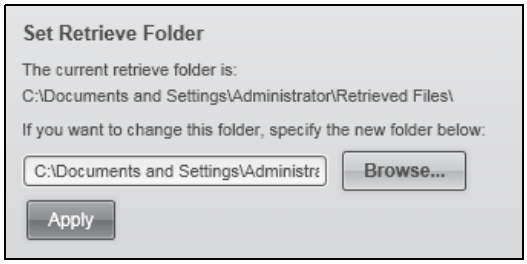


4. Set Retrieve Folder (Määritä palautuskansio) -valintaruudussa:
   a. Valitse **Browse** (Selaa) ja paikanna uusi palautuskansio selaamalla.
   b. Napsauta **Apply** (Käytä) -painiketta.

Ohjelmapäivitysten tarkistaminen

Jos suosikkiasetukset on otettu käyttöön, kun My Passport -asema kytketään tietokoneeseen, suosikkiasetukset tarkistavat ohjelmistopäivitysten saatavuuden. Näin varmistat, että käytät aina tuoreinta ohjelmaversiota.

Suosikkiasetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

1. Valitse **Settings** (Asetukset) -välilehti, jolloin esiin tulee Software Settings (Ohjelmistoasetukset) -ruutu (katso kuva 11 sivulla 23).
2. Valitse Software Settings (Ohjelman asetukset) -ruudusta **Preferences** (Asetukset), jolloin esiin tulee Set Preferences (Määritä asetukset) -valintaruutu:

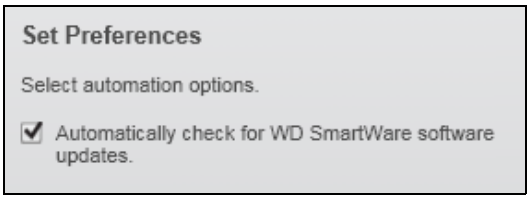

3. Ota Preferences (Asetukset) -vaihtoehto käyttöön jommasta kummasta valinta ruudusta valitsemalla **Automatically check for WD SmartWare software updates** (Tarkista WD SmartWare -päivitykset automaattisesti) -valintaruutu tai poista se käytöstä poistamalla valinta.

WD-ohjelmiston poistaminen


Käytä WD-ohjelmiston poistamiseen ohjattua WD Drive Apps -asennusohjelmaa:

1. Kaksoisnapsauta WD Apps -asennustiedostoa, joka näkyy My Passport -asemalla Windowsin resurssienhallinnalla. Tällöin ohjattu WD Apps -asennustoiminto avautuu:



2. Avaa käyttöoikeussopimus napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta.
3. Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **I accept the terms in the License Agreement** (Hyväksyn käyttöehtosopimuksen ehdot) -valintaruutu ja napsauta **Next** (Seuraava) -painiketta.

4. Avaa Custom Setup (Mukautettu asennus) -valintaikkuna napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta:

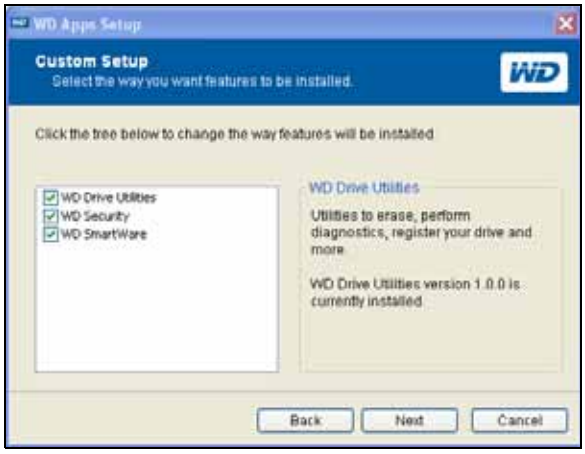

5. Custom Setup (Mukautettu asennus) -valintaruudussa:
   a. Tyhjennä niiden tiedostojen valintaruudut, jotka haluat poistaa:
      - **WD Drive Utilities**
      - **WD Security**
      - **WD SmartWare**

> **Tärkeää:** WD SmartWare -ohjelman poistaminen poistaa myös kaikki varmuuskopiointimääritykset. Varmuuskopiointi on käynnistettävä manuaalisesti ohjelman uudelleenasennuksen jälkeen. (Katso "Tietokoneen tiedostojen varmuuskopiointi" sivulla 26.)

   b. Poista valitut sovellukset napsauttamalla **Next** (Seuraava) -painiketta.
6. Kun ohjelmat on poistettu, sulje ohjattu WD Apps -ohjelman asennustoiminto napsauttamalla **Finish** (Valmis) -painiketta.

Huomaa: Voit halutessasi myös käyttää WD-ohjelmiston poistoon käyttöjärjestelmän Lisää tai poista sovellus -toimintoa.

9

Aseman käyttö Macissä

My Passport -asema on alustettu yhdellä NTFS-osiolla, joka on yhteensopiva kaikkien päivitettyjen Windows-käyttöjärjestelmien kassa. Jos haluat käyttää asemaa Mac OS X -käyttöjärjestelmässä ja käyttää Time Machine -ohjelmaa, asema on ensin alustettava yksittäiseksi HFS+J-osioksi.

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

Aseman alustaminen uudelleen
WD -ohjelman ja levykuvan palauttaminen
Aseman asentaminen Mac-tietokoneeseen

Aseman alustaminen uudelleen

VAROITUS! Aseman uudelleenalustus poistaa sen koko sisällön. Jos olet jo tallentanut tiedostoja asemalle, muista varmuuskopioida ne ennen aseman alustusta.

Siirry osoitteeseen *support.wdc.com* ja lue tietokannan vastaus Answer ID 3865, joka kertoo aseman alustamisesta.

Aseman uudelleenalustuksesta on lisätietoja kohdassa "Vianmääritys" sivulla 57.

WD -ohjelman ja levykuvan palauttaminen

My Passport -aseman kaikkien tietojen poistamisen lisäksi aseman alustaminen uudelleen poistaa myös WD-ohjelmiston ja kaikki tuetut tiedostot, apuohjelmat, online-ohjeet ja käyttöohjetiedostot. Jos haluat käyttää vastaavaa aseman hallinta- ja lukitusominaisuutta Mac-tietokoneessa, voit ladata ja asentaa WD Security ja WD Drive Utilities -sovellukset.

WD SmartWare -ohjelmisto ei ole saatavilla Mac-tietokoneelle tämän malliselle My Passport -asemalle.

Jos olet alustanut aseman uudelleen Mac-tietokonetta varten, siirry sivulle *support.wdc.com* ja lue tietokannan vastaus Answer ID 6743.

Aseman asentaminen Mac-tietokoneeseen

Kun olet alustanut aseman Mac-tietokoneelle:

1. Käynnistä tietokone.
2. Kytke asema tietokoneeseen USB 3.0 -kaapelilla kuten kuvassa 3 sivulla 5.
3. Kun olet kytkenyt aseman, tarkista että työpöydällä on My Passport -kuvake.
4. Jos olet ladannut WD Security ja WD Drive Utilities -sovellukset ja aiot asentaa ne, katso kohtaa "Aseman liittäminen ja käytön aloittaminen" My Passport for Mac -käyttöoppaassa, joka löytyy asemalta.

10

Vianmääritys

Tämä luku kattaa seuraavat aiheet:

Aseman asentaminen, osioiminen ja alustaminen
Usein kysytyt kysymykset

Jos sinulla on ongelmia tämän tuotteen asennuksessa tai käytössä, viittaa tähän viankorjauslukuun tai käy tuen web-sivustossamme osoitteessa *support.wdc.com* ja hae lisäohjeita tietokannastamme.

Aseman asentaminen, osioiminen ja alustaminen

Toimintaohjeita	Vastauksen tunnus
▪ WD-aseman osioiminen ja alustaminen Windowsissa (7, Vista, XP, 2000) ja Mac OS X:ssä	3865
▪ Uudelleenalustus Mac GPT:stä Windows XP NTFS:ksi	3645
▪ Aseman uudelleenalustus Mac GPT:stä Windows 7:n tai Vistan NTFS:ksi	3647
▪ Tämän tuotteen alkuperäisen ohjelmiston hankkiminen ja uudelleenasennus	1425
▪ WD-kiintolevyn alustaminen FAT32*-muotoon (käytettäväksi sekä Windowsissa että MAC OS X:ssä)	291

**Windowsissa FAT32-tiedostojärjestelmässä yksittäisten tiedostojen maksimikoko on 4 Gt, eikä siinä voida luoda yli 32 Gt:n suuruisia osioita. Jos haluat asemaa uudelleenalustaessasi luoda FAT32-järjestelmässä yli 32 Gt:n osion, lataa External USB/FireWire FAT32 Formatting Utility -ohjelma osoitteesta http://support.wdc.com/product/download.*

Windows-käyttäjät voivat välttää nämä kokorajoitukset alustamalla aseman NTFS:ksi joko Windowsin Levynhallinta-apuohjelmalla tai vastaavalla kolmannen osapuolen ohjelmalla. Lisätietoja on kohdassa

- *Vastaus Answer ID 291 osoitteessa http://support.wdc.com*
- *Vastaus Article ID 314463 ja 184006 osoitteessa support.microsoft.com*
- *Asianmukainen kolmannen osapuolen tai tukiorganisaation dokumentointi*

Usein kysytyt kysymykset

Q: *Miksi asema ei käynnisty?*

A: Tietokoneet, joiden väyläteho on rajoitettu, saattavat vaatia erityiskaapelin. Yhdysvalloissa saat lisätietoa asiasta sivustolta *store.westerndigital.com*. Yhdysvaltojen ulkopuolella sinun tulee ottaa yhteys WD:n tekniseen tukeen.

Q: *Miksi Oma tietokone tai tietokoneen työpöytä ei tunnista asemaa?*

A: Jos järjestelmässä on USB 3.0 tai USB 2.0 PCI-sovitinkortti, muista asentaa sen ohjaimet ennen ulkoisen WD USB 3.0 muistilaitteen liittämistä. Asemaa ei tunnisteta oikein, jos USB 3.0 tai USB 2.0 -keskittimen ja isäntäohjaimen ohjaimia ei ole asennettu. Pyydä sovitinkortin valmistajalta neuvoa asennukseen.

Q: *Miksi tietokone ei käynnisty, jos kytken USB-aseman siihen ennen käynnistystä?*

A: Järjestelmäkokoonpanosta riippuen, tietokone saattaa yrittää käynnistyä kannettavalta WD:n USB-asemalta. Kytke tämä ominaisuus pois käytöstä tietokoneen emolevyn BIOS-asetusten ohjeiden mukaan tai mene osoitteeseen *support.wdc.com* ja lue tietokannan vastaus answer ID 1201. Lisätietoja ulkoisilta asemilta käynnistämisestä saat tietokoneen käsikirjoista tai sen valmistajalta.

Q: *Miksi siirtonopeus on hidas?*

A: Järjestelmäsi saattaa käyttää USB 1.1 -siirtonopeutta, jos USB 3.0 tai USB 2.0 -sovitinkortti on asennettu virheellisesti tai jos järjestelmä ei tue USB 3,0:aa eikä USB 2.0:aa.

Q: *Miten tiedän, tukeeko järjestelmäni USB 3.0 tai USB 2.0 -liitäntää?*

A: Viittaa USB-kortin dokumentointiin tai ota yhteys USB-kortin valmistajaan.

Huomaa: Jos USB 3.0 tai USB 2.0 -ohjain on osa tietokoneen emolevyä, muista asentaa siihen sopiva piirisarjan tuki. Lisätietoja on emolevyn tai tietokoneen käsikirjassa.

Q: *Mitä tapahtuu, jos USB 3.0 tai USB 2.0 -laite on liitetty USB 1.1 -porttiin tai -keskittimeen?*

A: USB 3.0 ja USB 2.0 on taaksepäin yhteensopiva USB 1.1:n kanssa. Jos kytket USB 3.0 tai USB 2.0 -laitteen USB 1.1 -porttiin tai keskittimeen, se toimii USB 1.1 -liitännän nopeudella enintään 12 Mbps.

Jos järjestelmässä on PCI Express -paikka, voit tehdä siirrosta USB:n asentamalla PCI Express -sovitinkortin. Pyydä kortin valmistajalta asennusohjeet ja lisätietoja.

A

SES-ohjaimen asennus

Jos et asenna WD-ohjelmistoa, Windows-tietokoneessa on oltava asennettuna SES-ohjain, jotta ohjattu laitteistonasennustoiminto ei ponnahda esiin joka kerta, kun liität My Passport -aseman tietokoneeseen.

Huomaa: SES-ohjain asennetaan automaattisesti WD-ohjelmiston asennuksen yhteydessä.

Tässä liitteessä kerrotaan seuraavista aiheista:

Asentaminen Windows XP -järjestelmään
Asentaminen Windows Vista -järjestelmään
Asentaminen Windows 7 -järjestelmään

Asentaminen Windows XP -järjestelmään

Kun olet kytkenyt aseman sivun 5 kuvan 3 mukaisesti, esiin tulee Ohjattu uuden laitteiston asennus.

Huomaa: Jos automaattinen käynnistys on käytössä, Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudun lisäksi esiin saattaa tulla kaksi muuta ruutua. Jos ne avautuvat, sulje ne.

Voit asentaa SES-ohjaimen Ohjattu uuden laitteiston asennus -toiminnolla joko:

- automaattisesti, jos tietokone on kytketty Internetiin
- manuaalisesti, oli tietokone kytketty Internetiin tai ei

Ohjaimen asentaminen automaattisesti

Jos haluat asentaa SES-ohjaimen automaattisesti, tietokoneen täytyy olla yhteydessä Internetiin:

1. Varmista, että tietokone on kytketty Internetiin.
2. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudulta **Yes this time only** (Kyllä, vain tämän kerran), jolloin Windows muodostaa yhteyden Windows Update -sivustoon:



3. Jatka valitsemalla **Next** (Seuraava).

4. Valitse **Install the software automatically** (Asenna ohjelmistot automaattisesti) ja valitse **Next** (Seuraava).



5. Kun asennus on valmis, valitse **Finish** (Valmis).




Ohjaimen asentaminen manuaalisesti

Jos tietokone ei ole yhteydessä Internetiin, asenna asema manuaalisesti:


1. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudulta **No, not this time** (Ei tällä kertaa), jotta tietokone ei muodosta yhteyttä Windows Updateen:



2. Jatka valitsemalla **Next** (Seuraava).
3. Valitse **Install from a list or specific location** (Asenna luettelosta tai tietystä sijainnista) ja sitten **Next** (Seuraava):

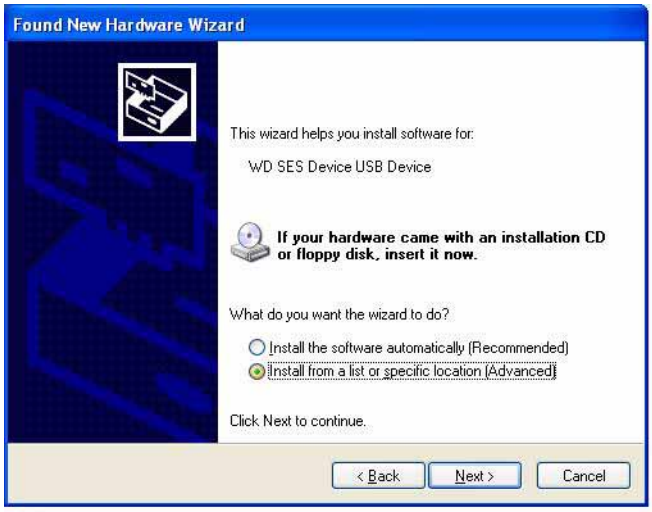

4. Selaa kohtaan **My Computer** (Oma tietokone) ja:
   a. Kaksoisnapsauta My Passport -asemaa.
   b. Kaksoisnapsauta Extras-kansiota.
   c. Valitse **WD SES Device Driver**.
   d. Napsauta **Next** (Seuraava).

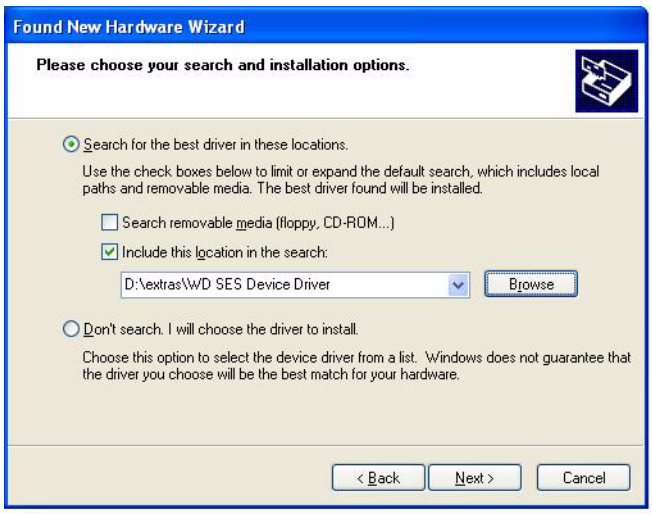

5. Kun asennus on valmis, valitse **Finish** (Valmis).



Asentaminen Windows Vista -järjestelmään

Kun olet kytkenyt aseman sivun 5 kuvan 3 mukaisesti, esiin tulee Uusi laite löydetty -ruutu.

Huomaa: Jos automaattinen käynnistys on käytössä, Uusi laite löydetty -ruudun lisäksi esiin saattaa tulla kaksi muuta ruutua. Jos ne avautuvat, sulje ne.

Voit asentaa SES-ohjaimen Uusi laite löydetty -ruudulta joko:

- automaattisesti, jos tietokone on kytketty Internetiin
- manuaalisesti, oli tietokone kytketty Internetiin tai ei

Ohjaimen asentaminen automaattisesti

Jos haluat asentaa SES-ohjaimen automaattisesti, tietokoneen täytyy olla yhteydessä Internetiin:

1. Varmista, että tietokone on kytketty Internetiin.
2. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudulta **Locate and install driver software** (Etsi ja asenna ohjainohjelmisto).



3. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus – WD SES Device -ruudulta **Yes, search online this time only** (Kyllä, vain tämän kerran), jolloin Windows muodostaa yhteyden Windows Update -sivustoon:



Windows Vista automaattisesti:

- muodostaa yhteyden Windows Updateen
- etsii, lataa ja asentaa SES-ohjaimen

Ohjaimen asentaminen manuaalisesti

Jos tietokone ei ole yhteydessä Internetiin, asenna asema manuaalisesti:

1. Valitse Ohjattu uuden laitteiston asennus -ruudulta **Locate and install driver software** (Etsi ja asenna ohjainohjelmisto).




2. Valitse Uusi laite löydetty – WD SES Device -ohjatun toiminnon ruudulta **Don't search online** (Älä etsi Internetistä).



3. Valitse ruudusta **Install the disc that came with your WD SES Device** (Asenna levy, joka tuli WD SES -laitteen mukana), **I don't have the disc** (Minulla ei ole levyä). **Show me other options** (Näytä vaihtoehdot).



4. Selaa kohtaan **Computer** (Tietokone) ja:
   a. Kaksoisnapsauta My Passport -asemaa.
   b. Kaksoisnapsauta Extras-kansiota.
   c. Valitse **WD SES Device Driver**.
   d. Napsauta **Next** (Seuraava).

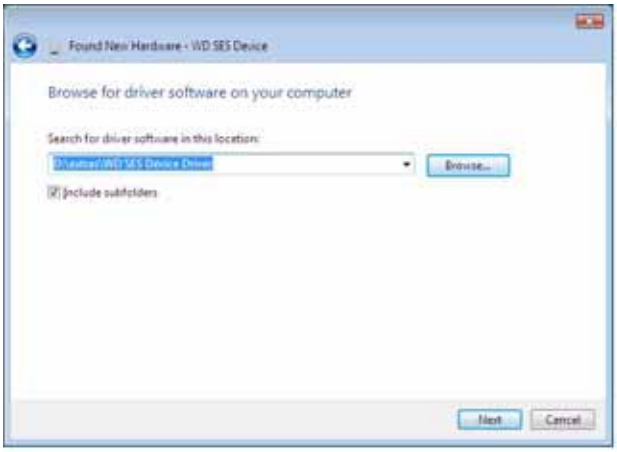


5. Kun asennus on valmis, valitse **Close** (Sulje).




Asentaminen Windows 7 -järjestelmään

Kun olet kytkenyt aseman sivun 5 kuvan 3 mukaisesti, asenna SES-ohjain Windows 7 Tietokoneen hallinta -ohjelmalla.

1. Avaa **All Programs** (Kaikki ohjelmat) ja valitse **Computer** (Tietokone) > **Manage** (Hallinta).

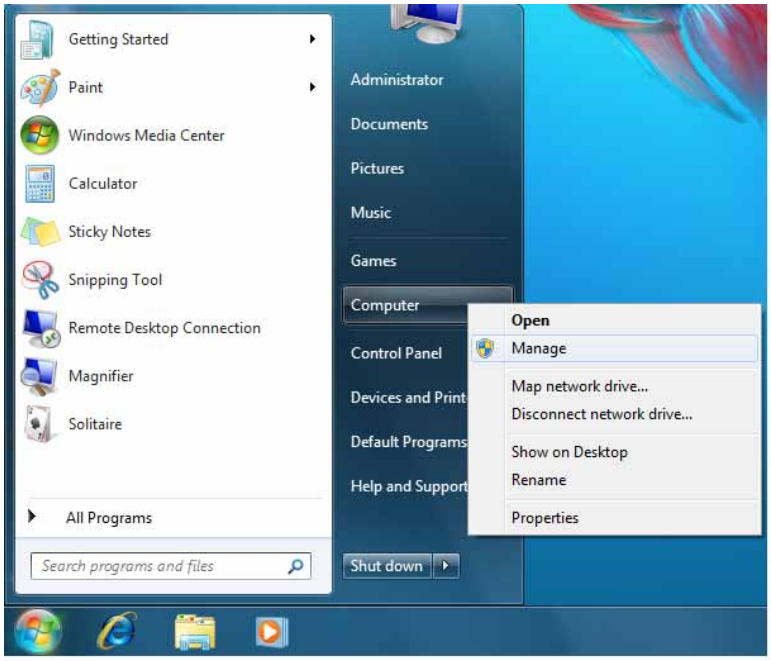


2. Valitse kohdasta **Computer Management (Local)** (Tietokoneen hallinta (paikallinen)), **Device Manager** (Laitehallinta) > **Unknown Device** (Tuntematon laite) ja napsauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa **Update driver software** (Päivitä ohjainohjelmisto).

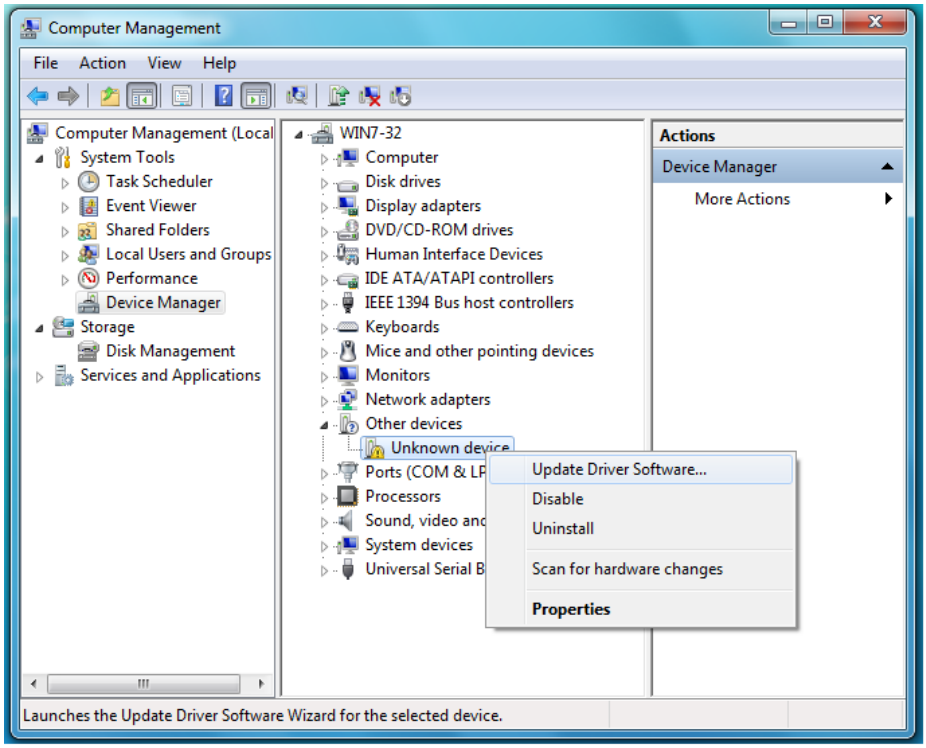


3. Valitse **Browse my computer for driver software** (Etsi ohjainohjelmistoa tietokoneesta).



4. Selaa kohtaan **Computer** (Tietokone), kaksoisnapsauta My Passport -asemaa, kaksoisnapsauta Extras-kansiota ja valitse **WD SES Device Driver**:

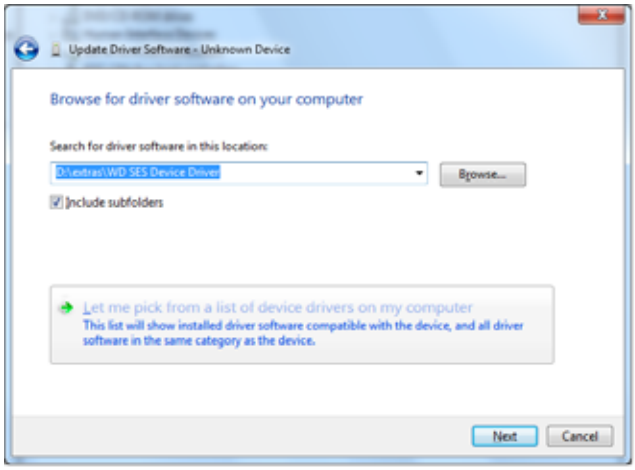

5. Valitse **Next** (Seuraava).
6. Kun asennus on valmis, valitse **Close** (Sulje):

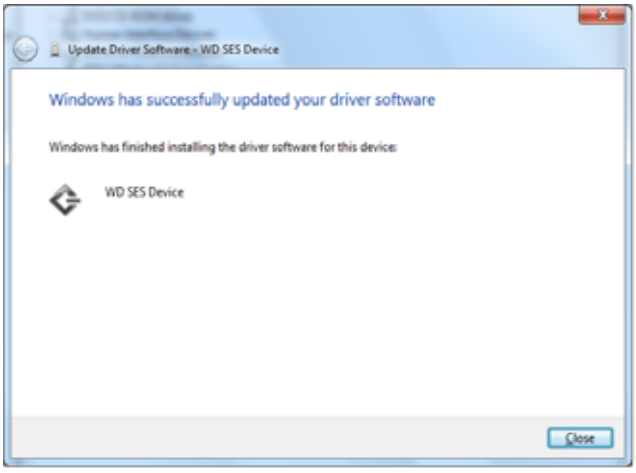

B

Yhdenmukaisuus- ja takuutiedot

Tässä liitteessä kerrotaan seuraavista aiheista:

Yhdenmukaisuus säännösten kanssa
Noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina)
Takuuehdot

Yhdenmukaisuus säännösten kanssa

FCC B-luokan tiedot

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen 15. osan mukaisia B-luokan digitaalilaitteen raja-arvoja. Näiden rajoitusten tarkoitus on varmistaa riittävä suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa. Jos laite asennetaan ja sitä käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, radiotaajuusenergia voi aiheuttaa haitallisia radioviestintähäiriöitä. Häiriöitä saattaa kuitenkin ilmetä myös asianmukaisissa yksittäisissä asennuksissa. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiolähetysten vastaanottamista, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja jälleen päälle, sinua neuvotaan pyrkimään korjaamaan häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
- Kytke laite pistorasiaan, joka ei ole samassa piirissä kuin vastaanotin.
- Jälleenmyyjä tai kokenut radio/televisioasentaja voi auttaa.

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman WD:n hyväksyntää, käyttäjää voidaan kieltää käyttämästä laitetta.

ICES-003/NMB-003-ilmoitus

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Tämä laite täyttää kanadalaisen standardin ICES-003 luokan B vaatimukset.

Turvavaatimusten täyttäminen

Hyväksytty käytettäväksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Eurooppalaisten CE-vaatimusten täyttäminen

CE-symboli ilmoittaa, että tämä järjestelmä noudattaa asiaankuuluvia Euroopan yhteisön direktiivejä, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC) ja matalajännitedirektiivi (2006/95/EC). Vaatimustenmukaisuusvakuutus sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europessa.

KC-tiedotus (vain Korean tasavalta)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Noudattaa ympäristösäädöksiä (Kiina)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。）

Takuuehdot

Palvelun saaminen

WD arvostaa asiakkuuttasi ja pyrkii aina tarjoamaan sinulle parasta mahdollista palvelua. Jos tämä tuote vaatii huoltoa, ota joko yhteyttä tuotteen alkuperäiseen myyjään tai käy tukisivustollamme osoitteessa *support.wdc.com*. Saat sieltä tietoja palvelun saamisesta tai palautusvaltuutuksen saamisesta. Jos tuotteen todetaan olevan mahdollisesti viallinen, saat palautusvaltuutusnumeron ja ohjeet tuotteen palauttamiseen. Valtuuttamaton palautus (eli palautusvaltuutusnumero puuttuu) palautetaan sinulle omalla kustannuksellasi. Valtuutetut palautukset tulee lähettää hyväksytyssä lähetyspaketissa maksettuna ja vakuutettuna palautusasiakirjoissa olevaan osoitteeseen. Säilytä alkuperäinen laatikko ja pakkausmateriaalit WD-tuotteen säilyttämistä tai lähettämistä varten. Voit tarkistaa takuuajan (sarjanumero vaaditaan) osoitteessa *support.wdc.com*. WD ei vastaa millään tavalla tietojen häviämisestä, hävinneiden tietojen palautuksesta tai sen hallussa olevan tuotteen sisältämistä tiedoista.

Rajoitettu takuu

WD takaa, että tuote tulee normaalikäytössä olemaan alla mainitun ajanjakson vapaa vioista materiaalissa ja valmistuksessa ja noudattaa WD:n määritteitä. Rajoitetun takuun kestoaika riippuu siitä, mistä maasta Tuote hankittiin. Rajoitetun takuun kestoaika on 2 vuotta Pohjois-, Etelä- ja Keski-Amerikassa, 2 vuotta Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa ja 3 vuotta Aasiassa Tyynen Valtameren alueilla, paitsi jos laki toisin määrää. Rajoitettu takuu alkaa ostokuitin päivämääränä. WD ei vastaa millään tavalla WD:lle palautetusta tuotteesta, jos WD toteaa tuotteen olevan WD:ltä varastettu tai että väitetty vika a) ei ole olemassa, b) on sellainen, ettei sitä voida kohtuudella korvata johtuen ennen WD:lle saapumista aiheutuneista vaurioista tai c) aiheutuu väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, tuotteen muuttamisesta (mukaan lukien merkintöjen poisto tai muuttaminen ja ulkoisten koteloiden avaaminen tai irrottaminen, ellei tuote lukeudu käyttäjän rajoitetusti itse huollettaviin laitteisiin ja ellei muutos ole ohjeiden mukainen, katso *support.wdc.com*), aiheutuu onnettomuudesta tai väärästä käsittelytavasta tuotteen ollessa jonkin muun tahon kuin WD:n hallussa. Takuuaikana olet oikeutettu vain tuotteen korjaukseen tai vaihtoon WD:n päätöksen mukaisesti yllä olevien rajoitusten ollessa voimassa.

Edellä selostettu rajoitettu takuu on ainoa WD:n myöntämä takuu ja se koskee vain uusina myytyjä tuotteita. Takuussa määritellyt korvaukset annetaan a) kaikkien mahdollisten muiden korvausten ja takuiden sijaan, niiden juridisesta perusteesta riippumatta, mukaan lukien rajoituksetta kaikki kaupattavuutta tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut ja b) määritellyt korvaukset kattavat täysimääräisesti WD:n kaikki tuotteeseen millään tavalla liittyvät vastuut, niiden juridisesta perusteesta riippumatta. Yhdysvalloissa kaikki osavaltiot eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen sulkemista takuun ulkopuolelle, joten yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua. Tämän takuun myötä saat erityisiä laillisia oikeuksia, joiden lisäksi eri osavaltioiden lainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla muitakin oikeuksia.

GNU yleinen julkinen lisenssi ("GPL")

Tämän tuotteen laitteisto-ohjelmisto voi sisältää kolmannelle osapuolelle kuuluvia tekijänoikeudella varustettuja ohjelmistoja, joita koskee GPL-lisenssi tai LGPL-lisenssi (Lesser General Public License) (yhteisesti "GPL-ohjelmisto") eikä Western Digitalin käyttöoikeussopimus. GPL:n mukaan, jos soveltuu: 1) GPL-ohjelmiston lähdekoodi voidaan ladata ilmaiseksi osoitteesta *http://support.wdc.com/download/gpl* tai hankkia CD:ll nimelliseen hintaan osoitteesta *http://support.wdc.com/download/gpl* tai soittamalla asiakaspalveluun kolmen vuoden sisällä hankintapäivästä;
2) GPL-ohjelmistoa voidaan jälleenkäyttää, jaella ja muokata; 3) GPL-ohjelmistolle ei anneta minkäänlaista takuuta, soveltuvan lain mukaisesti; ja 4) tässä olevasta GPL: stä voidaan hankkia kopio osoitteesta *http://www.gnu.org* tai *http://support.wdc.com/download/gpl*.

Ohjelmiston muuntelu ja peukalointi, mukaan lukien mutta ei yksinomaan avoimen lähdekoodin ohjelmisto, tapahtuu yksinomaan käyttäjän omalla vastuulla. Western Digital ei ole vastuussa sellaisista muunnoksista eikä sellaisesta peukaloinnista. Western Digital ei tue mitään tuotetta, jonka Western Digitalin toimittamaan ohjelmaa käyttäjä on muunnellut tai yrittänyt muunnella.

Hakemisto

A
Asema
diagnoosi ja tilan tarkastus 46, 47
irrottaminen PC:stä 44
käsittelyohjeet 4
kuvake, Home (Koti) -välilehden näytöt 15
lepotila-ajastin 45
näytön vieritysohjaimet, Home (Koti) -välilehden näytöt 16
sisältömittari, Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöt 18
sisältömittari, Home (Koti) -välilehden näytöt 17
tilan tarkastaminen 44
Aseman alustaminen uudelleen 56, 57
Aseman alustusmuodon muuttaminen 57
Aseman alustusmuoto, muuntaminen 3
Aseman asetukset
aseman pyyhkiminen 48
lepotila-ajastin 45
rekisteröinti 45
suojaus 36
Aseman irrottaminen 44
Aseman lukituksen vapauttaminen 37
ilman WD Security -ohjelmaa 40
virtuaali-CD:ltä 39, 44
WD Security -ohjelmalla 38
Aseman pyyhkiminen 48
Aseman rekisteröinti 45
Aseman salasanasuojaus 36
VAROITUS kadotetuista salasanoista 36

B
Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt
aseman sisältömittari 18
Käynnistä/pysäytä varmuuskopiointi -painike 20
kuvaus 17
Siirry luokan/tiedostojen varmuuskopiointi -painikkeeseen 20
tietokoneen sisältömittari 18
toiminnot yleisesti 12
varmuuskopioinnin lisäasetukset 19
Backup Speed (Varmuuskopiointinopeus) -painike 23

E
Erase Drive (Puuhi asema) -valintaruutu 48

F
FCC-luokan B tiedot 68
File History (Tiedostohistoria) -painike 23

G
GNU yleinen julkinen lisenssi 70
GPL-ohjelmisto 70

H
Hälytykset, vilkkuva kuvake 44
Help (Ohje) -välilehden näyttö
kuvaus 24
Learning Centerin aihepainikkeet 24
ohjelmiston päivityspainike 25
online-käyttöoppaan linkki 24
toiminnot yleisesti 13
Tukilinkki 25
WD-myymälän linkki 25
Yhteystiedot-linkki 24
Home (Koti) -välilehden näytöt
aseman kuvake 15
aseman näytön vieritysohjaimet 16
aseman sisältömittari 17
kuvaus 13
oman tietokoneen kuvake 15
sisäisen aseman valintaruutu 15
tietokoneen sisältömittari 16
toiminnot yleisesti 12

I
ICES-003/ NMB-003-yhdenmukaisuus 68

K
Kaapelit 2
Käsittelyohjeet 4
Käynnistä/peruuta palautus -painike 22
Käynnistä/pysäytä

varmuuskopiointi -painike 20
Käyttöjärjestelmät 3
Käyttöohjeet 4
Kiina RoHs 69

L
Laatikon sisältö 2
Laite 2
Lämpötilan tarkastaminen 44
Learning Centerin aihepainikkeet 24
Levykuva, lataaminen ja palauttaminen 51, 56
Lisävarusteet, valinnaiset 2

M
Määritä
  lepotila-ajastimen valintaruutu 45
  nouda kansio -valintaruutu 53
  suosikkiasetukset-valintaruutu 54
  tiedostohistorian valintaruutu 52
Merkkivalo 4

O
Ohjelma-asetukset
  asetukset 54
  palautuskansio 53
Ohjelmisto, GPL 70
Ohjelmistolevykuvan palauttaminen 51, 56
Ohjelmiston päivityspainike 25
Oma tietokone
  kuvake, Home (Koti) -välilehden näyttö 15
  sisältömittari, Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöt 18
  sisältömittari, Home (Koti) -välilehden näytöt 16
Online-käyttöoppaan linkki 24

P
Paketin sisältö 2
Palautuskansion vaihtoruutu, Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt 21
Palvelu 69
Preferences (Asetukset)
  painike 23
  vaihtoehdot, asetus 54

Q
Quick Drive Test 47

R
Rajoitettu takuu 70
Register Drive (Rekisteröi asema) -valintaruutu 46
Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt
  Käynnistä/peruuta palautus -painike 22
  kuvaus 20
  Palautettavien tiedostojen asetuspainikkeet 22
  Palautettavien tiedostojen tallennuskohteen painikkeet 22
  Palautuskansion muutosruutu 21
  Selauspainike 21
  Tiettyjen palautettavien tiedostojen valintaruutu 22
  toiminnot yleisesti 12
  Varmuuskopioitujen asemien valintaruutu 21
Retrieve Folder (Palautuskansio) -painike 23
RoHS 69

S
Salasanan luominen 36
Selauspainike, Retrieve (Palauta) -välilehden näytöt 21
Settings (Asetukset)
  Katso Aseman asetukset
Settings (Asetukset) -välilehden näytöt
  Backup Speed (Varmuuskopiointinopeus) -painike 23
  File History (Tiedostohistoria) -painike 23
  kuvaus 23
  Preferences (Asetukset) -painike 23
  Retrieve Folder (Palautuskansio) -painike 23
  toiminnot yleisesti 13
Siirry luokan/tiedostojen varmuuskopiointipainikkeeseen 20
Sisäisen aseman valintaruutu, Home (Koti) -välilehden näytöt 15
Sisältömittari
  aseman 17
  Backup (Varmuuskopio) -välilehden näytöt 18

tietokoneen 16
tietokoneen Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöt 18
SMART Status Check 46
Suorita diagnoosi -valintaruutu 47
System (Järjestelmä)
tiedostoluokka, määritelmä 17
yhteensopivuus 3

T
Takuu 69
Täysi median skannaus 47
Tiedostohistorian valintaruutu 52
Tiettyjen palautettavien tiedostojen valintaruutu 22
Tilan tarkastaminen 44
Tukilinkki 25
Tuotteen ominaisuudet 1
Turvavaatimusten täyttäminen 68

U
Ulkoisten ominaisuuksien kuvaus 3
USB
aseman käyttöliittymä 4
kaapeli, johto 2

V
Välkkyvän kuvakkeen hälytykset 44
Vapaa tila 44
Varmuuskopio
menetelmä 26
tiedostojen sisältöruutu 27, 28, 29
tiedostojen varmuuskopiointi 26
Varmuuskopioinnin lisäasetukset, Backup (Varmuuskopiointi) -välilehden näytöt 19
Varmuuskopioitujen asemien valintaruutu 21
VAROITUS
aseman pyyhkimisestä 48
lukitsemattomasta asemasta 37, 41
salasanan unohtamisesta 36
tiedon menettämisestä asemaa irrotettaessa 44

W
WD
palvelu 69
SmartWare kuvake 43
Store (Myymälä) -linkki 25
WD SmartWare -ohjelman käynnistäminen 43

Y
Yhdenmukaisuus 68
Yhdenmukaisuus säännösten kanssa 68
Yhdistä
kansio, määrittäminen 53
kohteenvalintapainikkeet 22
menetelmä 31
tiedostojen palauttamisesta 31
tiedostojen valintapainike 22
Yhteensopivuus käyttöjärjestelmien kanssa 3
Yhteystiedot-linkki 24
Ympäristösäädösten noudattaminen (Kiina) 69

WD uskoo antamiensa tietojen olevan oikeita ja luotettavia. WD ei kuitenkaan ota vastuuta näiden tietojen käyttämisen seurauksista eikä kolmansien osapuolien patenttien tai muiden oikeuksien mahdollisista rikkomuksista. Käyttäjä ei saa mitään epäsuoria tai muita lisenssioikeuksia WD:n patentteihin tai patenttioikeuksiin. WD varaa oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Western Digital, WD, WD-logo, My Book ja My Passport ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja My Passport Essential, WD SmartWare ja Data Lifeguard ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Western Digital Technologies, Inc. Tässä aineistossa voidaan mainita myös muita merkkejä, jotka kuuluvat muille yhtiöille.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 USA

4779-705063-N01 Marraskuu 2011